

Návod na použití a seřízení

GARUDAN[®]

UH9000 series



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7

680 01 Boskovice

Czech Republic

fax: +420 516 452 751

tel: +420 516 454 774,


+420 516 453 496

e-mail: info@anita.cz

1. INSTALACE


1.1 MANIPULACE

BĚHEM MANIPULACE NEDRŽTE
KRYCÍ DESKU HLAVY STROJE

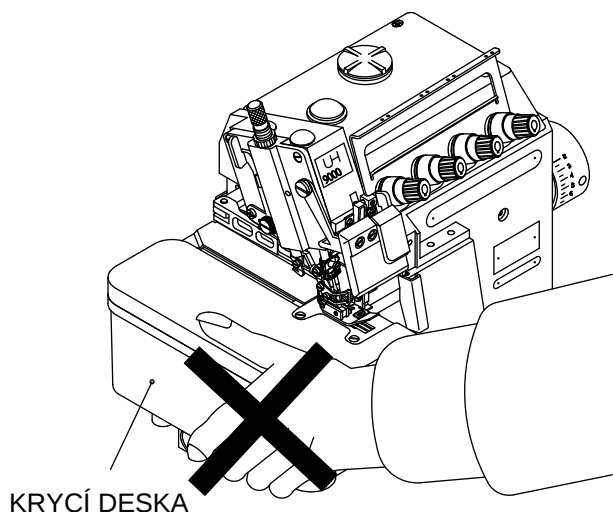


KRYCÍ DESKA

1.2 INSTALACE ZÁKLADNÍ DESKY A KORYTA

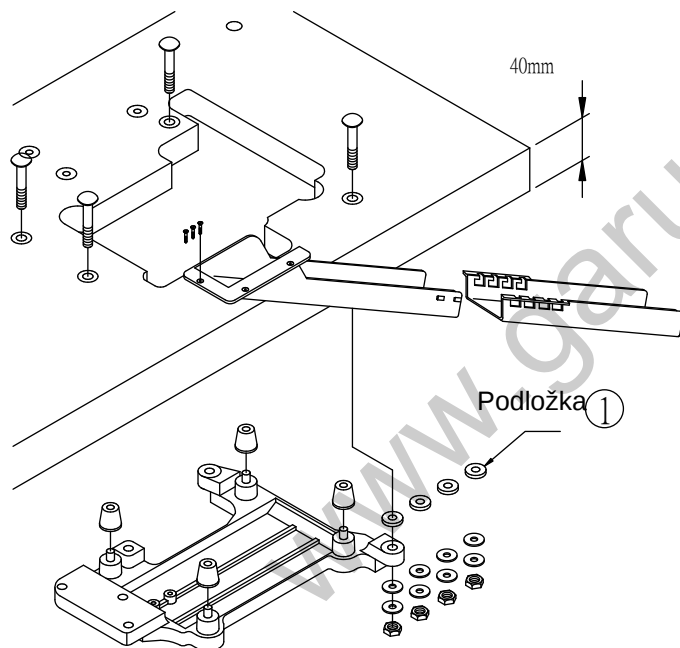


POUŽIJTE PLÁT TLOUŠŤKY 40 mm.
PŘI POUŽITÍ PLÁTU TLOUŠŤKY 35 mm
SE DRŽTE VÝKRESOVÉ DOUMENTACE
INSTALACE

1.3 INSTALACE HLAVY STROJE

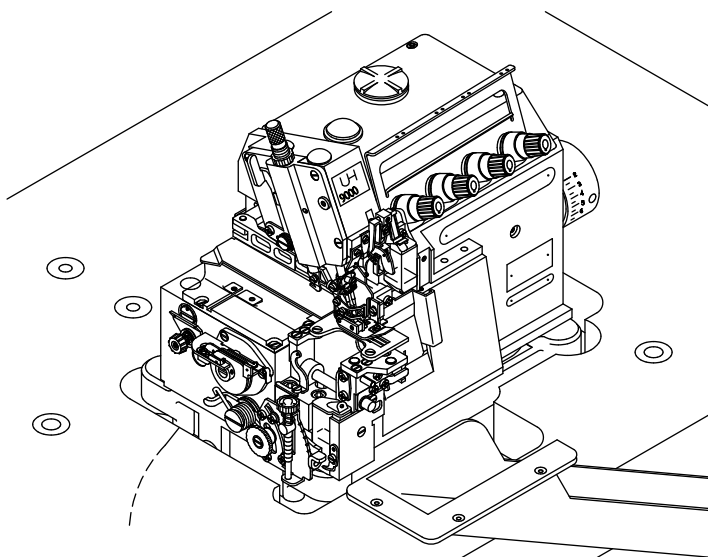


UJISTĚTE SE, ŽE MEZI STROJEM
A PLÁTEM JE DOSTATEK MÍSTA.
PLÁT NESMÍ BÝT V KONTAKTU
S HLAVOU STROJE

1.4 INSTALACE KLÍNOVÉHO ŘEMENE SPOJKOVÉHO MOTORU

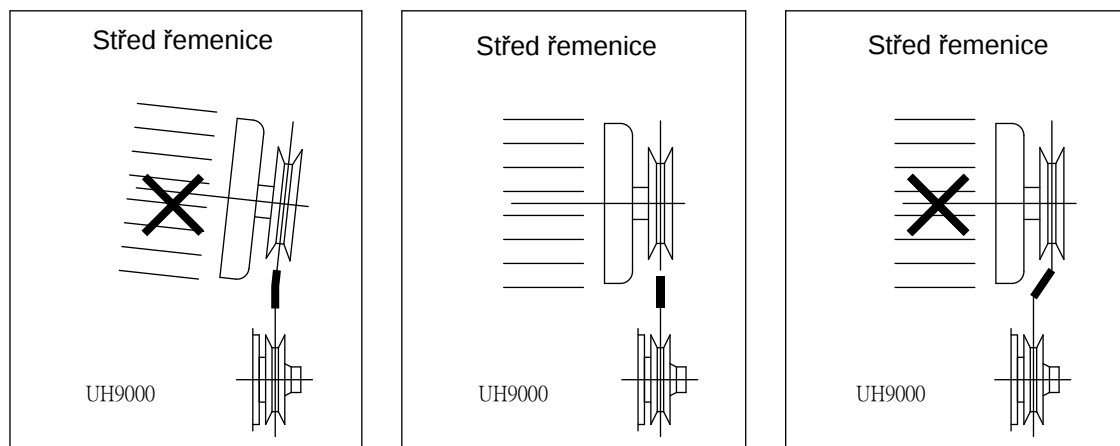


NAINSTALUJTE KLÍNOVÝ ŘEMEN A UPRAVTE POLOHU SPOJKOVÉHO MOTORU TAK, ABY BYL KLÍNOVÝ ŘEMEN V ROVINĚ S ŘEMENICÍ A ŠICÍM STROJEM

NAINSTALUJTE ŘEMENICI A UJISTĚTE SE, ŽE PŘI NAPRUŽENÍ ŘEMENE JE VŮLE 2 cm

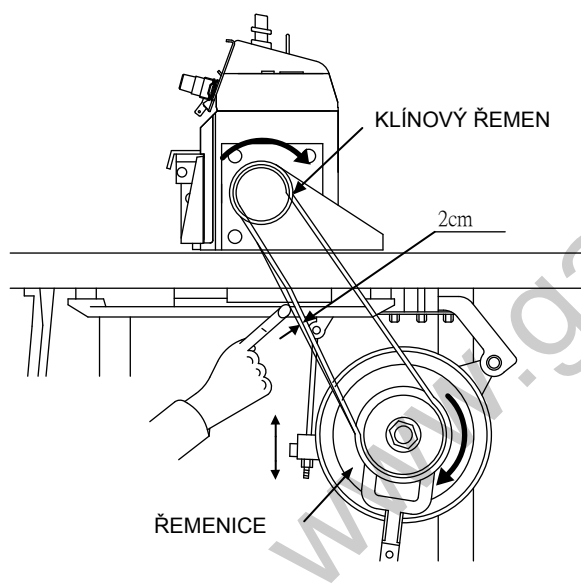


1.5 INSTALACE KRYTU ŘEMENE

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ MUSÍ BÝT NAINSTALOVANÝ KRYT ŘEMENE

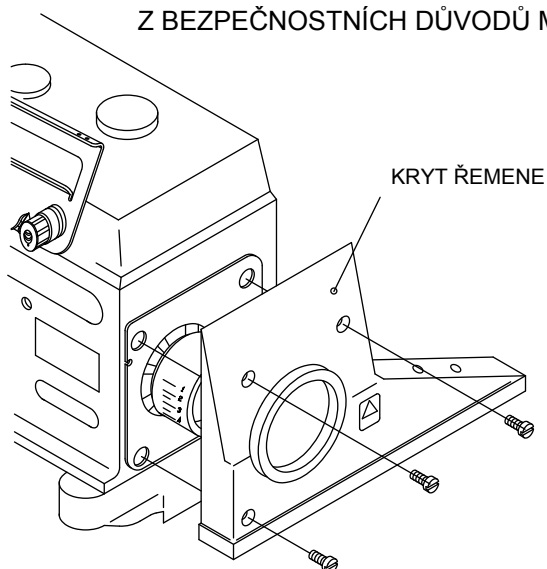


2. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE

2.1 SMĚR OTÁČENÍ ŘEMENICE

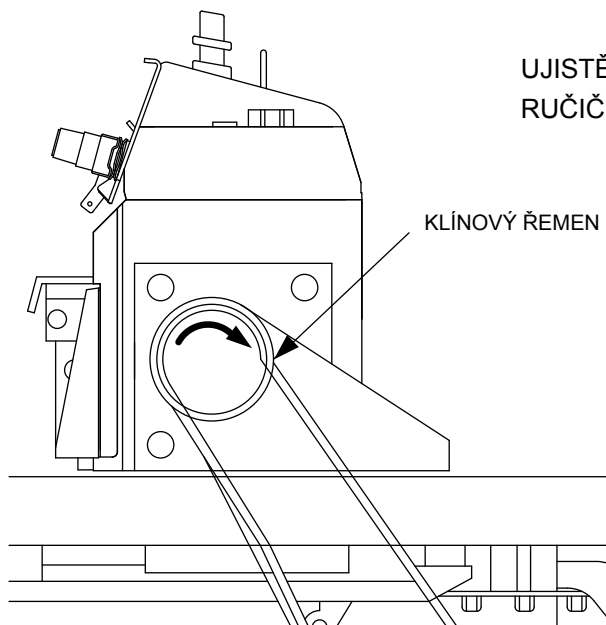

UJISTĚTE SE, ŽE ŘEMENICE SE OTÁČÍ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, VIZ OBR. 2.1

2.2 MAZÁNÍ STROJE

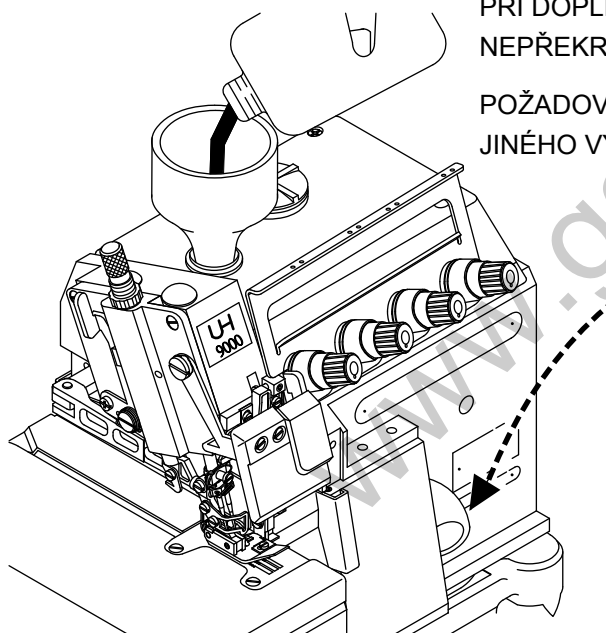


PŘI DOPLŇOVÁNÍ MAZACÍHO OLEJE DBEJTE, ABY HLADINA OLEJE NEPŘEKROČILA RYSKU MAXIMA

POŽADOVANÝ TYP OLEJE: MOBIL VELOCITE 10 (ISO/VG22) NEBO OLEJ JINÉHO VÝROBCE SE STEJNOU SPECIFIKACÍ



DO OLEJOVÉ NÁDOBKY NALIJTE SILIKONOVÝ OLEJ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘETRHU NITĚ

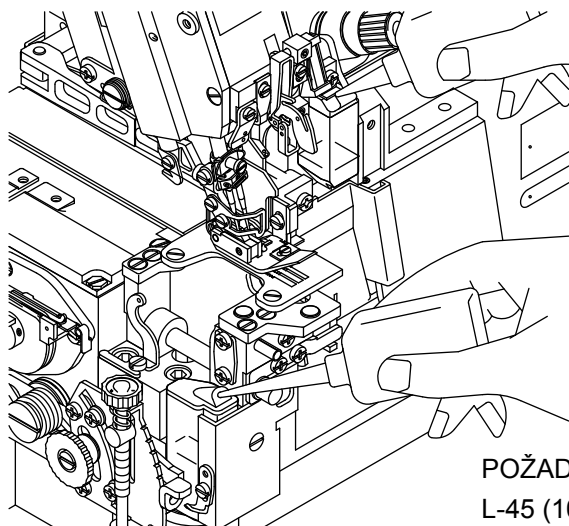


POŽADOVANÝ TYP SILIKONOVÉHO OLEJE: UNION CARBIDE CORP. UCC L-45 (10) NEBO OLEJ JINÉHO VÝROBCE SE STEJNOU SPECIFIKACÍ

3. TESTOVÁNÍ ŠITÍ A NASTAVENÍ STROJE

3.1 POPIS

PŘESTOŽE JE STROJ Z VÝROBY NASTAVENÝ PRO BEZPROBLÉMOVÉ ŠITÍ, Z DŮVODU ROZDÍLNÝCH PODMÍNEK A PROSTŘEDÍ ŠITÍ (NAPŘ. MATERIÁL NEBO NITĚ), MŮŽE SE STÁT, ŽE BUDE NUTNÉ PROVÉST KOREKCI NASTAVENÍ, VIZ POPIS NÍŽE:


PŘI PRVNÍM POUŽITÍ STROJE SE UJISTĚTE, ŽE OLEJ SPRÁVNĚ CÍRKULUJE

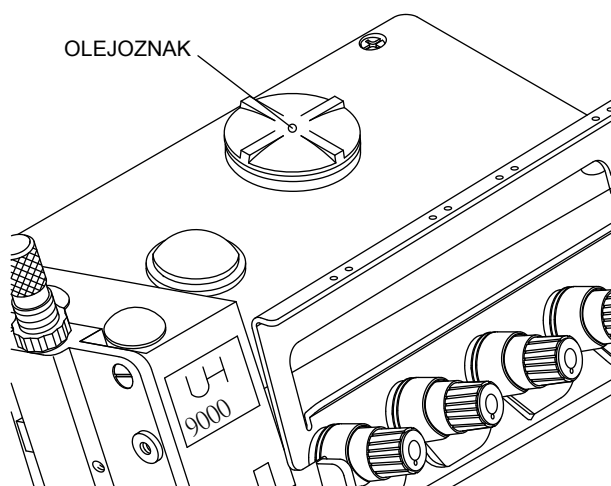


3.2 SCHÉMA NAVLEČENÍ NITĚ

NESPRÁVNÉ NAVLEČENÍ NITĚ MŮŽE ZPŮSOBIT PŘETRHNUTÍ NITĚ, ŠPATNOU VAZBU STEHU, POPŘ. JINÉ ZÁVADY PŘI ŠITÍ. PROTO DBEJTE, ABY BYLA NIT VŽDY NAVLEČENA PŘESNĚ PODLE SCHÉMATU



UH9003. TYP STEHU 504

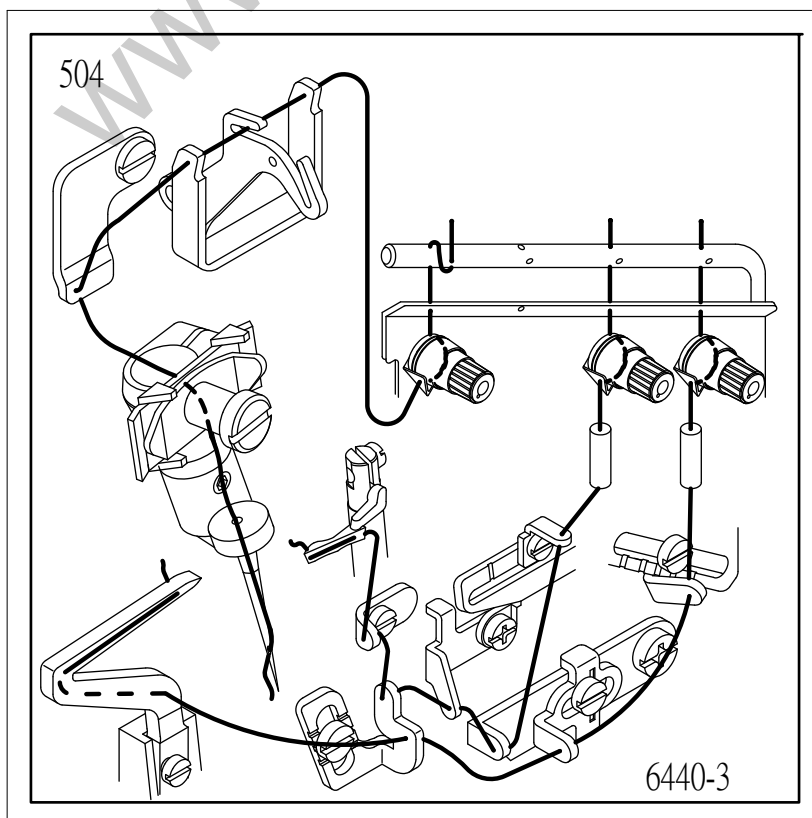


UH9004. TYP STEHU 514


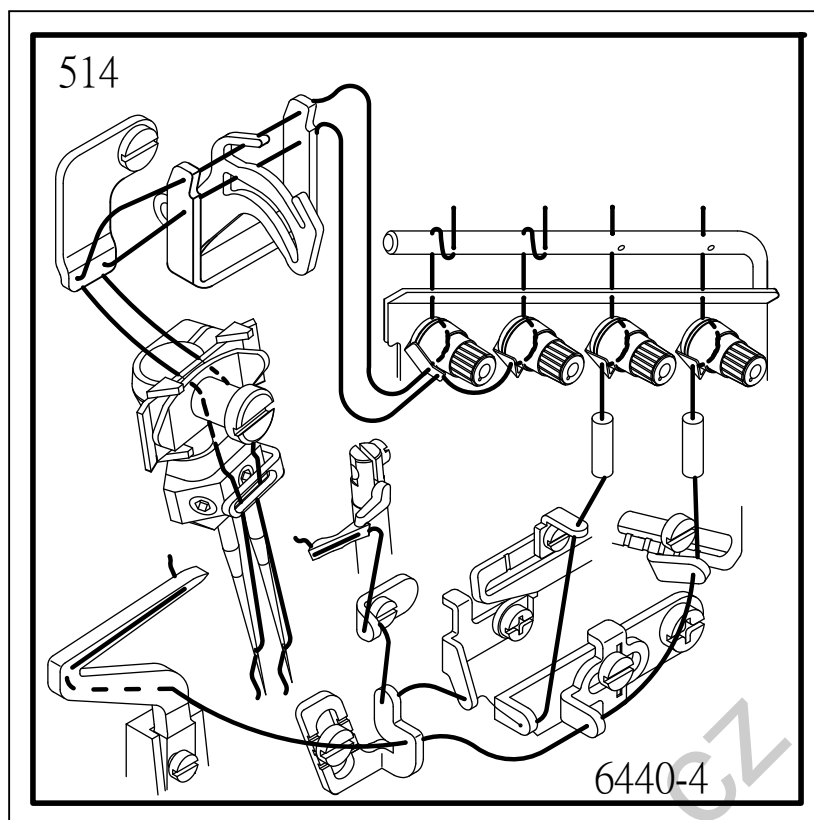


UH9005. TYP STEHU 516

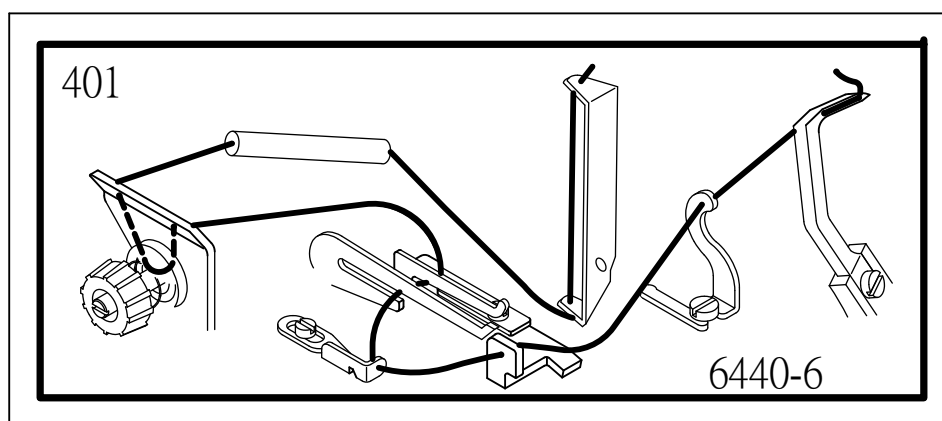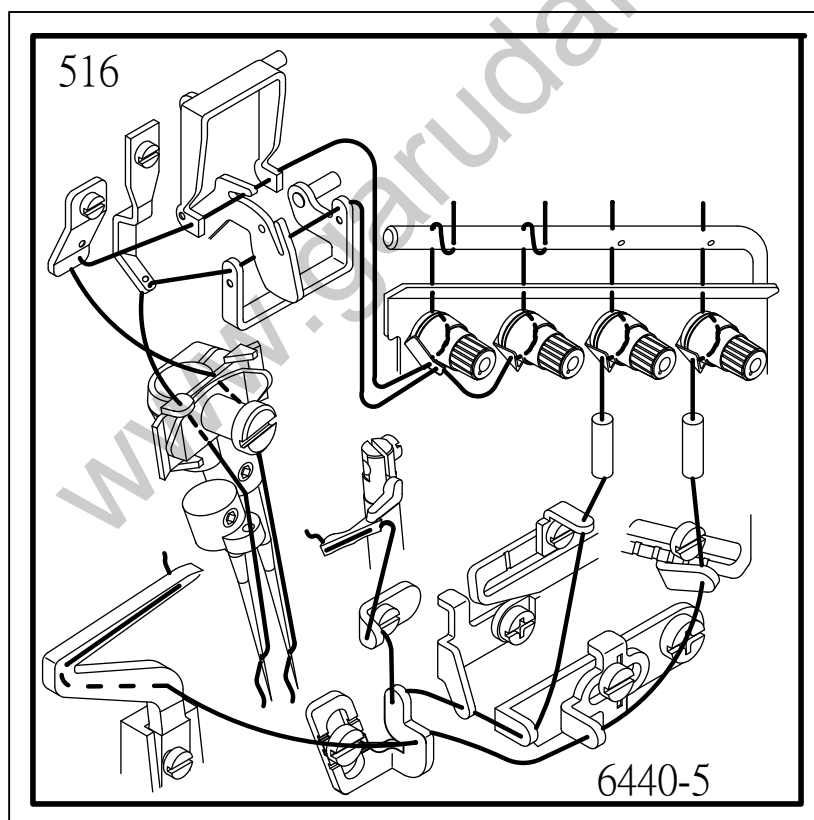


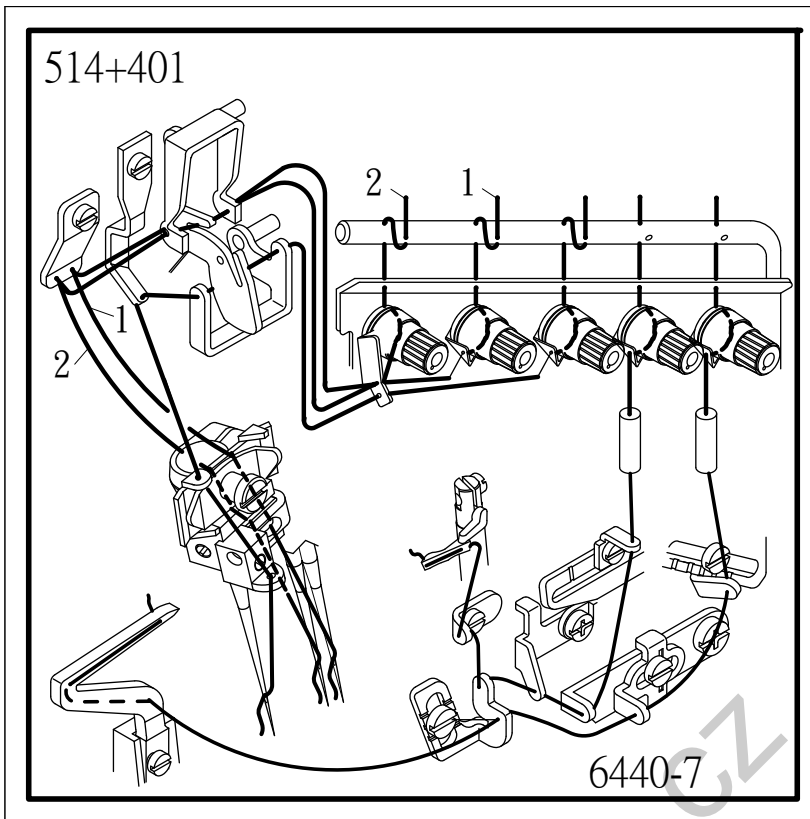


UH9034

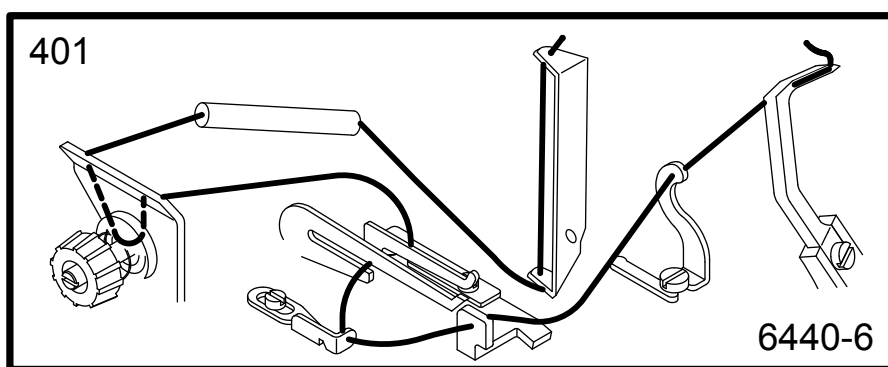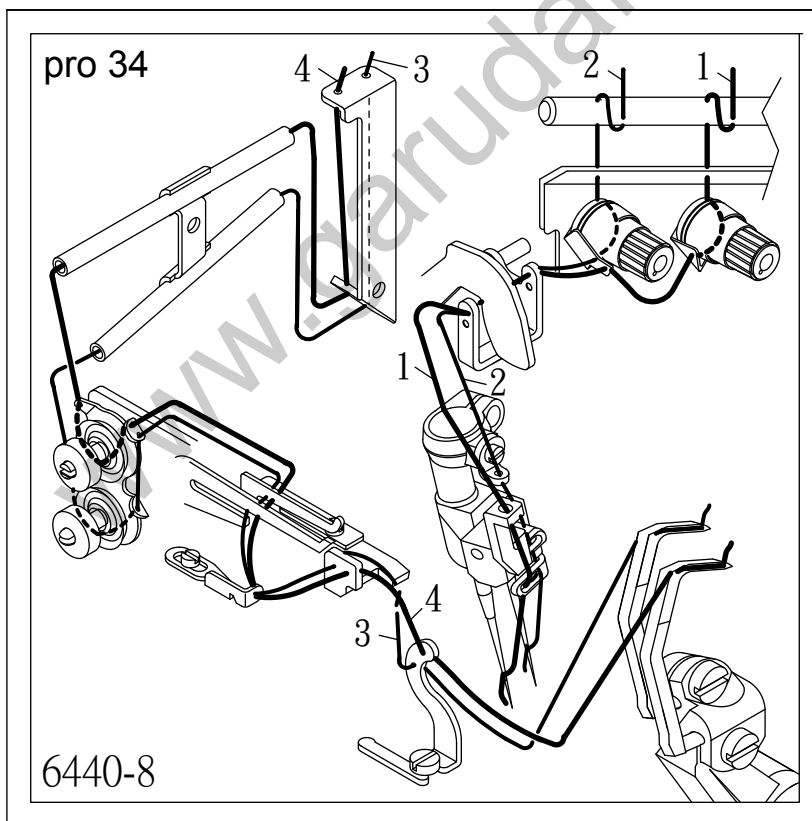

3.3 OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KRYCÍ DESKY A PŘEDNÍHO KRYTU

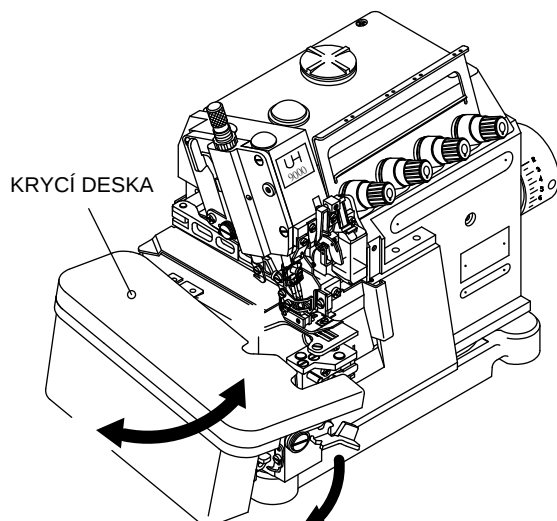


PRO OTEVŘENÍ KRYCÍ DESKY STISKNĚTE HÁK NA OBR. A POSUŇTE JÍM SMĚREM DOLEVA. POSUNUTÍM HÁKU SMĚREM DOPRAVA KRYCÍ DESKU ZAVŘETE.

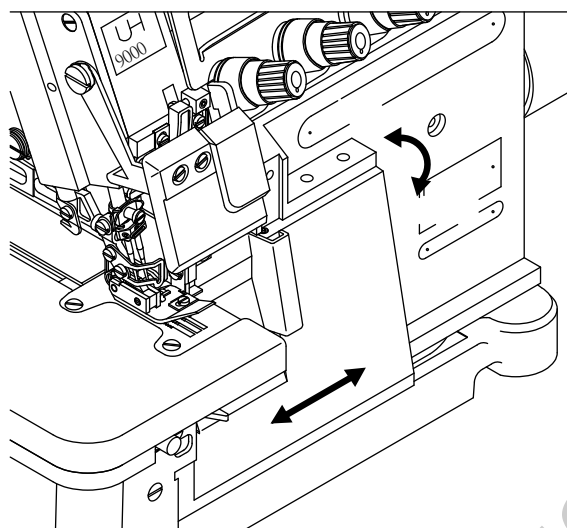


OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PŘEDNÍHO KRYTU:
PRO OTEVŘENÍ POSUŇTE PŘEDNÍ KRYT VPRAVO A ZATLAČTE SMĚREM DOLŮ. PRO ZAVŘENÍ POSUŇTE KRYT NAHORU A DOLEVA. PO ZAVŘENÍ KRYTU SE UJISTĚTE, ŽE NEDOCHÁZÍ K NEŽÁDOUCÍMU KONTAKTU KRYTU S OSTATNÍMI ČÁSTMI STROJE

3.4 VYSUNUTÍ RAMÍNKO PATKY A NASTAVENÍ PŘÍTLAKU

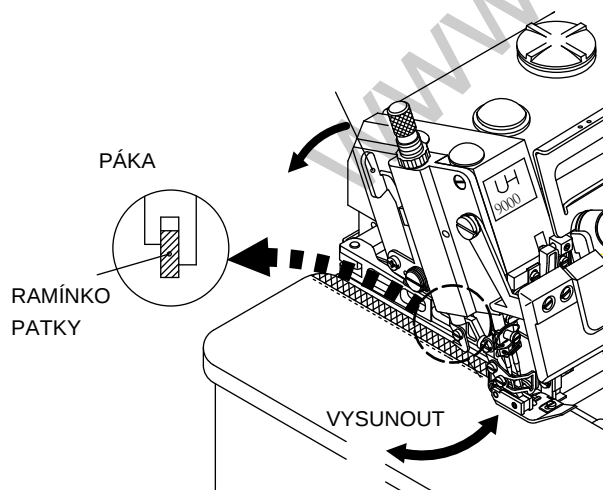


ZATLAČTE PÁKU SMĚREM DOLŮ A POTÉ VYSUŇTE RAMÍNKO PATKY. PRO NÁVRAT DO PŮVODNÍ POLOHY ZATLAČTE PÁKU DOLŮ A ZASUŇTE RAMÍNKO PATKY ZPĚT. UJISTĚTE SE, ŽE JE PATKA VE SPRÁVNÉ POLOZE.

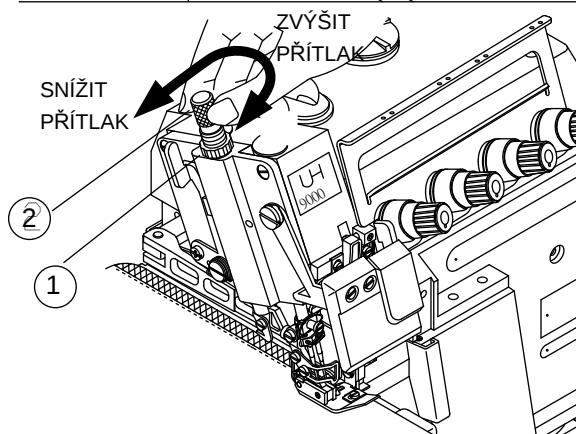


PRO ZVÝŠENÍ PŘÍTLAKU OTOČTE SEŘIZOVACÍ ŠROUB VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK, PRO SNÍŽENÍ PŘÍTLAKU PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK

3.5 NASTAVENÍ DÉLKY STEHU A DIFERENCIÁLNÍHO PODÁVÁNÍ

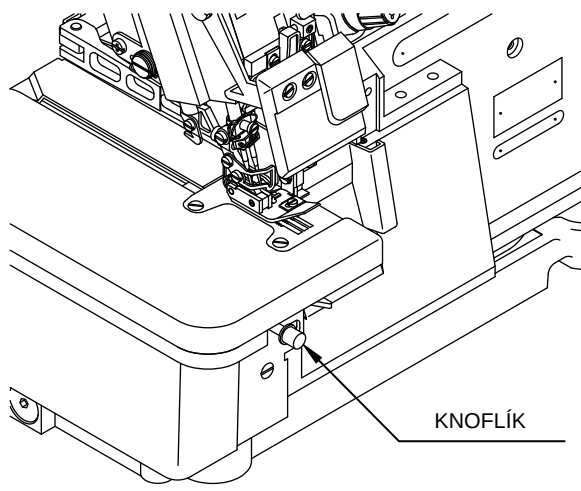


NASTAVENÍ DÉLKY STEHU:

ZMÁČKNĚTE KNOFLÍK (VIZ OBR.) A OPATRNĚ OTÁČEJTE RUČNÍM KOLEM, AŽ NALEZNETE VÝCHOZÍ POLOHU, KDY KNOFLÍK ZAPADNE DO DRÁŽKY VE VAČCE DÉLKY STEHU. NASTAVTE DÉLKU STEHU RUČNÍM KOLEM A UVOLNĚTE KNOFLÍK.

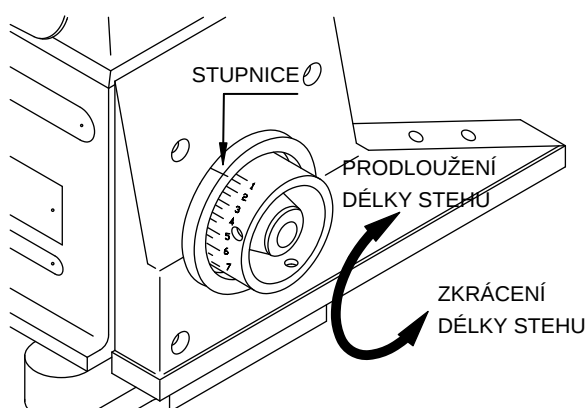


POZNÁMKA:

STUPNICE RUČNÍHO KOLA INDIKUJE POUZE PŘÍBLIŽNOU DÉLKU STEHU, PŘESNOU DÉLKU STEHU JE MOŽNÉ OVĚŘIT ZKUŠEBNÍM ŠITÍM A POPŘÍPADĚ UPRAVIT DLE POTŘEBY.

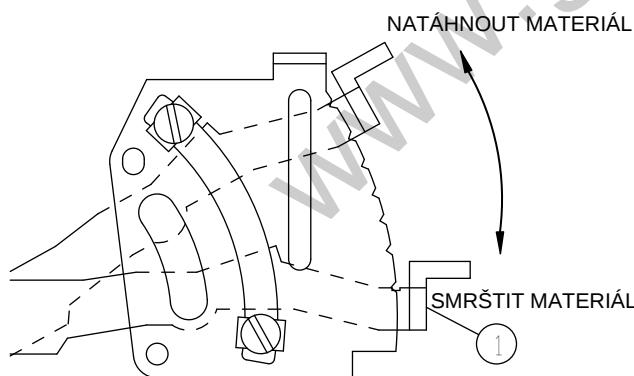


SEŘÍZENÍ DIFERENCIÁLNÍHO PODÁVÁNÍ:

DIFERENCIÁLNÍ PODÁVÁNÍ JE NASTAVENO Z VÝROBY NA POMĚR 1:1. PRO KOREKCI DIFERENCIÁLNÍHO PODÁVÁNÍ OTEVŘETE KRYCÍ DESKU (2) A POSUŇTE PÁKU (1) NAHORU NEBO DOLŮ NA SEŘÍZENÍ POŽADOVANÉHO POMĚRU. POTÉ UTÁHNĚTE POJISTNOU MATICI (2). PRO JEMNÉ SEŘÍZENÍ OTÁČEJTE SE SEŘIZOVACÍM ŠROUBEM (3).

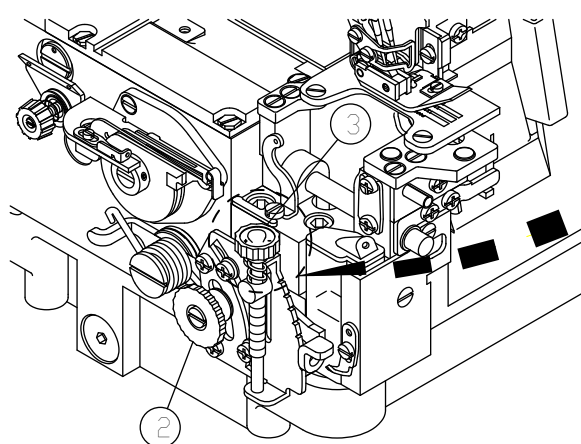

ZKRÁTIT STEH


(+)

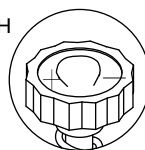

(-)


NATÁHNOUT STEH

3.6 NASTAVENÍ NAPĚTÍ NITĚ

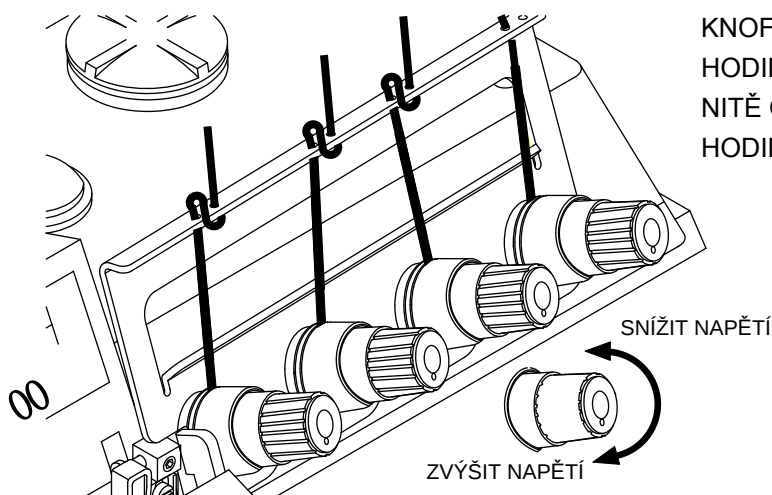


PRO ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ NITĚ OTAČEJTE KNOFLÍKEM REGULACE NAPĚTÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. PRO SNÍŽENÍ NAPĚTÍ NITĚ OTAČEJTE KNOFLÍKEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK

NAPĚTÍ JEHELNÍ NITĚ

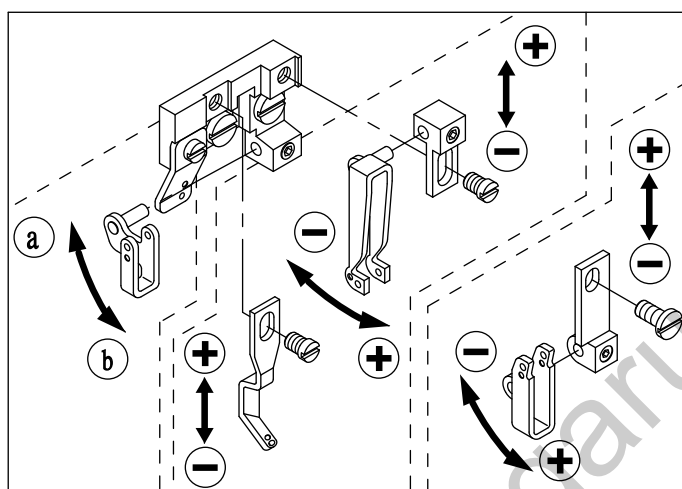


A: PRO UH-9003 A UH-9004
VE SMĚRU (+) ZVÝŠÍTE NAPĚTÍ NITĚ
VE SMĚRU (-) SNÍŽÍTE NAPĚTÍ NITĚ
B: PRO UH-9005
VE SMĚRU (+) ZVÝŠÍTE NAPĚTÍ NITĚ
VE SMĚRU (-) SNÍŽÍTE NAPĚTÍ NITĚ
C: POKUD SE SMYČKA ŘETÍZKY JEHELNÍ NITĚ UTVOŘÍ PŘÍLIŠ BRZO, SEŘÍDTE VODIČ NITĚ VE SMĚRU "a"

NAPĚTÍ NITĚ HORNÍHO/SPODNÍHO SMYČKOVÁČE

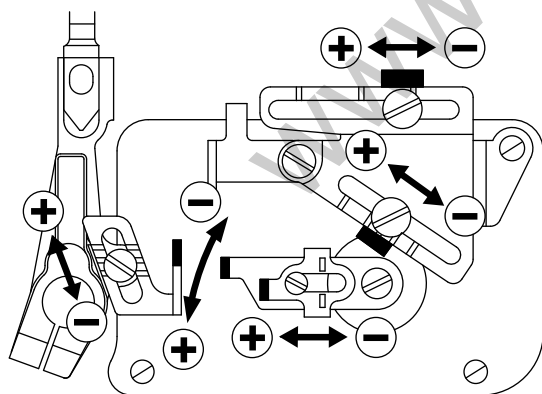

VE SMĚRU (+) ZVÝŠÍTE NAPĚTÍ SMYČKOVÁČE
VE SMĚRU (-) SNÍŽÍTE NAPĚTÍ SMYČKOVÁČE

NAPĚTÍ NITĚ SMYČKOVÁČE ŘETÍZKY

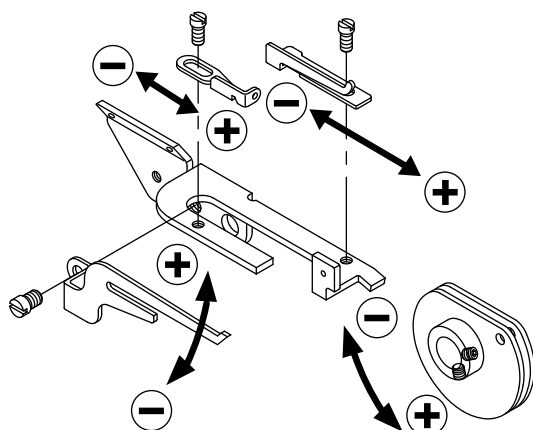


PŘI PROBLÉMECH S TVOŘENÍM SMYČKY SEŘÍDTE NAPĚTÍ NITĚ DLE NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ:
VE SMĚRU (+) PRO ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ NITĚ
VE SMĚRU (-) PRO SNÍŽENÍ NAPĚTÍ NITĚ


4. OPRAVY A ÚDRŽBA STROJE

4.1 VÝMĚNA MAZACÍHO OLEJE, OLEJOVÉHO FILTRU A JEHEL


VÝMĚNA MAZACÍHO OLEJE

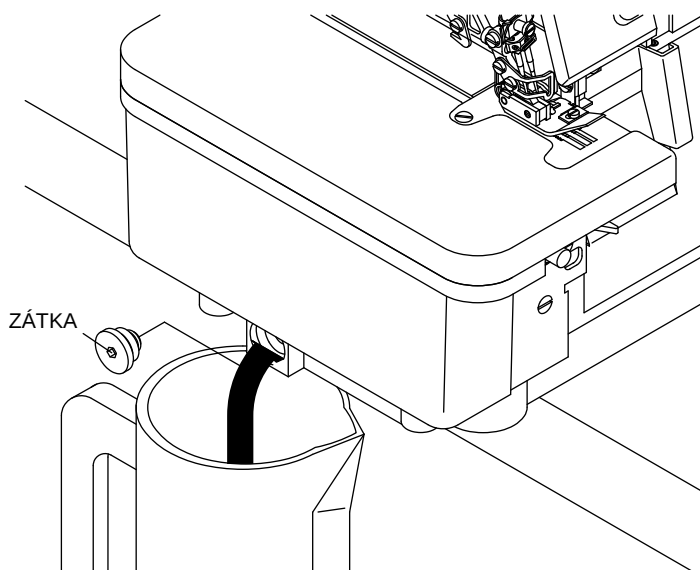

VÝMĚNA OLEJOVÉHO FILTRU

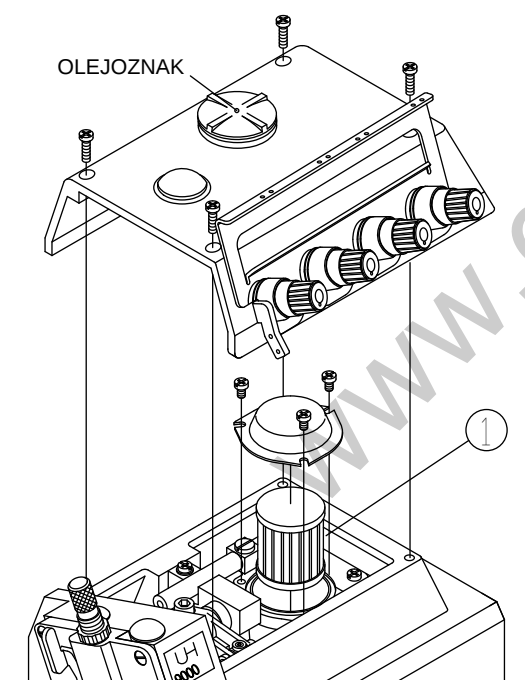


VÝMĚNA JEHEL

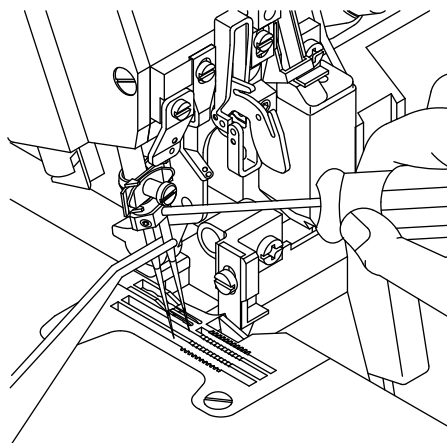

UJISTĚTE SE, ŽE PŘI VÝMĚNĚ JEHLA DOSEDNE AŽ NA KONEC OTVORU JEHLNÍKU

PŘI VÝMĚNĚ JEHEL ZKONTROLUJTE, ZDA JE DRÁŽKA JEHLY OTOČENÁ SMĚREM K VÁM A JEHLA DOSEDNE AŽ NA KONEC OTVORU JEHLNÍKU

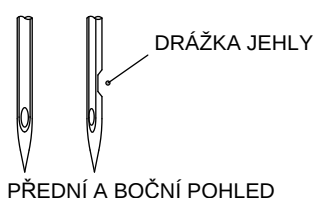

PO 160-200 PROVOZNÍCH HODINÁCH (PŘIBLIŽNĚ 1 MĚSÍC) A POTÉ KAŽDÝCH DALŠÍCH 6 MĚSÍCŮ JE TŘEBA VYMĚNIT MAZACÍ OLEJ.


PŘI DELŠÍ Odstávce stroje je třeba mazací olej vyměnit před znovuoobnovením provozu.

VYTÁHNĚTE ZÁTKU A VYMĚŇTE MAZACÍ OLEJ

VYMĚŇTE OLEJOVÝ FILTR PŘIBLIŽNĚ PO 6 MĚSÍCÍCH PROVOZU NEBO, POKUD ZJISTÍTE POMOCÍ OLEJOZNAKU, ŽE NEDOCHÁZÍ KE SPRÁVNÉ CÍRKULACI OLEJE

4.2 VÝMĚNA HORNÍHO A SPODNÍHO NOŽE

VÝMĚNA HORNÍHO NOŽE

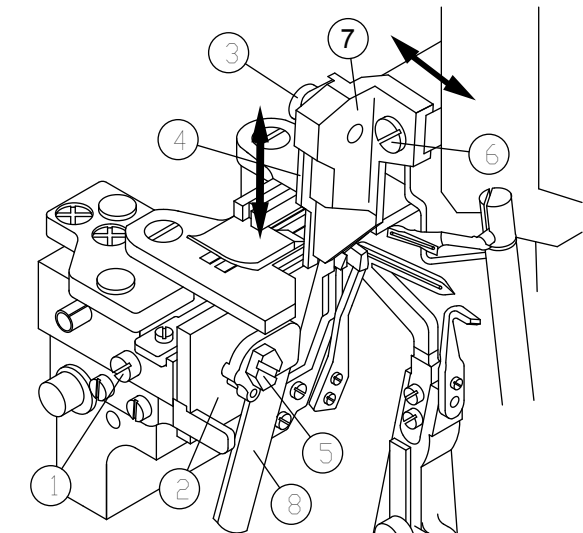

POVOLTE ŠROUB (1), ZATLAČTE DRŽÁK NOŽE (2) CO
NEJVÍCE VLEVO A ZLEHKA UTÁHNĚTE ŠROUB (1)


POVOLTE ŠROUB (3) A VYMĚŇTE HORNÍ NŮŽ (4).
POTÉ ZLEHKA UTÁHNĚTE ŠROUB (3).

POVOLTE ŠROUB (1) A UJISTĚTE SE, ŽE SPODNÍ
NŮŽ (8) SE PEVNĚ DOTÝKÁ HORNÍHO NOŽE

OTÁČEJTE RUČNÍM KOLEM, DOKUD NENÍ DRŽÁK
NOŽE VE SPODNÍ POLOZE. POTÉ UPRAVTE POLOHU
HORNÍHO NOŽE TAK, ABY PŘESAHL OBOU NOŽŮ BYL
0.5 MM.

UTÁHNĚTE ŠROUBY (3), (1).

VÝMĚNA SPODNÍHO NOŽE

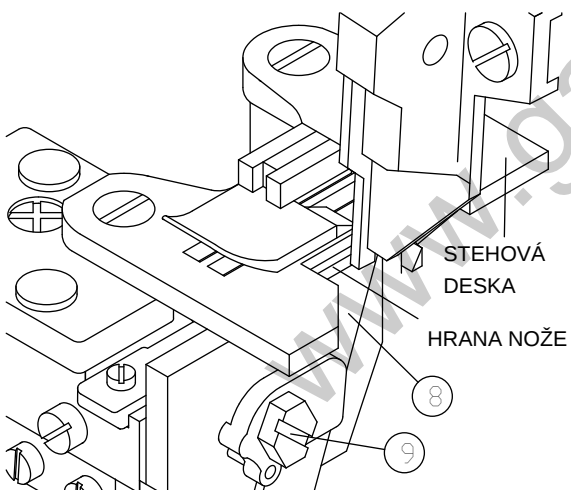


POVOLTE ŠROUB (1), ZATLAČTE DRŽÁK NOŽE (2) CO
NEJVÍCE VLEVO A ZLEHKA UTÁHNĚTE ŠROUB (1)

POVOLTE ŠROUB (9) A VYMĚŇTE SPODNÍ NŮŽ (8).

UJISTĚTE SE, ŽE HRANA SPODNÍHO NOŽE JE V ROVINĚ S HORNÍ HRANOU STEHOVÉ DESKY. POTÉ UTÁHNĚTE ŠROUB (9).

POVOLTE ŠROUB (1) A UJISTĚTE SE, ŽE SPODNÍ
NŮŽ SE PEVNĚ DOTÝKÁ HORNÍHO NOŽE (4). POTÉ
UTÁHNĚTE ŠROUB (1)

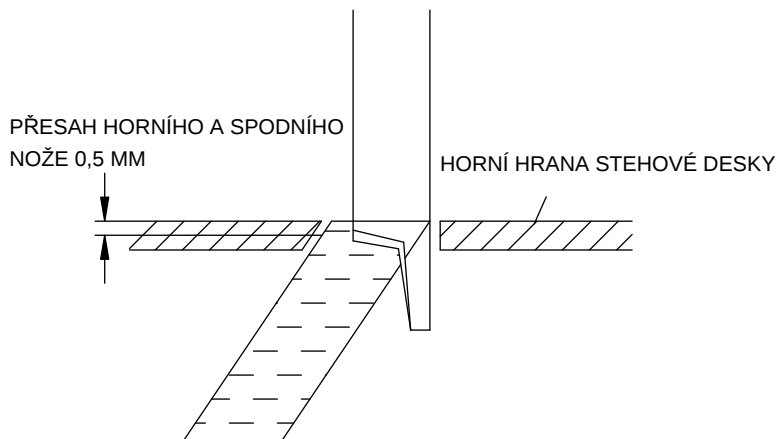


PŘESAĤ HORNÍHO A SPODNÍHO
NOŽE 0,5 MM

HORNÍ HRANA STEHOVÉ DESKY


4.3 VÝMĚNA A SEŘÍZENÍ PODAVAČŮ

VÝMĚNA PODAVAČŮ

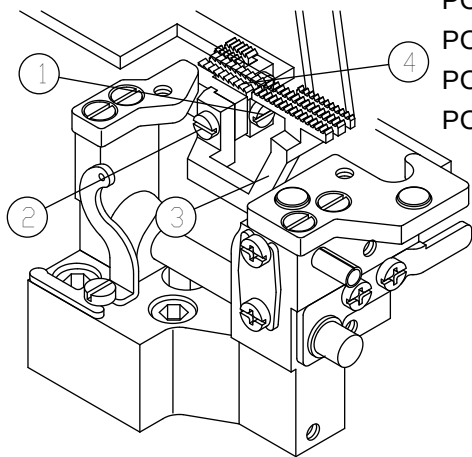

POVOLTE ŠROUB (1) A VYMĚŇTE HLAVNÍ PODAVAČ (4)
POVOLTE ŠROUB (2) A VYMĚŇTE DIFERENCIÁLNÍ PODAVAČ (3)
POTÉ ZLEHKA DOTÁHNĚTE ŠROUBY. PRO SEŘÍZENÍ SPRÁVNÉ
POLOHY PODAVAČŮ POSTUPUJTE DLE INSTRUKCÍ NÍŽE

SEŘÍZENÍ PODAVAČŮ

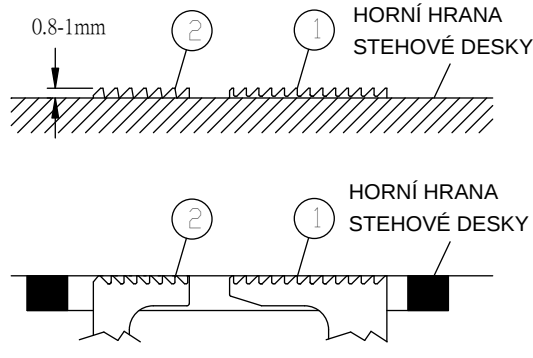


PO VÝMĚNĚ PODAVAČŮ JE TŘEBA NASTAVIT JEJICH
SPRÁVNOU POLOHU. OTÁČEJTE RUČNÍM KOLEM, DOKUD
NEBUDE HLAVNÍ PODAVAČ (2) V HORNÍ POLOZE.

UJISTĚTE SE, ŽE HORNÍ HRANA ZOUBKŮ PODAVAČE
PŘESAHUJE HORNÍ HRANU STEHOVÉ DESKY O 0,8-1 mm
(STANDARDNÍ HODNOTA NASTAVENÍ). POOTOČTE
RUČNÍM KOLEM TAK, ABY BYLY ZOUBKY HLAVNÍHO
PODAVAČE V ROVINĚ SE STEHOVOU DESKOU A
ZKONTROLUJTE, JESTLI JSOU ZOUBKY ROVNOBĚŽNÉ S
ROVINOU STEHOVÉ DESKY. POTÉ SEŘÍDTE
DIFERENCIÁLNÍ PODAVAČE TAK, ABY BYLY HRANY
ZOUBKŮ V ROVINĚ S HORNÍ STRANOU STEHOVÉ DESKY.

PO SEŘÍZENÍ UTÁHNĚTE ŠROUBY (1), (2) A SOUČASNĚ SE UJISTĚTE:

- a. ŽE HORNÍ HRANA PODAVAČŮ JE V HORNÍ POLOZE 0,8-1mm NAD HORNÍ HRANOU STEHOVÉ DESKY
- b. ŽE HORNÍ HRANA PODAVAČŮ JE VE SPODNÍ POLOZE POD ÚROVNÍ STEHOVÉ DESKY


SEŘÍZENÍ SKLONU PODAVAČŮ

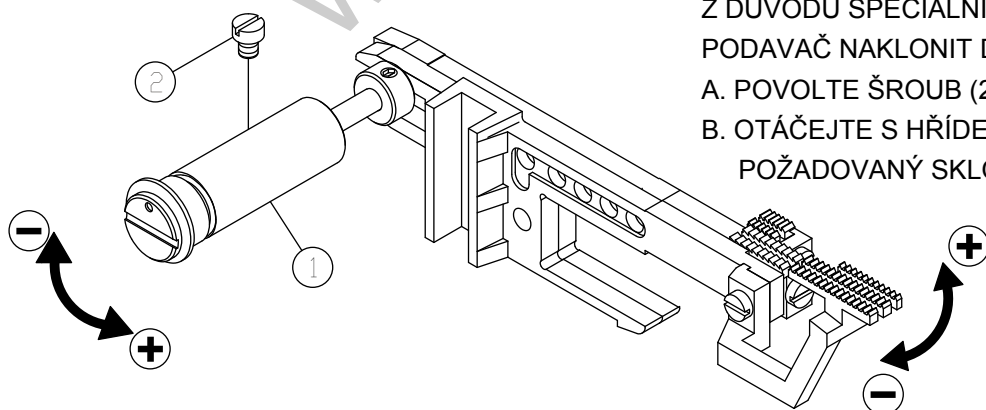

ZOUBKY PODAVAČŮ MUSÍ BÝT VŽDY V ROVINĚ.
Z DŮVODU SPECIÁLNÍHO POŽADAVKU JE MOŽNÉ
PODAVAČ NAKLONIT DOPŘEDU NEBO DOZADU.


- A. POVOLTE ŠROUB (2)
- B. OTÁČEJTE S HŘÍDELÍ (1) A NASTAVTE
POŽADOVANÝ SKLON

SEŘÍZENÍ VÝŠKY POMOCNÉHO PODAVAČE

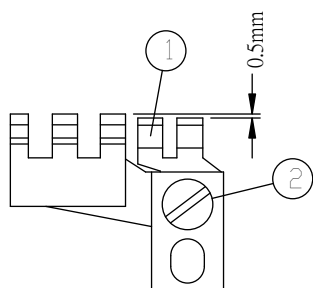

VÝŠKA POMOCNÉHO PODAVAČE BY MĚLA BÝT O 0,5mm NÍŽE NEŽ
VÝŠKA HLAVNÍHO PODAVAČE (HODNOTA STANDARDNÍHO
NASTAVENÍ). NASTAVENÍ SE PROVÁDÍ POVOLENÍM ŠROUBU (2)

4.4 VÝMĚNA A SEŘÍZENÍ PATKY

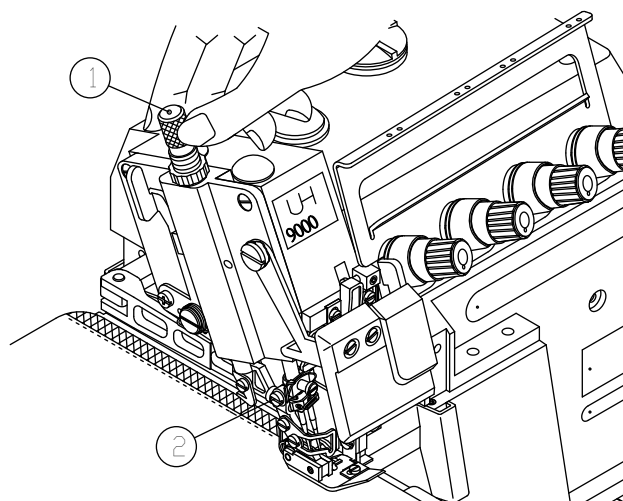


POOTOČENÍM SEŘIZOVACÍHO ŠROUBU (1) PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK POVOLÍTE PRUŽINU NAPĚTÍ. PATKU JE MOŽNÉ VYJMOUT PO POVOLENÍ ŠROUBU (2)


SEŘÍZENÍ:

PRO DOSAŽENÍ USPOKOJIVÉHO VÝSLEDKU ŠITÍ JE NUTNÉ, ABY BYLA PATKA SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁNA

UH9003 UH9004

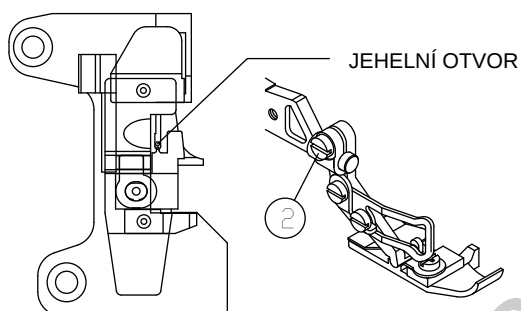


UH9005

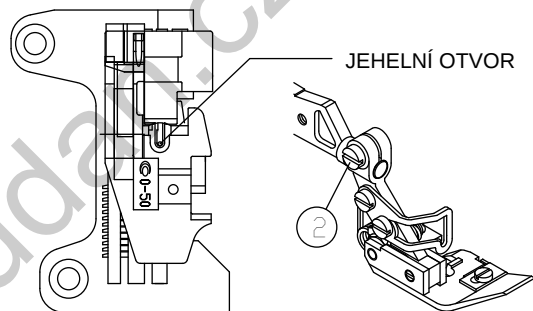

SEŘIZOVACÍ ŠROUB


PATKA

STEHOVÁ DESKA

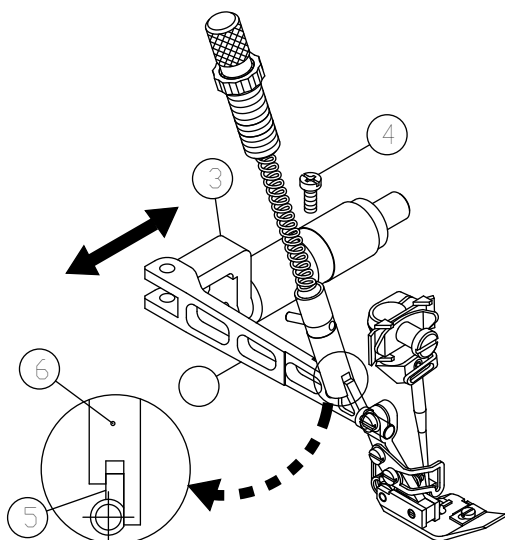

1. POOTOČTE RUČNÍM KOLEM TAK, ABY BYLA JEHELNÍ TYČ VE SPODNÍ POLOZE A BYLO MOŽNÉ JEHLU POSUNOUT DO JEHELNÍHO OTVORU.
2. UJISTĚTE SE, ŽE JEHELNÍ OTVOR PATKY JE V ROVINĚ S JEHELNÍM OTVOREM STEHOVÉ DESKY A SOUČASNĚ JEHLA PROCHÁZÍ STŘEDEM OTVORU. SPODNÍ HRANA PATKY LEŽÍ V ROVINĚ S HORNÍ HRANOU STEHOVÉ DESKY (VIZ OBR. VLEVO)
3. UTÁHNĚTE ŠROUB (2)
4. SPODNÍ ČÁST PATKOVÉ TYČE MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ UPEVNĚNA K RAMÍNKU PATKY TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PATKU SNADNO UPEVNIT NEBO POVOLIT. PRO SEŘÍZENÍ A KOREKCI POZICE POVOLTE ŠROUB (4) A POSUŇTE HŘÍDEL (3) DOPRAVA NEBO DOLEVA.

4.5 NASTAVENÍ VÝŠKY ZDVIHU PATKY

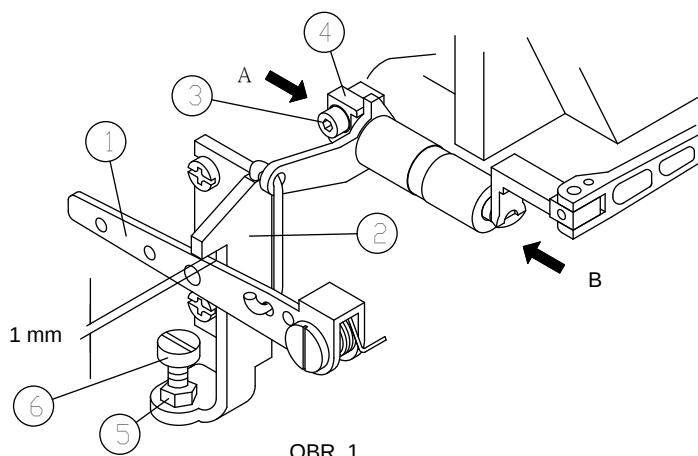

NASTAVENÍ VŮLE:



VŮLE MEZI PÁKOU (1) A DORAZEM BY MĚLA BÝT 1mm.

1. POOTOČENÍM RUČNÍHO KOLA POSUŇTE PODAVAČ POD ÚROVEŇ STEHOVÉ DESKY
2. LEHCE POVOLTE ŠROUB (3)
3. DRŽTE POUZDRO Z BOČNÍCH STRAN (A a B) A OTÁČEJTE KROUŽKEM (4) TAK, ABY BYLA VŮLE MEZI PÁKOU (1) A DORAZEM (2) 1mm.
4. UTÁHNĚTE ŠROUB (3)


NASTAVENÍ VÝŠKY ZDVIHU PATKY:

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZDVIHU PATKY JE 7mm, VIZ OBR. 2 A 3 - VZDÁLENOST "A".

PRO SEŘÍZENÍ POVOLTE MATICI (5) A NASTAVTE POŽADOVANOU VŮLI MEZI ŠROUBEM (6) A PÁKOU (1).

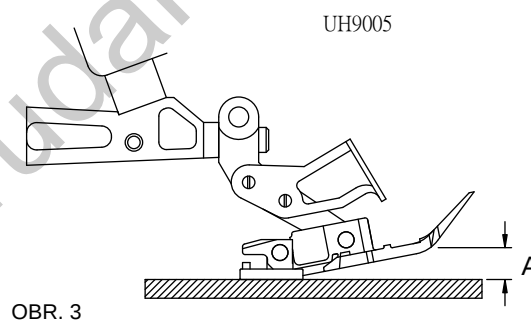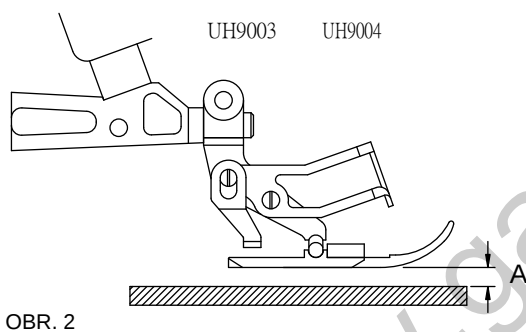


4.6 NASTAVENÍ VÝŠKY JEHLY

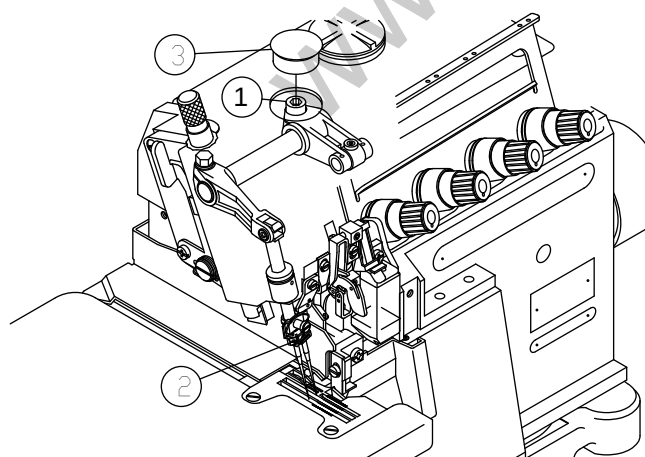

VZDÁLENOST MEZI ŠPIČKOU JEHLY A STEHOVOU DESKOU BY MĚLA BÝT 10 mm (ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ).


1. OTÁČEJTE RUČNÍM KOLEM, AŽ BUDE JEHELNÍ TYČ V HORNÍ POLOZE
2. VYJMĚTE ZÁTKU (3) A POVOLTE ŠROUB (1)
3. SEŘÍDTE VÝŠKU JEHELNÍ TYČE
4. UTÁHNĚTE ŠROUB (1)

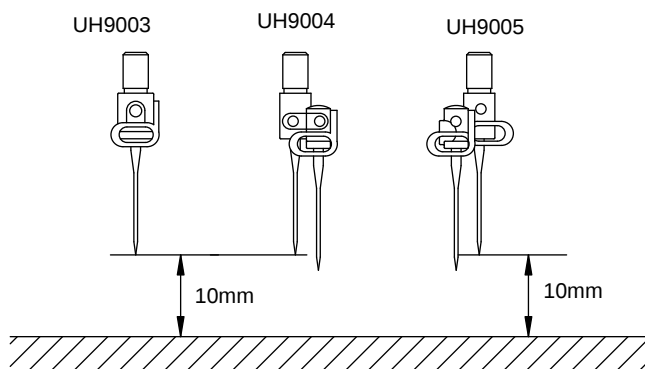

4.7 VÝMĚNA SMYČKOVAČŮ

4.7.1


VÝMĚNA SPODNÍHO SMYČKOVAČE

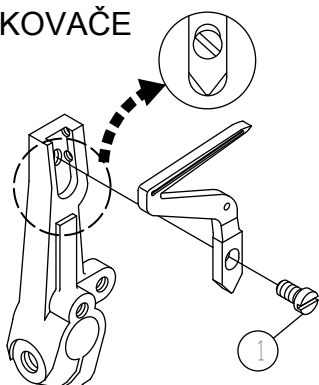

POVOLTE ŠROUB (1) A PŘI
INSTALACI SE UJISTĚTE, ŽE
KLIČKA SMYČKOVAČE DOSEDNE
TĚSNĚ NA SPODNÍ HRANU
DRÁŽKY RAMENE

4.7.2


VÝMĚNA HORNÍHO SMYČKOVAČE

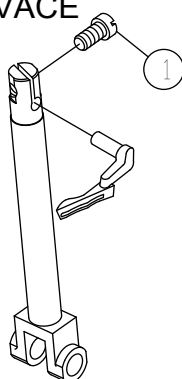

POVOLTE ŠROUB (1)

4.7.3


VÝMĚNA SMYČKOVAČE ŘETÍZKU

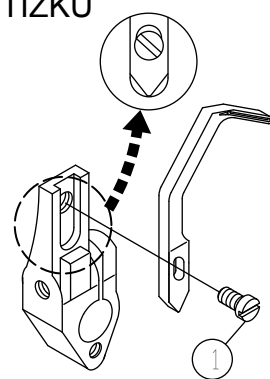

POVOLTE ŠROUB (1) A PŘI
INSTALACI SE UJISTĚTE, ŽE
KLIČKA SMYČKOVAČE DOSEDNE
TĚSNĚ NA SPODNÍ HRANU
DRÁŽKY RAMENE


4.8 VÝMĚNA CHRÁNIČE JEHLY

UH-9003, UH-9004

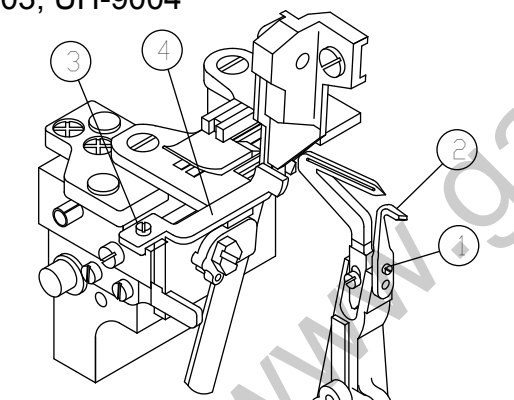


POVOLTE ŠROUB (1) A VYJMĚTE ZADNÍ CHRÁNIČ (2)
POVOLTE ŠROUB (3) A VYJMĚTE PŘEDNÍ CHRÁNIČ (4)

UH-9005

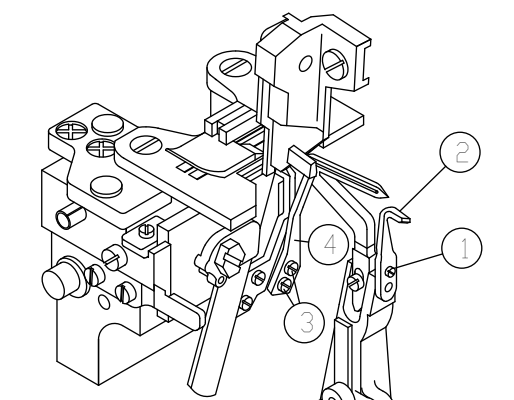


POVOLTE ŠROUB (1) A VYJMĚTE ZADNÍ CHRÁNIČ (2)
POVOLTE ŠROUB (3) A VYJMĚTE PŘEDNÍ CHRÁNIČ

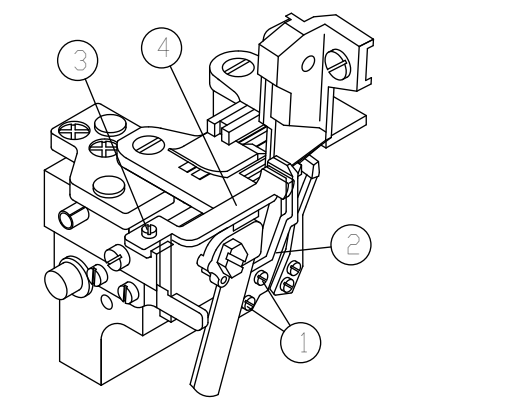

POVOLTE ŠROUB (1) A VYJMĚTE ZADNÍ CHRÁNIČ
POVOLTE ŠROUB (3) A VYJMĚTE PŘEDNÍ CHRÁNIČ

4.9 NASTAVENÍ SMYČKOVAČE A CHRÁNIČE JEHLY


4.9.1 NASTAVENÍ SPODNÍHO SMYČKOVAČE

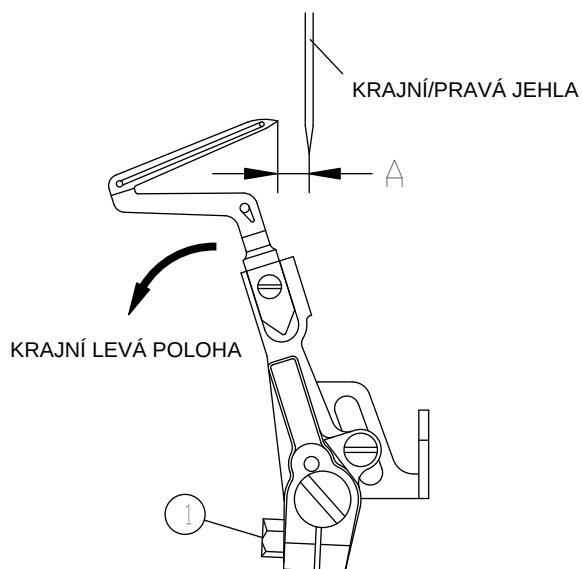

POVOLTE ŠROUB (1)

MODEL	VZDÁLENOST MEZI ŠPIČKOU SMYČKOVAČE A STŘEDEM JEHLY
9003	3.8-4 mm
9004	3.6-3.8 mm
9005	3.8-4 mm


PŘI POHYBU SMYČKOVAČE DO KRAJNÍ LEVÉ POLOHY, PROVEĎTE NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI HROTEM SPODNÍHO SMYČKOVAČE A STŘEDEM KRAJNÍ JEHLY DLE TABULKY VÝŠE

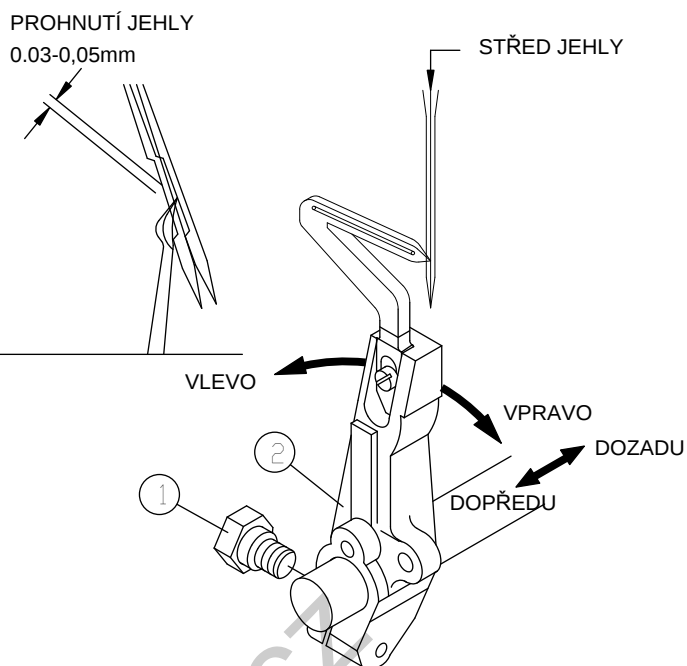



PŘI POHYBU SMYČKOVAČE ZPRAVA DOLEVA MUSÍ SMYČKOVAČ LEHCE OHÝBAT JEHLU O 0,03-0,05mm. POVOLTE ŠROUB (1) A POHYBEM SMYČKOVAČE DOPŘEDU A DOZADU PROVEĎTE SPRÁVNÉ NASTAVENÍ POLOHY.

4.9.2 NASTAVENÍ CHRÁNIČE KRAJNÍ JEHLY

UH9003, UH9004

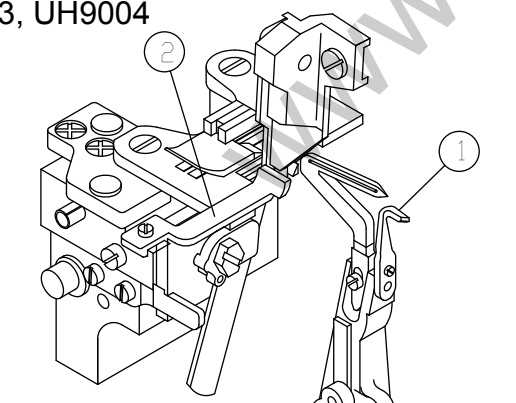

UH9005

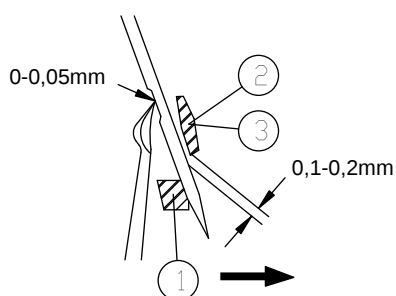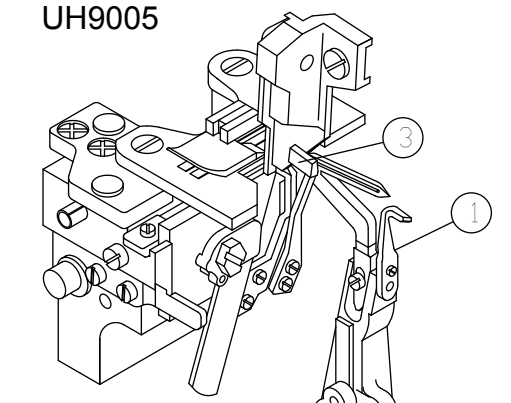


1. JAK JE ZMÍNĚNO VÝŠE, PŘI POHYBU SPODNÍHO SMYČKOVAČE KE STŘEDU KRAJNÍ JEHLY MÁ BÝT PŘESAH PŘIBLIŽNĚ V ROZMEZÍ 0,03-0,05 mm.


2. SOUČASNĚ NASTAVTE ZADNÍ CHRÁNIČ JEHLY (1) TAK, ABY PŘI ZATLAČENÍ JEHLY SMĚREM DOPŘEDU VZNIKLA MEZI JEHLOU A HROTEM SPODNÍHO SMYČKOVAČE VŮLE 0-0,05mm

3. SOUČASNĚ NASTAVTE PŘEDNÍ CHRÁNIČ JEHLY (2=UH-9003/UH-9004, 3=UH-9005) TAK, ABY MEZI JEHLOU A PŘEDNÍM CHRÁNIČEM VZNIKLA VŮLE 0,1-0,2mm.

4.9.3 NASTAVENÍ SMYČKOVAČE ŘETÍZKU

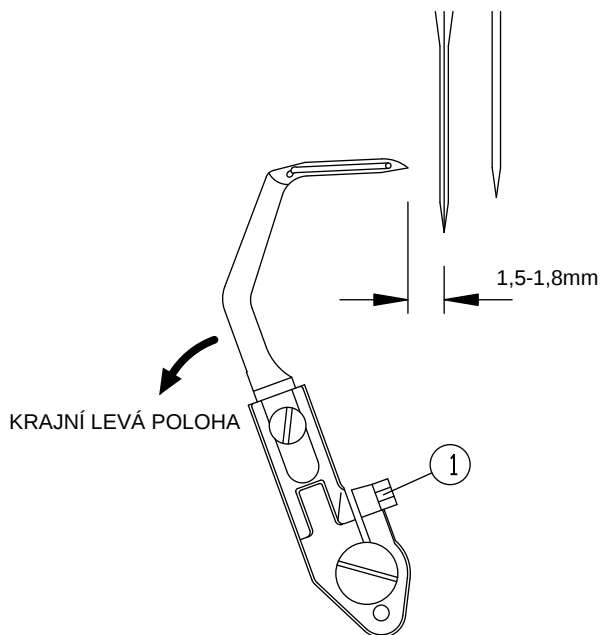

KDYŽ JE SMYČKOVAČ ŘETÍZKU V KRAJNÍ LEVÉ POLOZE, VZDÁLENOST MEZI HROTEM SMYČKOVAČE A STŘEDEM JEHLY BY MĚLA BÝT 1,5mm. NASTAVENÍ SE PROVÁDÍ POVOLENÍM ŠROUBU (1).

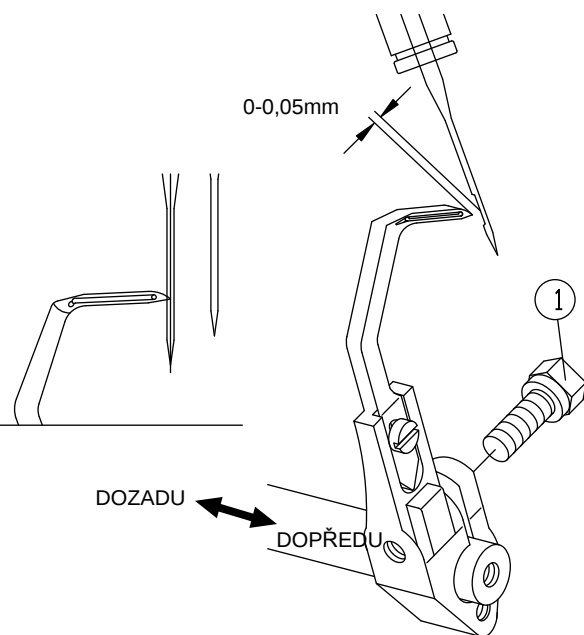

KDYŽ JE HROT SMYČKOVAČE NA STŘEDU JEHLY, VZDÁLENOST MEZI HROTEM SMYČKOVAČE A DRÁŽKOU JEHLY BY MĚLA BÝT 0-0,05mm. NASTAVENÍ SE PROVÁDÍ POVOLENÍM ŠROUBU (1).




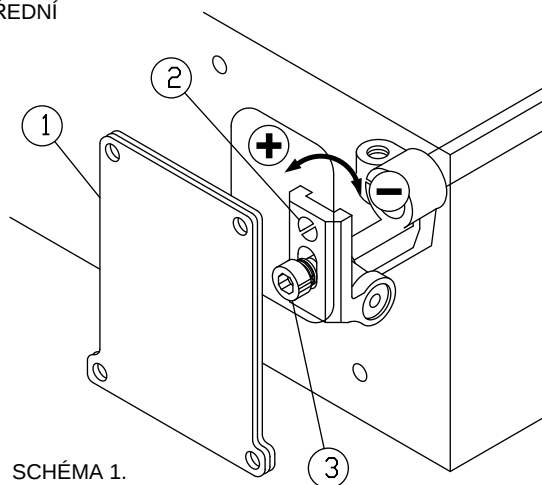


SCHÉMA 1.

PŘI VÝMĚNĚ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ JEHLY A PŘI NASTAVOVÁNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ POLOHY DRÁHY HRANY SMYČKOVAČE POSTUPUJTE PODLE SCHÉMATU 1.

1. OTEVŘETE ZADNÍ KRYT ŠÍČÍHO STROJE (1)
2. LEHCE POVOLTE ŠROUB (3) TAK, ABY SE NEVYŠROUBOVAL CELÝ
3. OTOČTE SEŘIZOVACÍM ŠROUBEM (2) PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK (+) PRO ZVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI MEZI PŘEDNÍ A ZADNÍ POLOHOU NEBO PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK (-) PRO SNÍŽENÍ VZDÁLENOSTI MEZI PŘEDNÍ A ZADNÍ POLOHOU.
4. UTÁHNĚTE ŠROUB (3) A NESAĎTE ZADNÍ KRYT (1)

4.9.4 NASTAVENÍ CHRÁNIČE JEHLY SMYČKOVAČE ŘETÍZKU

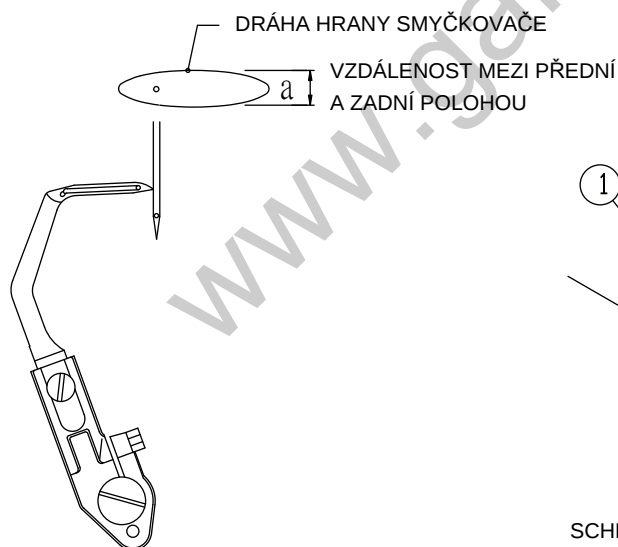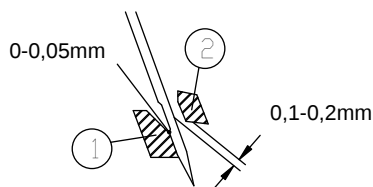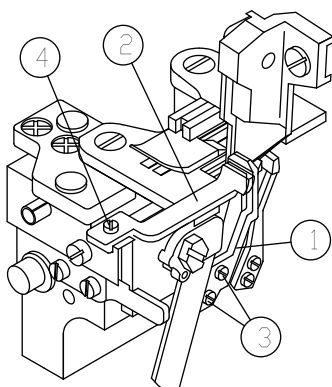


KDYŽ JEHLA ŘETÍZKU DOSÁHNE NEJNIŽŠÍHO BODU, VZDÁLENOST MEZI ZADNÍM CHRÁNIČEM A JEHLOU BY MĚLA BÝT 0-0,05mm A VZDÁLENOST MEZI PŘEDNÍM CHRÁNIČEM A JEHLOU BY MĚLA BÝT 0,1-0,2mm.

NASTAVENÍ SE PROVÁDÍ POVOLENÍM ŠROUBŮ (3), (4).
PO SEŘÍZENÍ ŠROUBY OPĚT UTÁHNĚTE.

4.9.5 NASTAVENÍ HORNÍHO SMYČKOVAČE

SCHÉMA 1.

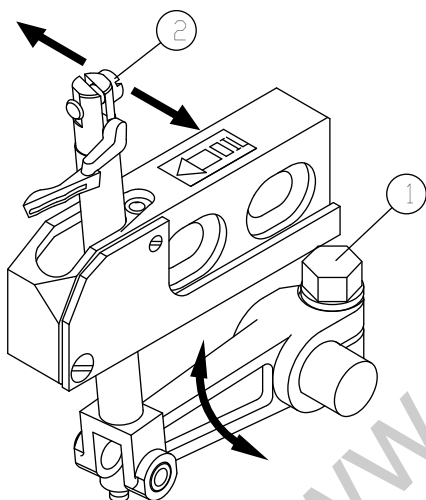

1.KDYŽ HORNÍ SMYČKOVAČ DOSÁHNE NEJVYŠŠÍ POLOHY, VZDÁLENOST MEZI HROTEM SMYČKOVAČE A STŘEDEM JEHLY (JAK JE ZNÁZORNĚNO NA SCHÉMATU č. 2) BY MĚLA BÝT V SOULADU S HODNOTAMI V TABULCE NÍŽE

2.KDYŽ HORNÍ SMYČKOVAČ PROCHÁZÍ ZADNÍ ČÁSTÍ SPODNÍHO SMYČKOVAČE, PROVĚŘTE SPRÁVNOU VZDÁLENOST MEZI HORNÍM A SPODNÍM SMYČKOVAČEM, JAK JE ZNÁZORNĚNO NA SCHÉMATU č. 3

3.PRO NASTAVENÍ POVOLTE ŠROUBY (1), (2), JAK JE ZNÁZORNĚNO NA SCHÉMATU č. 1, NASTAVTE VZDÁLENOSTI MEZI HORNÍM SMYČKOVAČEM A JEHLOU A SPODNÍM SMYČKOVAČEM A JEHLOU DLE TABULKY NÍŽE, POTÉ DOTÁHNĚTE ŠROUBY (1), (2).

SCHÉMA 2.



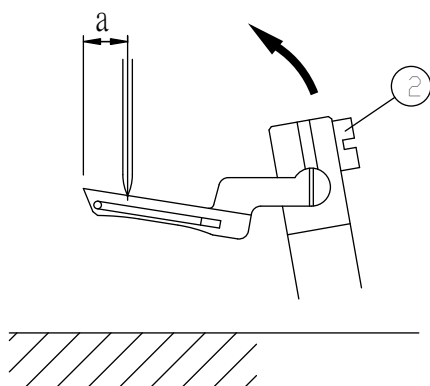



SCHÉMA 3.

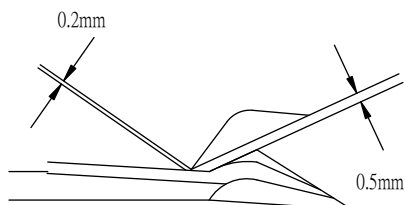

MODEL	a
UH-9003(L)	4,5-5,0
UH-9003	4,3-4,8
UH-9004	4,5-5,0
UH-9005	4,3-4,8
UH-9005(H)	4,5-5,0

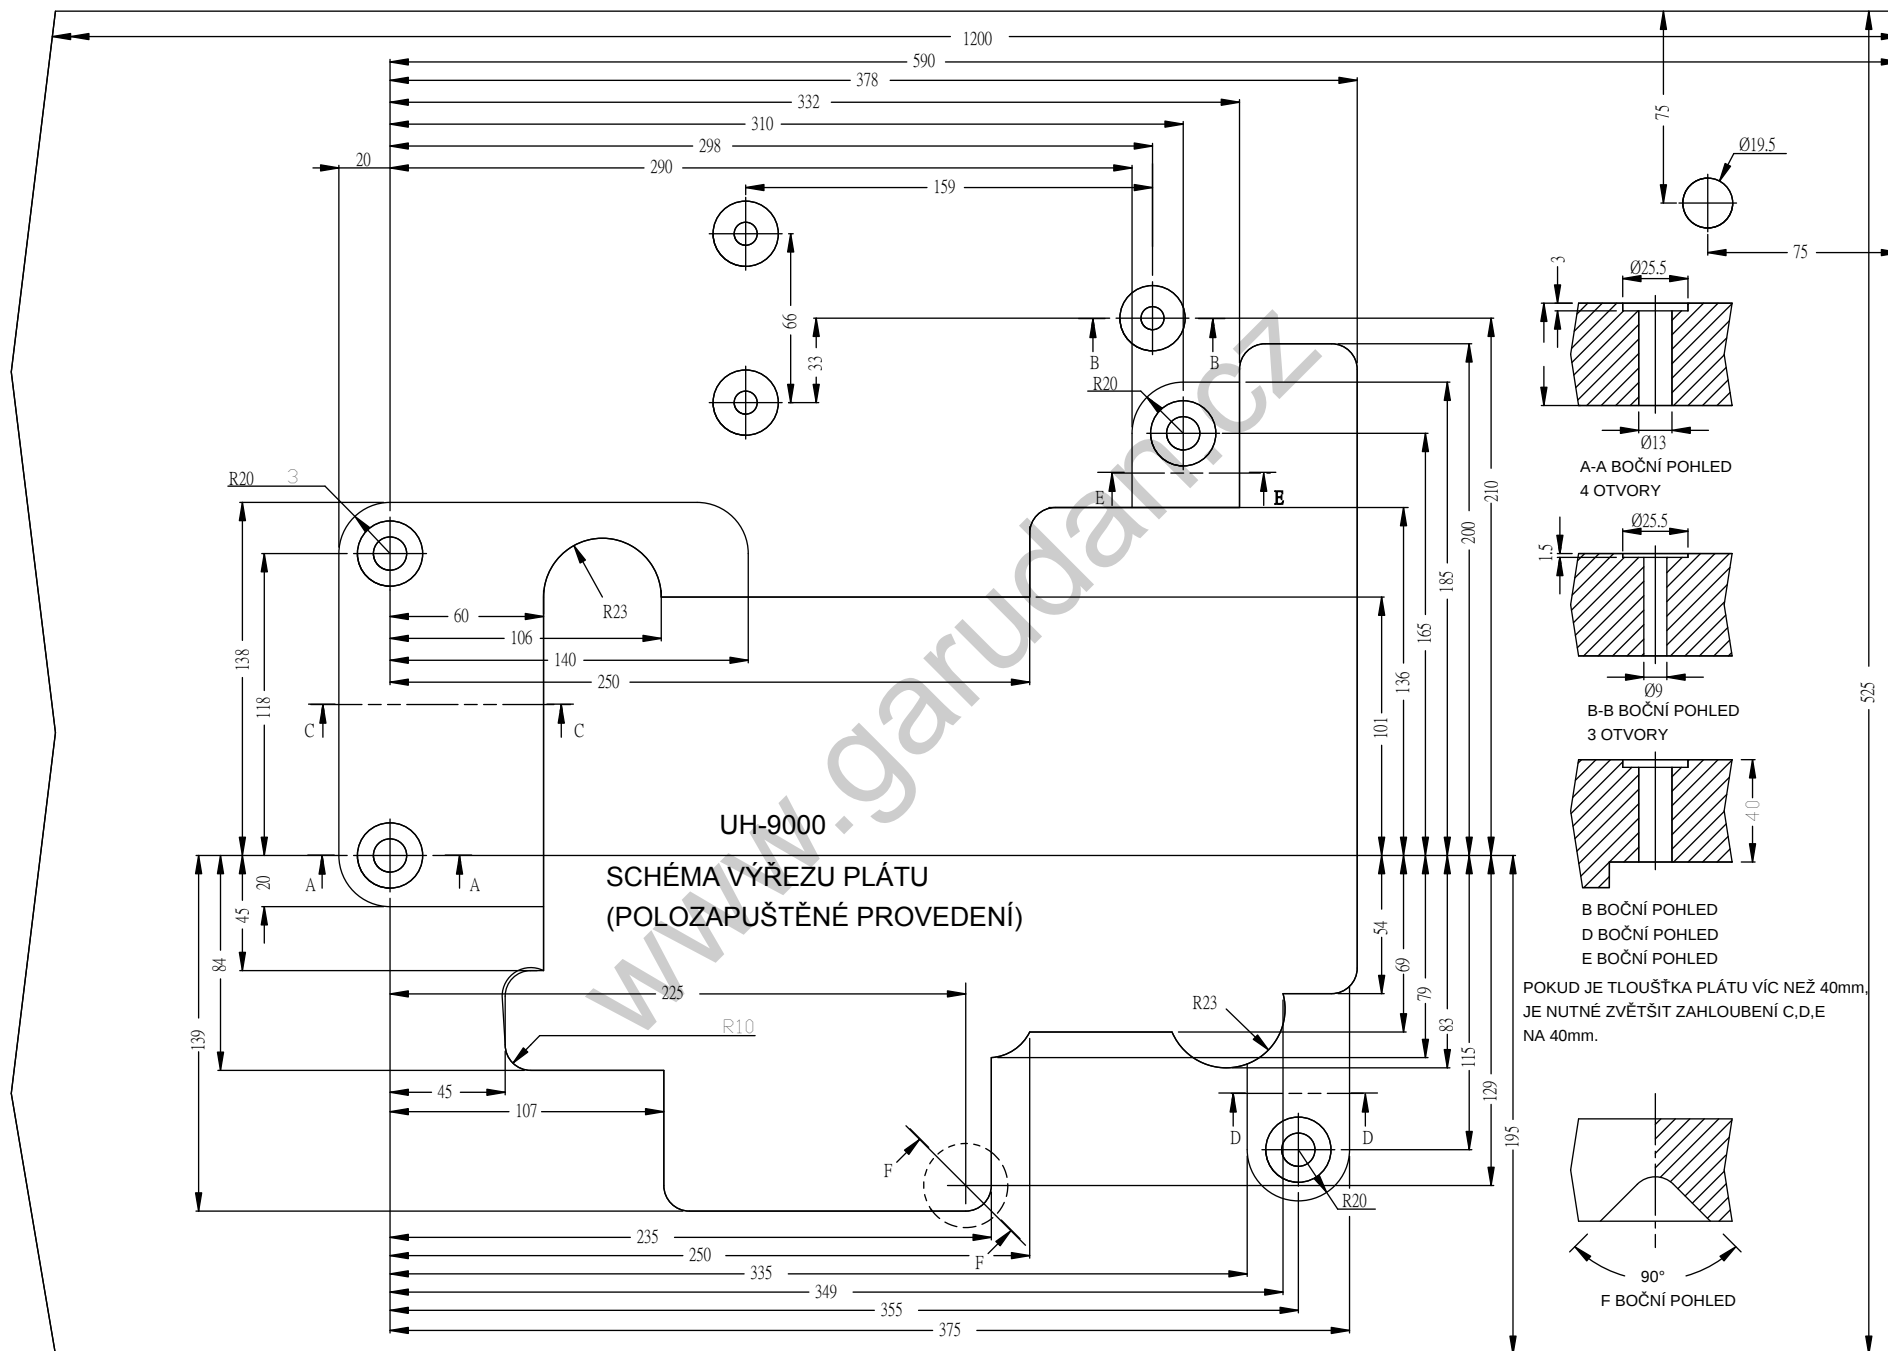

ROZMĚRY PRO ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ

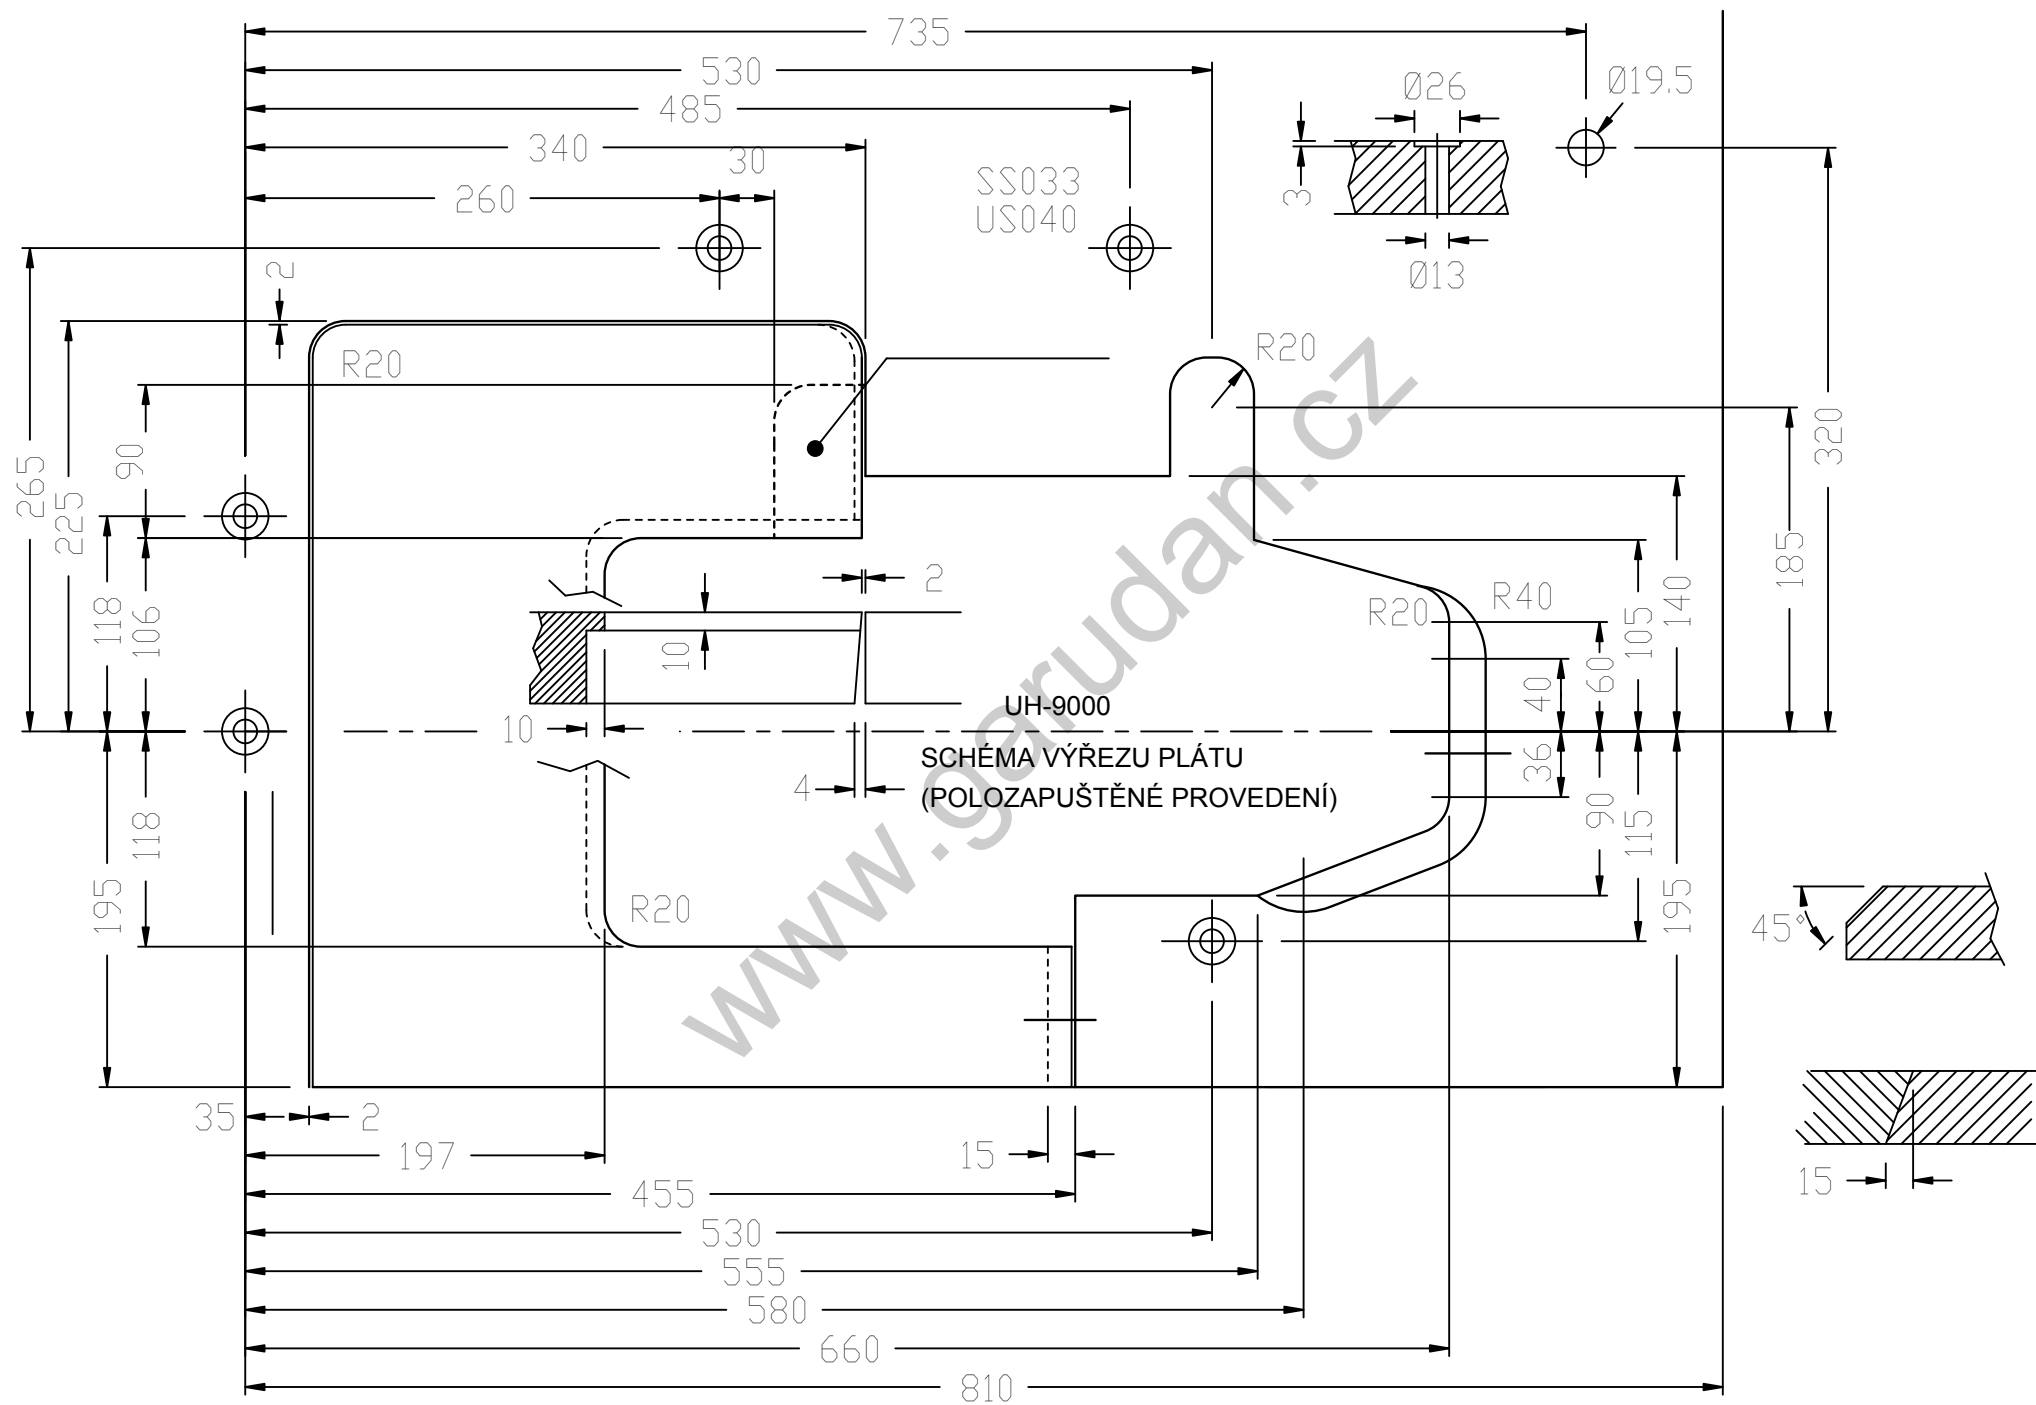

Katalog ND
Spare parts book

GARUDAN[®]

UH9000 series



ANITA B, s.r.o.

Průmyslová 2453/7

680 01 Boskovice


Czech Republic

tel: +420 516454774, 516453496

fax: +420 516452751

e-mail: info@anita.cz


1.本體與外裝零件 (一) Frame And Cover (一)

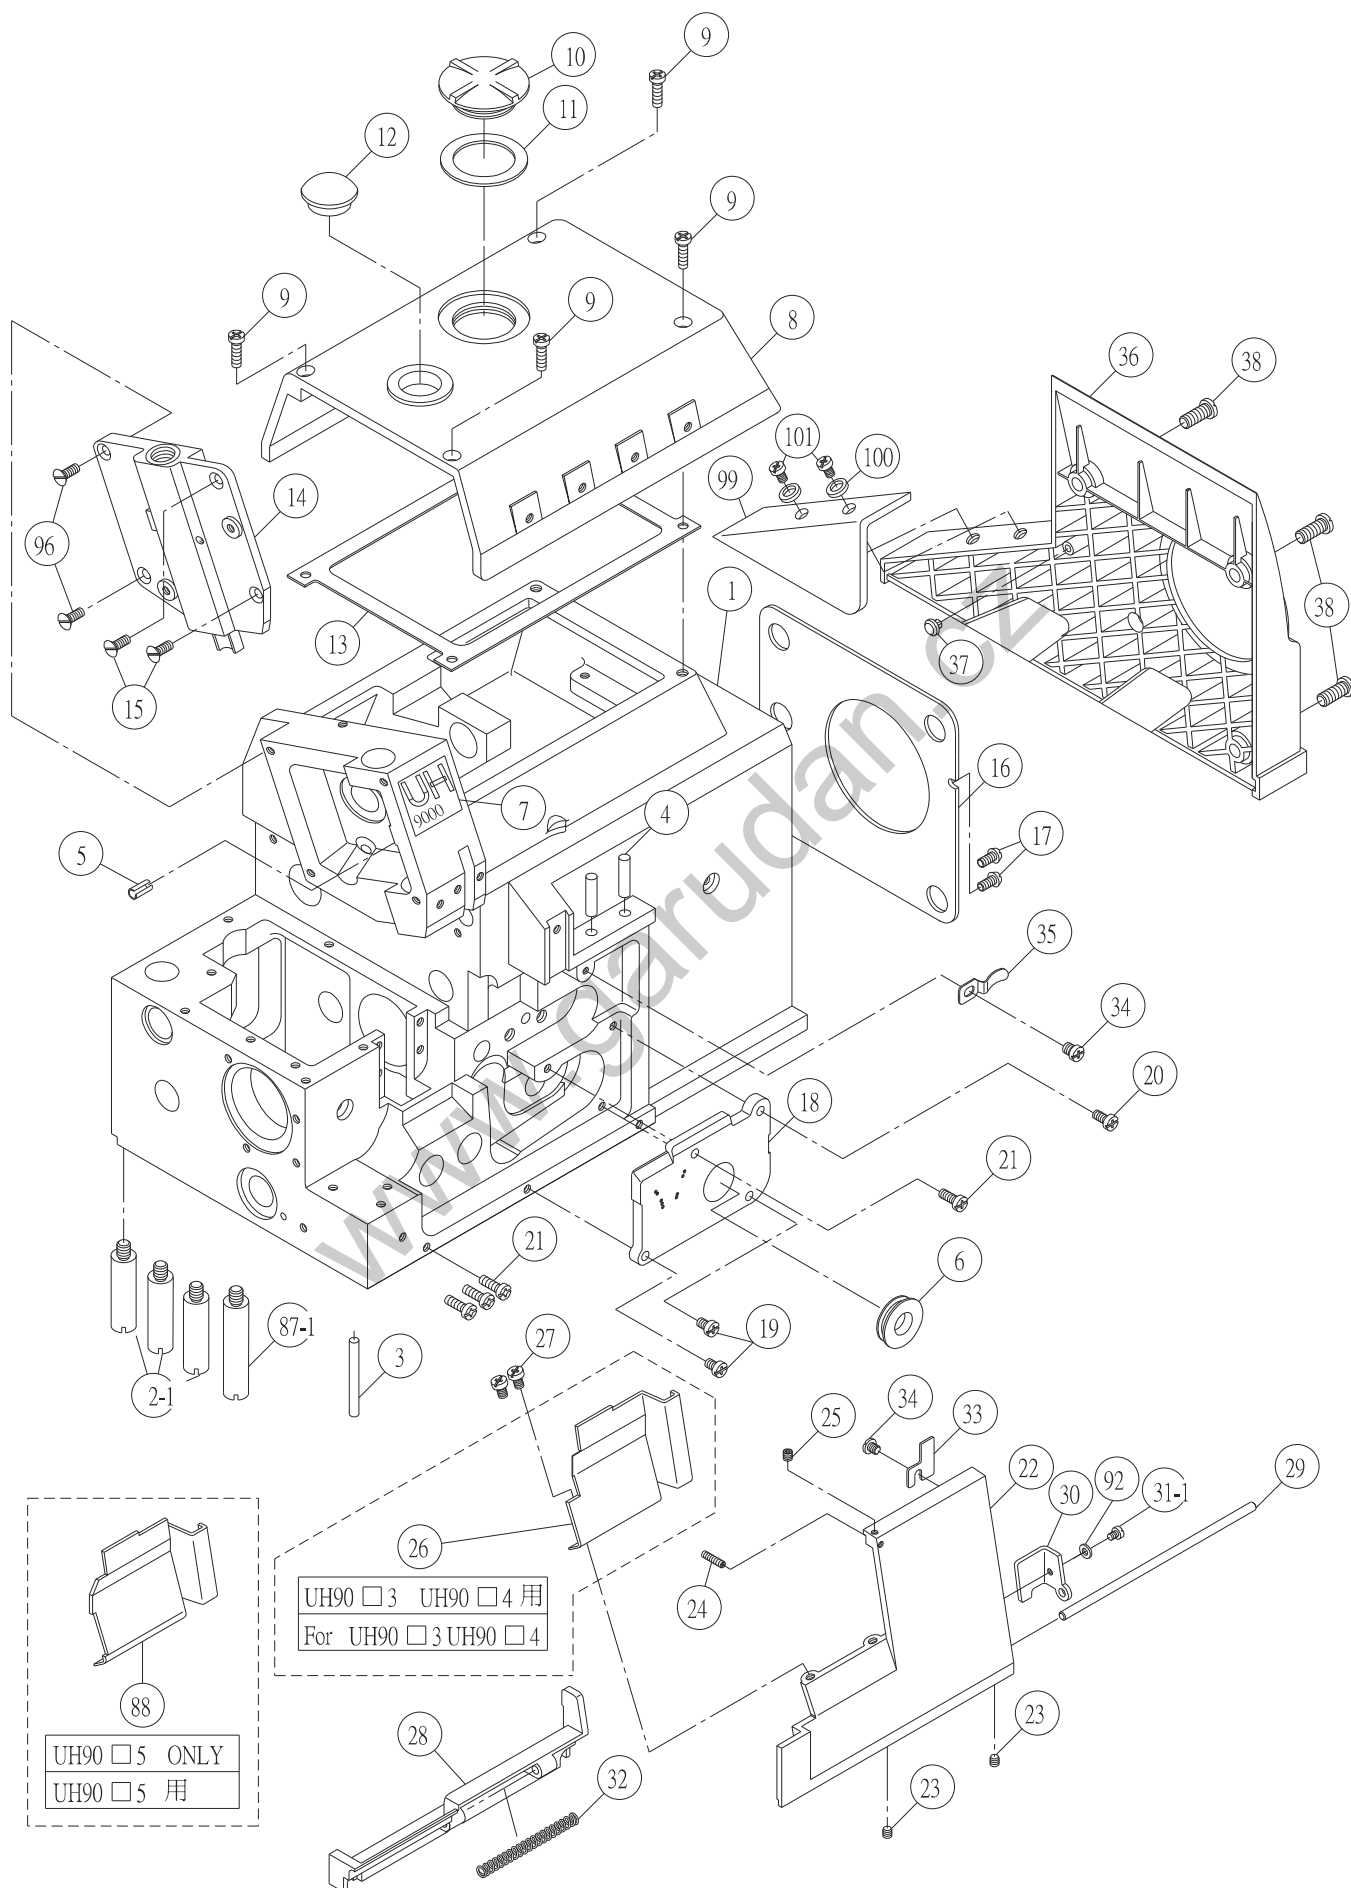

1.本體與外裝零件(一) Frame And Cover (一)

序號	物料編號	名稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	21200001011	縫機本體	Framee	1
2-1	21200001021	支柱	Frame Support	3
3	2120000103	回油管	Pipe	1
4	2100000212	導線管	Thread Guide	2
5	90SP0512	定位銷	Pin	1
6	2120000106	防塵油封	Gasket	1
7	66479-7	銘板	Name Plate	1
8	21200001081	上蓋	Top Cover	1
9	8MC04281407D	螺絲	Screw	4
10	2120000110	油窗	Oil Sight Window	1
11	2120000111	油封	Oil Seal	1
12	2120000112	孔塞	Plug	1
13	2120000113	防漏墊片	Gasket	1
14	2120000114	針棒側蓋	Side Cover	1
15	8ME04281008A	螺絲	Screw	2
16	2120000116	風扇封蓋	Fan Cover	1
17	8MB04280705K	螺絲	Screw	2
18	2120000118	封蓋	Cover	1
19	8MC04280807D	螺絲	Screw	2
20	8MC04281007D	螺絲	Screw	5
21	8MC04281207D	螺絲	Screw	4
22	2120000122	前蓋	Front Cover	1
23	8MN04280400A	螺絲	Screw	3
24	8MN03201200A	螺絲	Screw	1
25	8MN03200400A	螺絲	Screw	1
26	2120030126	導布屑	Chip Guard	1
27	8MC04280607D	螺絲	Screw	5
28	2120000128	鉸鏈	Hinge	1
29	2120000129	樞銷	Pin	1
30	2120000130	前蓋側檔	Front Cover Hook	1
31-1	8MB03200606A	螺絲	Screw	1
32	2120000132	彈簧	Spring	1
33	2120000133	鎖鉤	Hook	1
34	8MC04280507D	螺絲	Screw	2
35	2120000135	鎖扣	Latch	1
36	2120000136	皮帶護蓋	Belt Cover	1
37	2120000137	防震橡膠墊	Cushion Rubber	2
38	8MB06401409A	螺絲	Screw	3
39	2120000139	護蓋	Feed Mechanish Cover	1
40	8MK04280807A	螺絲	Screw	5
41	2120000141	油封	Gasket	1
42	66453-6	安全指示貼紙	Name Plate	1
43	2120000143	背蓋	Cover	1
44	2120000144	防漏墊片	Gasket	1
45	66453-1	地線貼紙	Name Plate	1
46	2120000146	布鈹側檔	Fabric Guard	1
47	2120000147	減震墊	Rubber Plug	1
48	2120000148	布鈹	Cloth Plate	1


1.本體與外裝零件 (二) Frame And Cover (二)

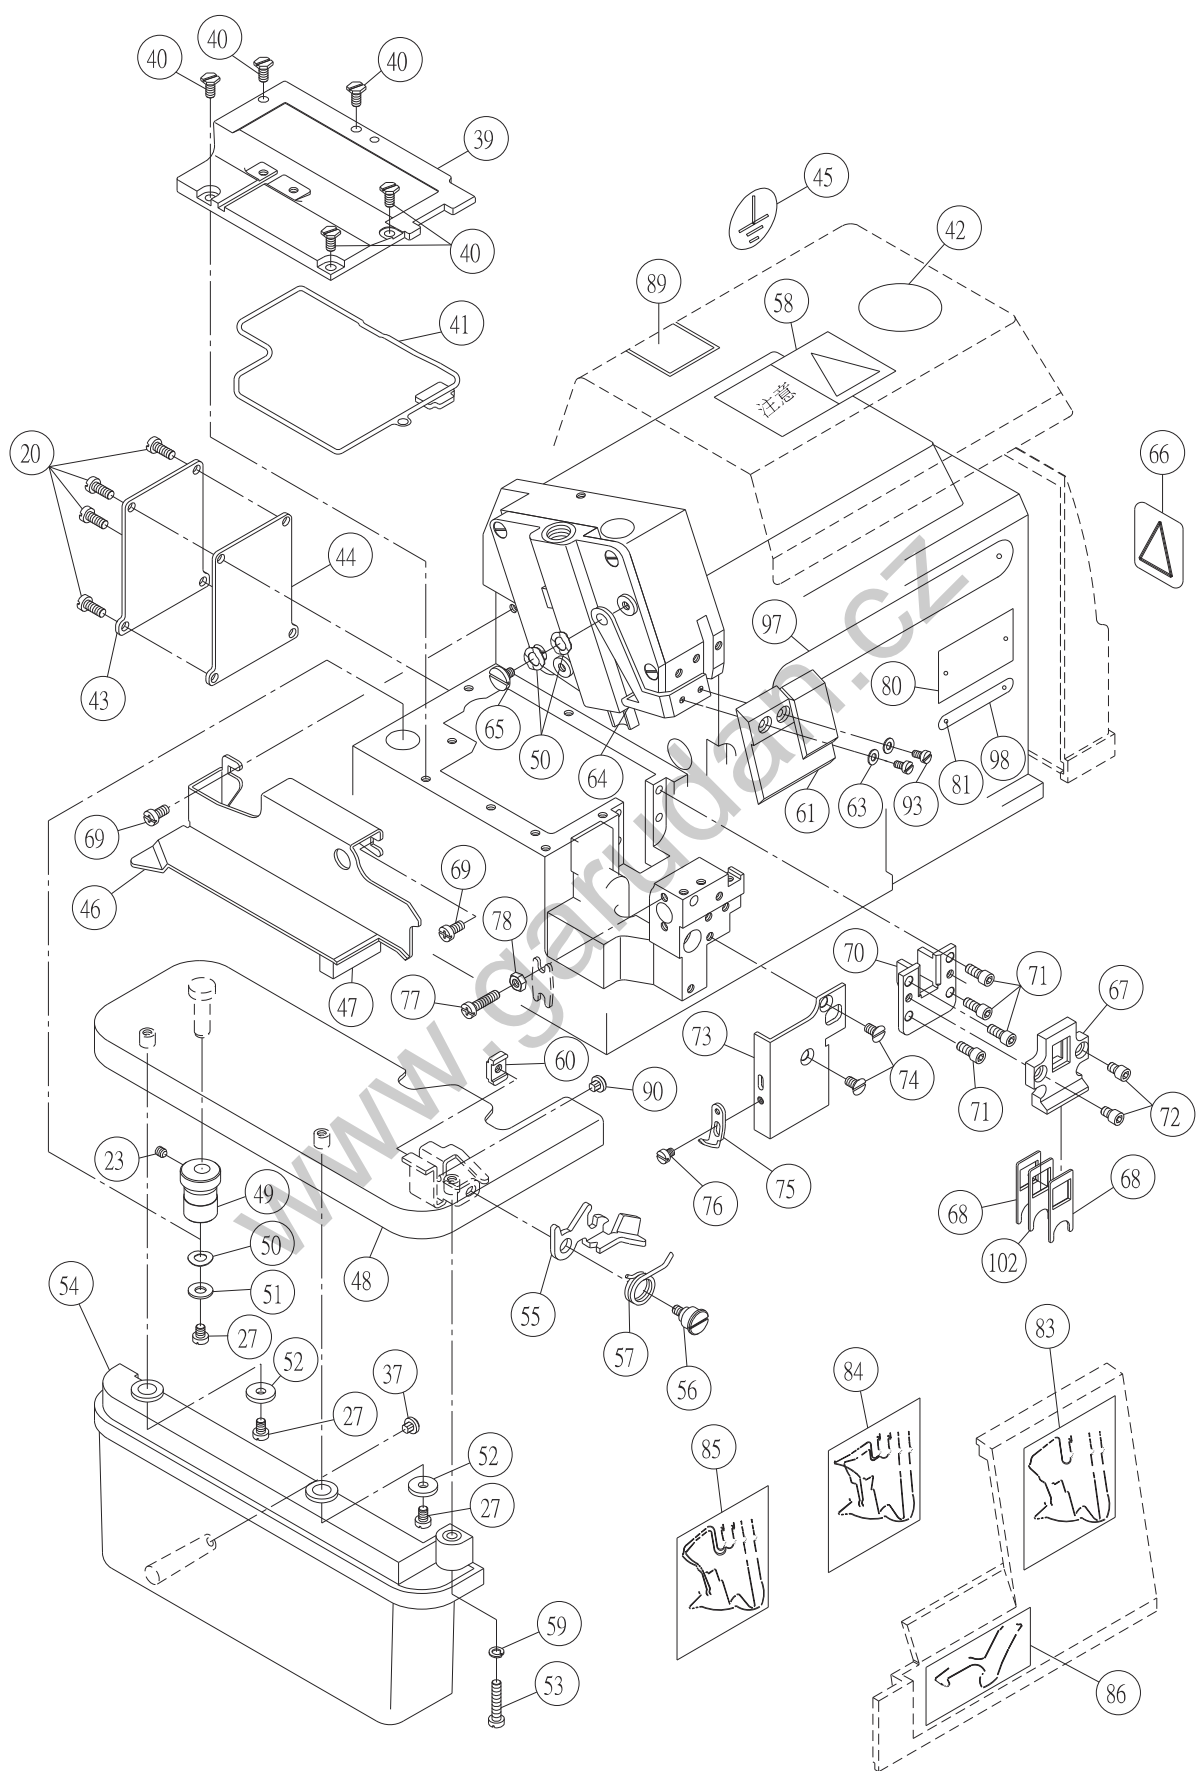

1.本體與外裝零件 (二) Frame And Cover (二)

序號	物料編號	名 稱	單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.	Req.
49	2120000149	偏心套管	Eccentric Bushing	1
50	2120000150	波型墊圈	Waved Washer	3
51	2120000151	墊圈	Washer	1
52	2200000908	墊圈	Washer	2
53	8MC04282007D	螺絲	Screw	1
54	2120000154	布鈹架	Cloth Plate Cover	1
55	2120000155	鎖鉤	Hook	1
56	2120000156	螺樁	Screw	1
57	2120000157	彈簧	Spring Washer	1
58	66453-2	安全指示貼紙	Name Plate	1
59	2120000159	墊圈	Washer	1
60	2120000160	夾板	Clamp	1
61	2120000161	護目鏡	Eye Guard	1
63	90PW030	墊圈	Washer	2
64	2120000164	支架	Bracket	1
65	8MB04280711E	螺樁	Screw	1
66	66453-3	安全指示貼紙	Name Plate	1
67	2120000167	油封座	Seal Guide	1
68	2120000168	油封	Oil Seal	2
69	8MC04280608D	螺絲	Screw	2
70	2120000170	導軌	Left Feed Bar Guide	1
71	8MM04280907A	螺絲	Screw	4
72	8MM04280507A	螺絲	Screw	2
73	2120000173	封蓋	Cover	1
74	8MF04280807C	螺絲	Screw	2
75	2120000175	鎖鉤	Hook	1
76	8MB85240406A	螺絲	Screw	1
77	8MC04281607D	螺絲	Screw	1
78	8MA04280307A	螺帽	Nut	1
79	66453-5	- - - - -	- - - - -	停用
80	66479-10	銘板	Name Plate	1
81	66620	鉚釘	Rivet	6
82	66479-3	- - - - -	- - - - -	停用
83	66440-3	穿線貼紙	Threading Diagram For UH9003	1
84	66440-4	穿線貼紙	Threading Diagram For UH9004	1
85	66440-5	穿線貼紙	Threading Diagram For UH9005	1
86	66440-6	穿線貼紙	Threading Diagram For UH9005	1
87-1	21200001871	支柱	Frame Support	1
88	2120050188	導布屑	Chip Guard	1
89	66453-4	安全指示貼紙	Name Plate	1
90	2120000190	防震橡膠墊	Cushion Rubber	1
91	2120000191	- - - - -	- - - - -	停用
92	90PW030	墊圈	Washer	1
93	8MB03200505K	螺絲	Screw	2
94	2120000194	- - - - -	- - - - -	停用
96	8ME04281408A	螺絲	Screw	2
97	66479-8	銘板	Name Plate	1
98	66479-9	銘板	Type Plate	1
99	2120000199	護蓋	Feed Mechanish Cover	1
100	2100000223	墊圈	Washer	2
101	8MC04280608D	螺絲	Screw	2
102	2120000197	油封	Gasket	1

2.軸襯及孔塞Bushing And Plug

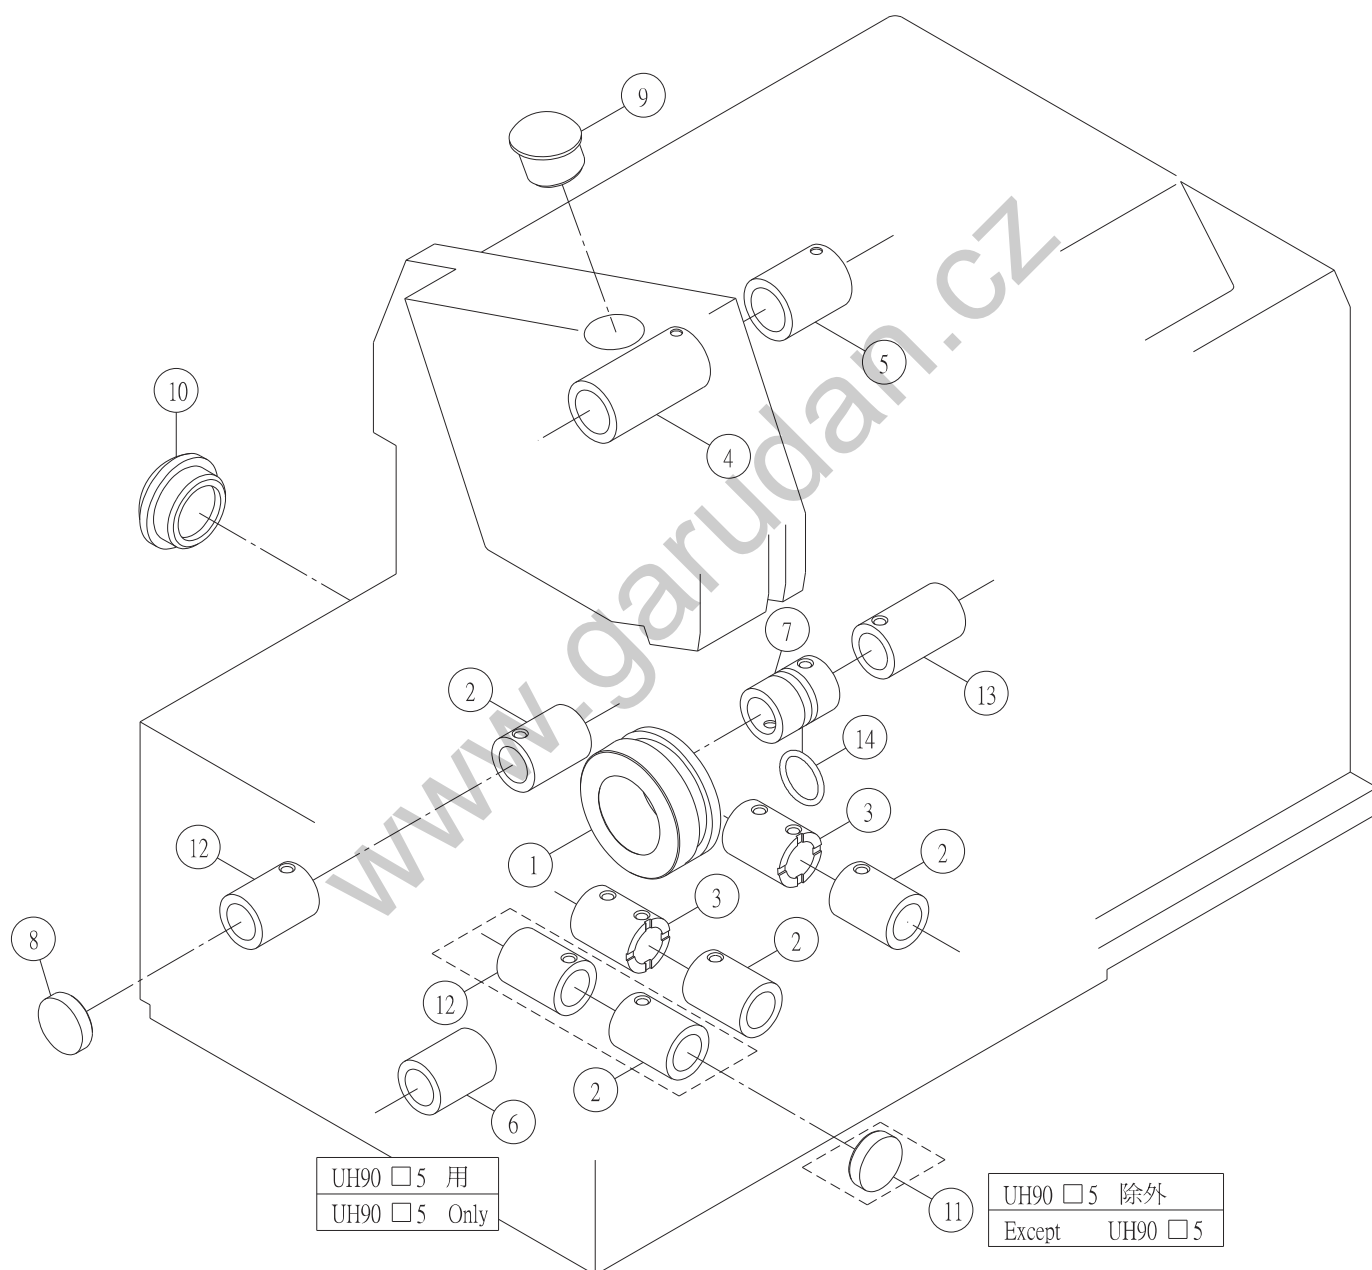

2.軸襯及孔塞Bushing And Plug

序號	物料編號	名 稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	2120000201	軸襯	Bushing	1
2	2120000202	軸襯	Bushing	3(3、4) 4(5)
3	2120000203	軸襯	Bushing	2
4	2120000204	軸襯	Bushing	1
5	2120000205	軸襯	Bushing	1
6	2120000206	軸襯	Bushing	1
7	2120000207	軸襯	Bushing	1
8	2120000208	孔塞	Plug	1
9	2120000209	孔塞	Plug	1
10	2120000210	孔塞	Plug	1
11	2120000208	孔塞	Plug	1
12	2120000212	軸襯	Bushing	1(3、4) 2(5)
13	2120000213	軸襯	Bushing	1
14	2120000608	油環	O-Ring	1

www.garudan.cz

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing various parts numbered 1 through 84. The diagram includes several callout boxes with text indicating compatibility for different UH90 models:


- Top left: UH90 □ 5 用
UH90 □ 5 Only
- Top right: UH90 □ 3 UH90 □ 4 用
For UH90 □ 3 UH90 □ 4
- Middle left: UH90 □ 3 UH90 □ 4 用
For UH90 □ 3 UH90 □ 4
- Bottom left: UH90 □ 3 UH90 □ 4 用
For UH90 □ 3 UH90 □ 4
- Bottom left (second box): UH90 □ 3 UH90 □ 4 用
For UH90 □ 3 UH90 □ 4
- Bottom right: UH90 □ 5 用
UH90 □ 5 Only

The diagram shows the main shaft assembly (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84) and its various mounting and support components.

3.主軸及嵌附零件Main Shaft Components

序號	物料編號	名 稱	單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.	Req.
1	2120000301	主軸	Crankshafe	1
2	8MN85240300A	螺絲	Screw	5
3	2120000303	連桿	Looper Rod	2
4	8MB04281507B	螺絲	Screw	8
5	8MC04281407D	螺絲	Screw	4
6	2121001523	導軌	Guide	1
7	8MB03200505K	螺絲	Screw	4
8	2120000308	- - - - -	- - - - -	停用
9	8MN04280500C	螺絲	Screw	3
10	2120000310	連桿	Upper Kniferod	1
11	2120030311	- - - - -	- - - - -	停用
12	8MM06401210A	螺絲	Screw	4
13	2120000313	曲柄銷	Level Pin	3
14	2120030314	球軸曲柄	Crank	1
*15	2120000315	球頭曲柄	Crank	1
16	2120000316	曲柄	Level	1
17	2120000317	配重	Balance Weight	2
18	8MB03200606K	螺絲	Screw	4
19	2120000319	手輪	Pulley	1
20	8MN06400800A	螺絲	Screw	2
21	2200000910	墊圈	Spring Washer	1
22	8MM06403510B	螺絲	Screw	1
23	2120000323	風扇	Fan	1
24	2120000324	封蓋	Thrust Holder	1
25	8MC04281007D	螺絲	Screw	3
26	2120000326	油環	O-Ring	2
27	2120000327	油環	O-Ring	1
28	2120000328	聚油環	Position Lock Ring	1
29	2100000316	波型墊圈	Washer	1
30	90BB174012	滾珠軸承	Ball Bearing	1
31	2120000331	蝸桿	Worm	1
32	2120000332	隔環	Collar	1
33	90BB1740121	滾珠軸承	Ball Bearing	1
34	2120000334	扣環	Ring	1
35	8MN05320500E	螺絲	Screw	1
36	2120000336	離合齒輪	Ratchat Gear	1
37	90BB1535112	滾珠軸承	Ball Bearing	1
38	2120000338	油環	O-Ring	2
39	8MN05320500E	螺絲	Screw	2
40	8MN05321000A	螺絲	Screw	2
41	2120000341	填隙銷	Pin	1
42	2120030342	封蓋	Cover	1
43	8MC04280807D	螺絲	Screw	3
44	2120000344	基準定位輪	Regulator	1
45	2120000345	牽引導輪	Feed Pin	1
46	2120000346	變距偏心輪	Eccentric	1
47	8MN03200400A	螺絲	Screw	2
48	2120000348	簧片	Spring	1
49	2120000349	連桿	Connection	1
50	90NB222610	滾針軸承	Needle Bearing	1

3.主軸及嵌附零件Main Shaft Components

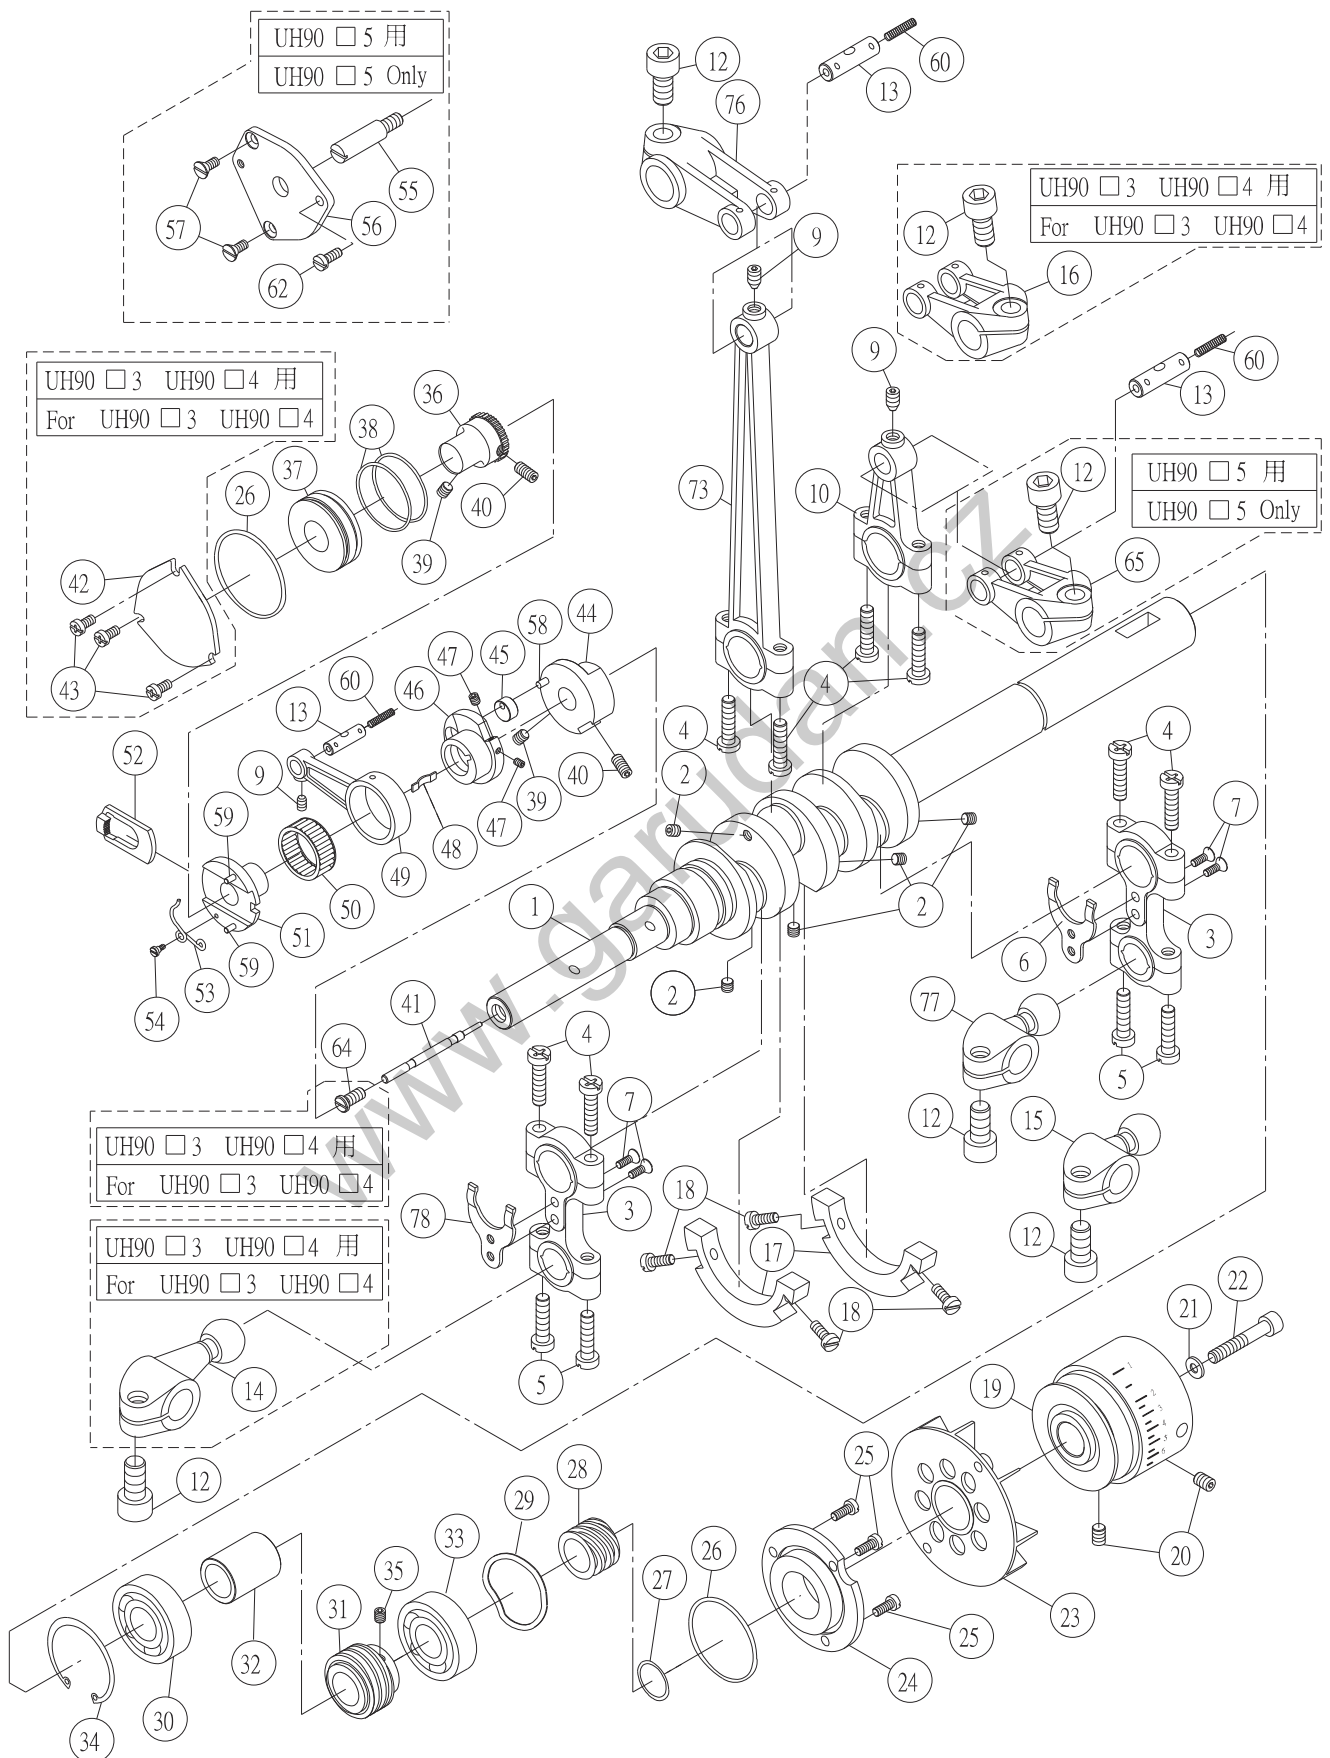


3.主軸及嵌附零件Main Shaft Components

序號	物料編號	名 稱		單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.	Req.
51	2120000351	偏心輪	Eccentric		1
52	2120000352	離合板	Pawl		1
53	2120000353	彈簧	Spring		1
54	2120000354	螺椿	Stud		1
55	2120050355	揚線凸輪軸	Shaft		1
56	2120050356	封蓋	Cover		1
57	8ME04281008A	螺絲	Screw		2
58	90ST0312	銷	Pin		1
59	90SP7510	彈簧銷	Pin		2
60	66800	油線	Oil Wick		3
61	2120040361	- - - - -	- - - - -		停用
62	8MB04281008K	螺絲	Screw		1
64	8MB06401309A	螺絲	Screw		1
65	2120050365	曲柄	Level		1
66	212A0040361	- - - - -	- - - - -		停用
67	212A0030311	- - - - -	- - - - -		停用
68	212A0000310	- - - - -	- - - - -		停用
69	212A0050365	- - - - -	- - - - -		停用
70	212A0000316	- - - - -	- - - - -		停用
71	212A0000303	- - - - -	- - - - -		停用
72	212A0000308	- - - - -	- - - - -		停用
73	2120000375	連桿	Needle Bar Rod		1
74	212A0000375	- - - - -	- - - - -		停用
75	212A0000376	- - - - -	- - - - -		停用
76	2120030376	曲柄	Level		1
77	2120000377	球頭曲柄	Crank		1
78	2100000335	導軌	Guide		1

*UH9004-263-M14用、9105用

4. 上、下結線鉤傳動機構Upper & Lower Looper Driving Mechanism

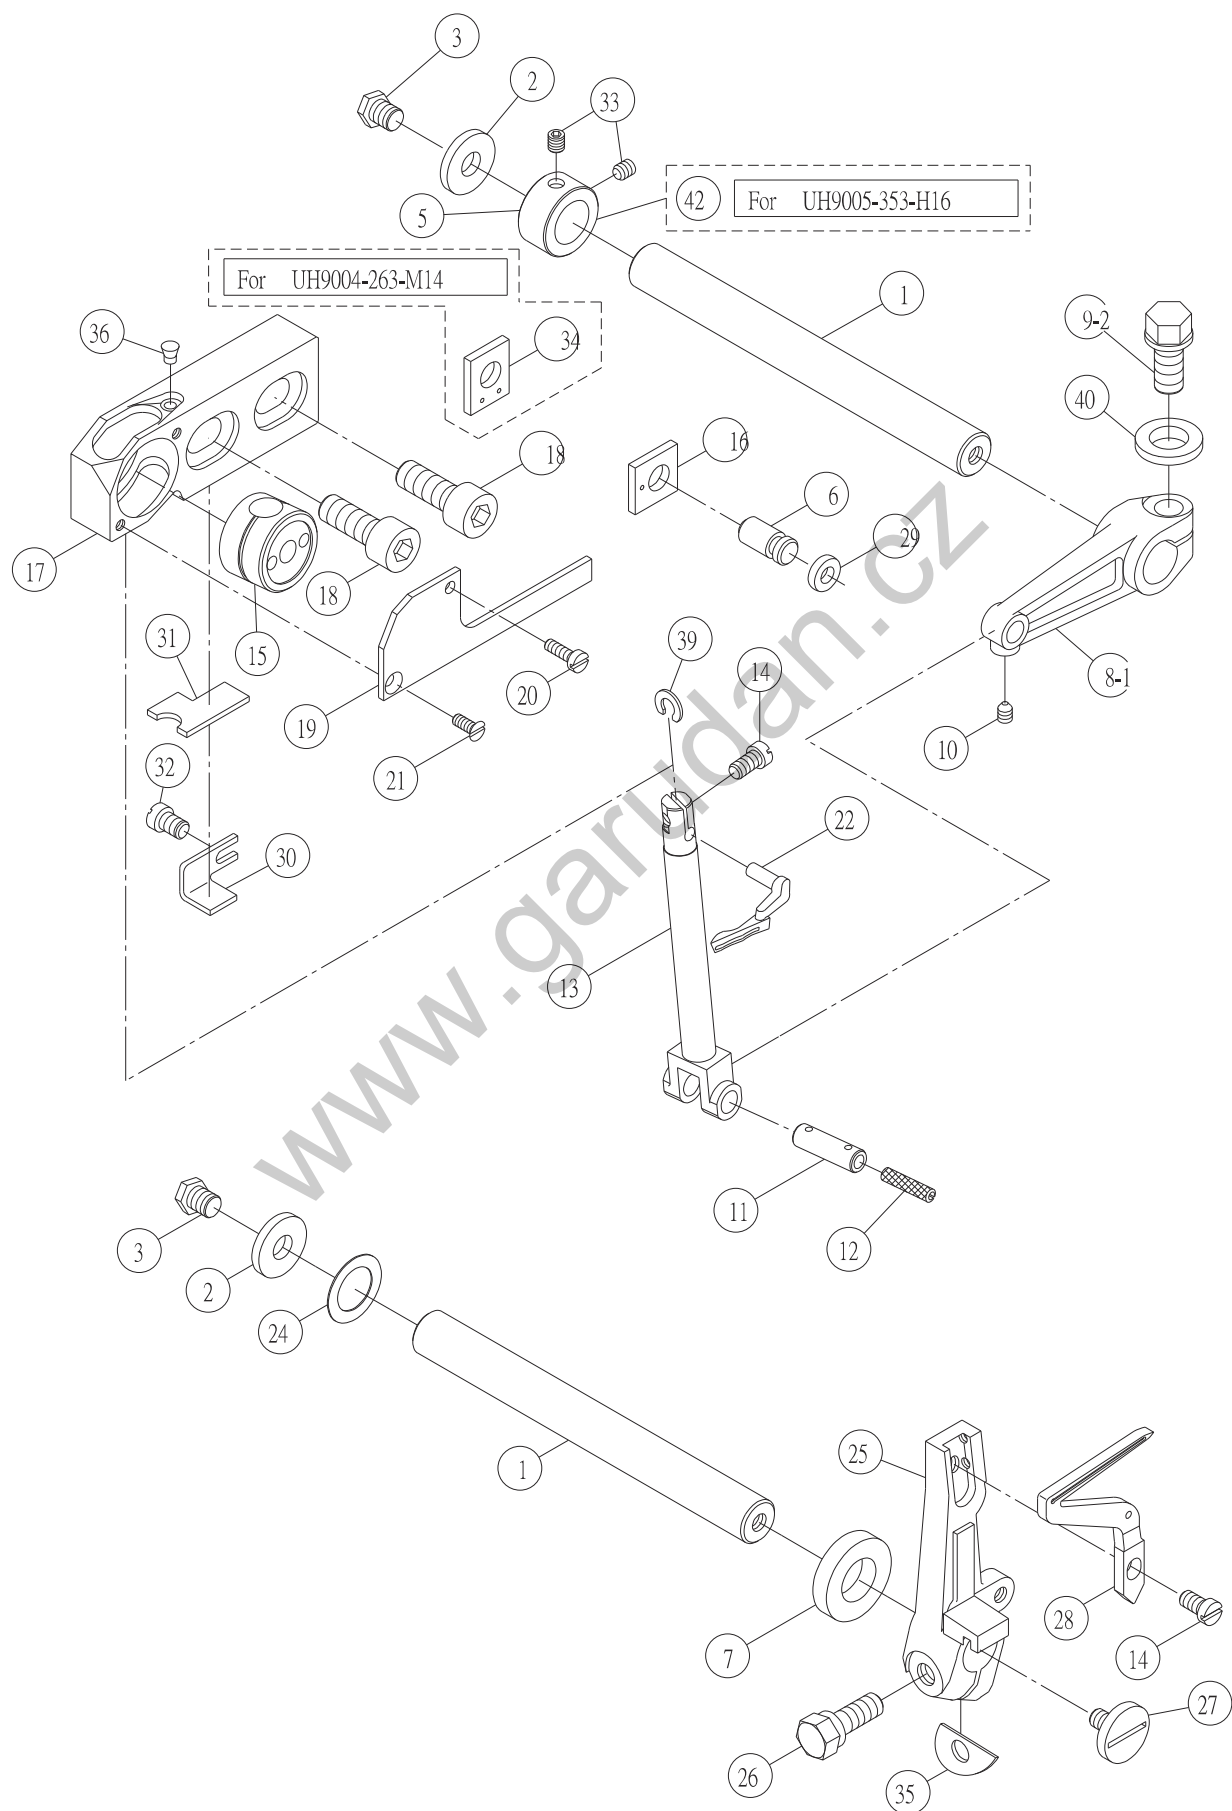

4. 上、下結線鉤傳動機構Upper & Lower Looper Driving Mechanism

序號	物料編號	名稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	2120000401	軸	Shaft	2
2	2120000402	止推墊圈	Washer	2
3	8MK05320808A	螺絲	Screw	2
5	2120000405	變距隔環	Spacer	1
6	2100000750	定位銷	Pin	1
7	2120000407	油封	Oil Seal	1
8-1	21200004081	曲柄	Lever	1
9-2	8MK06301408J	螺絲	Screw	1
10	8MN03200400C	螺絲	Screw	1
11	2120000411	曲柄銷	Pin	1
12	2120000412	羊毛氈	Felt	1
13	2120000413	上結線鉤座	Upper Looper Holder	1
14	8MB85240705A	螺絲	Screw	2
15	2120000415	擺動軸承	Upper Looper Holder Guide	1
16	2100030749	定位片	Stopper	1
17	2120000417	軸承座	Upper Looper Holder Base	1
18	8MM06401610A	螺絲	Screw	2
19	2120000419	封蓋	Cover	1
20	8MB75180805A	螺絲	Screw	1
21	8ME75180605A	螺絲	Screw	1
22	*****	上結線鉤	Upper Looper	1
24	2120000424	墊圈	Spring Washer	1
25	2120000425	擺動臂	Lower Looper Arm	1
26	8MK05321308C	螺絲	Screw	1
27	8MB04280713A	螺絲	Screw	1
28	*****	下結線鉤	Lower Looper	1
29	90OR040	油環	O-Ring	1
30	2120000430	壓板	Cover	1
31	2120000431	羊毛氈	Felt	1
32	8MB03200406A	螺絲	Screw	1
33	8MN04280400A	螺絲	Screw	2
1. 34	2100040752	定位片	Stopper	1
35	2120000435	限位墊片	Spacer	1
36	2120000436	濾心孔塞	Plug	1
39	4BD0800114	墊圈	Washer	1
40	2120000440	墊圈	Spring Washer	1
2. 42	2120000442	變距隔環	Spacer	1


.1 For UH9004-263-M14

.2 For UH9005-353-H16

***** 詳細資料請參照附件

***** is one of the gauge parts

5.鏈結線鉤傳動機構 (UH90□5) Chain Looper Driving Mechanism (UH90□5)

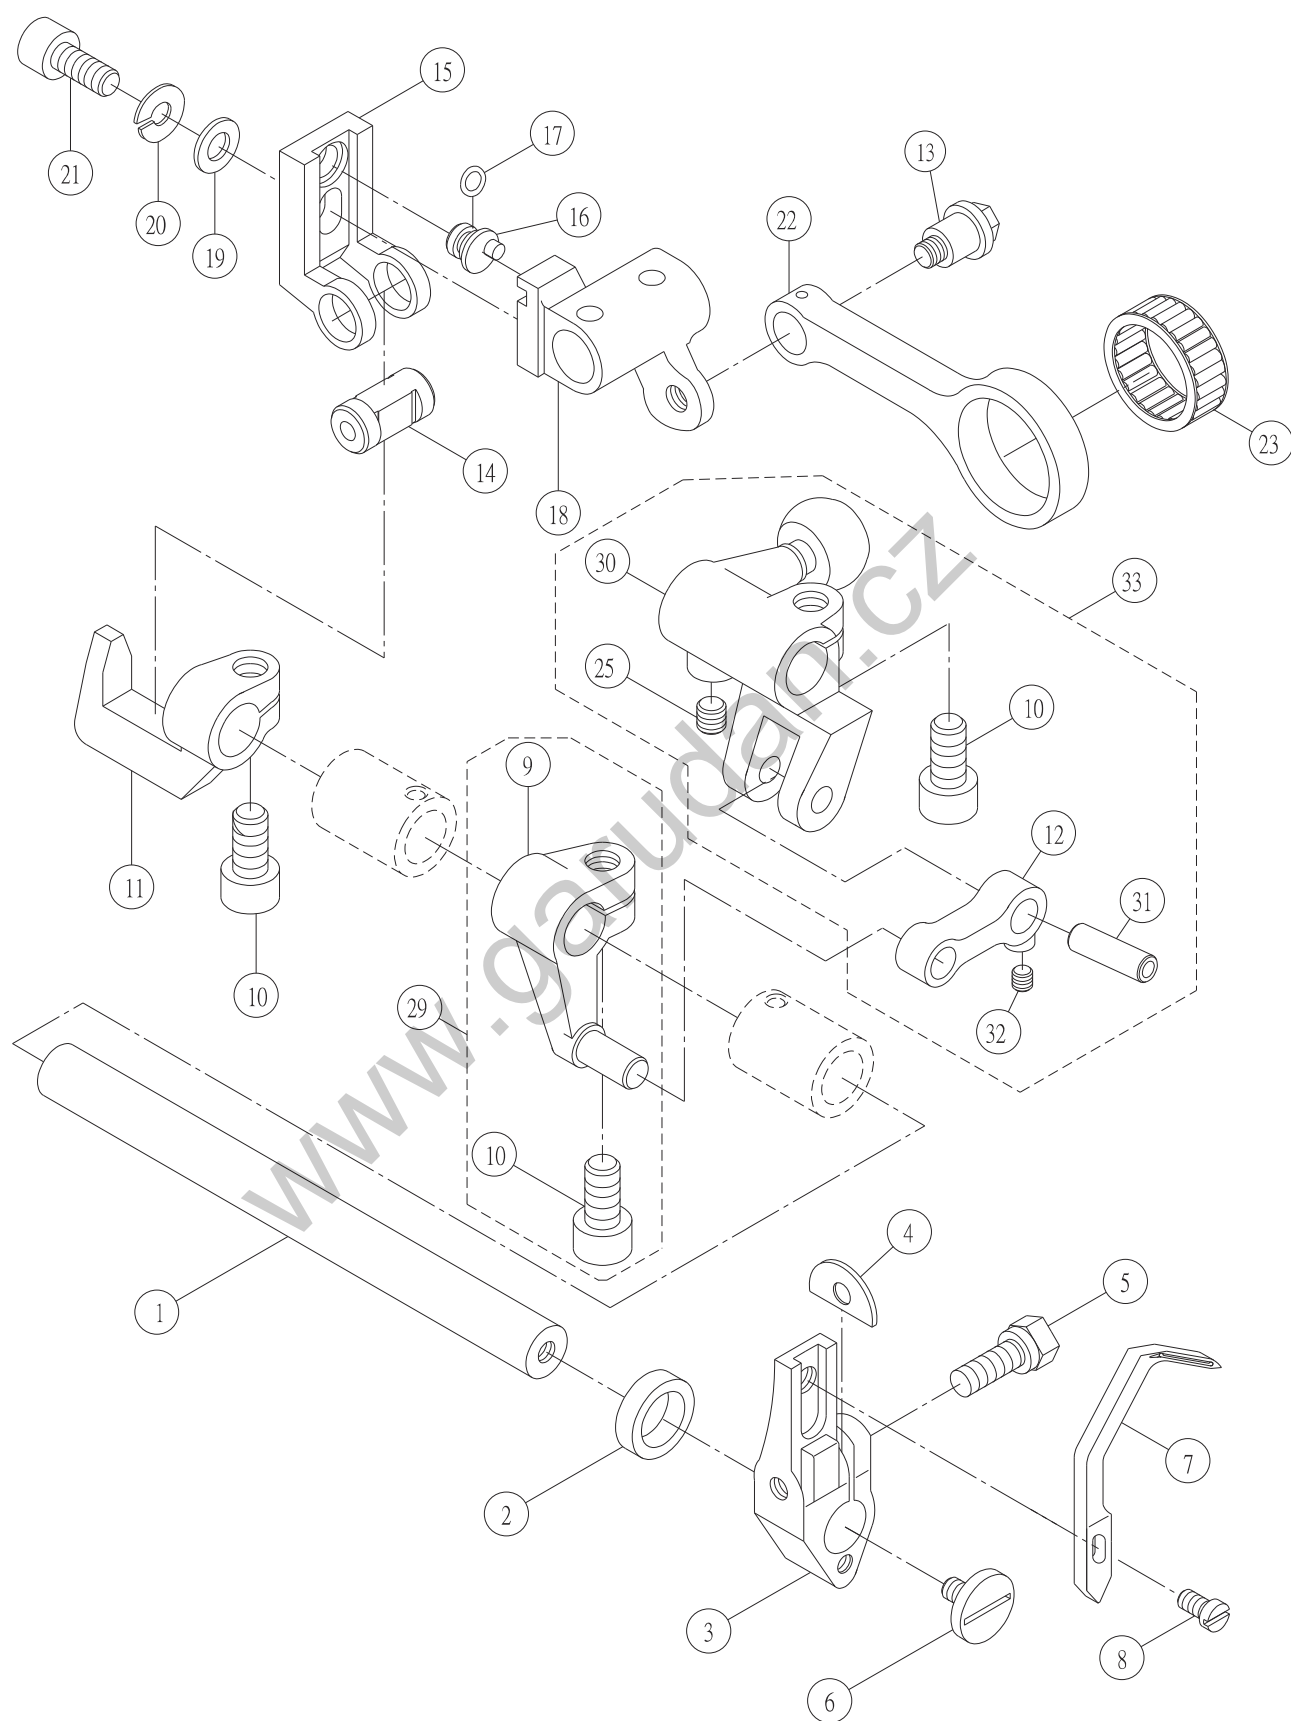


5.鏈結線鉤傳動機構 (UH90□5) Chain Looper Driving Mechanism (UH90□5)

序號	物料編號	名 稱	單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.Req.
1	2120050501	軸	1
2	2120050502	油封	1
3	2120050503	鏈結線鉤座	1
4	2100000715	限位墊片	1
5	8MK05321308C	螺絲	1
6	8MB04280713A	螺絲	1
7	*****	鏈結線鉤	1
8	8MB85240705A	螺絲	1
9	2120050509	曲柄	1
*10	8MM06401210A	螺絲	3
11	2120050511	擺動接頭	1
*12	2120000512	連桿	1
13	2120050513	螺椿	1
14	2120050514	樞銷	1
15	2120050515	曲柄	1
16	2120050516	變距轉子	1
17	2120050517	油環	1
18	2120050518	變距滑塊	1
19	2200001025	墊圈	1
20	90SW050	彈簧墊圈	1
21	8MM05321209A	螺絲	1
22	2120050522	連桿	1
23	90NB182208	滾針軸承	1
24	2120050524	- - - - -	停用
*25	8MN05320500E	螺絲	1
26	2120000526	- - - - -	停用
27	2120000527	- - - - -	停用
28	8MK05201307G	- - - - -	停用
29	212A0050509	曲柄組	1
*30	2120050530	球頭曲柄	1
*31	2120000611	連結銷	1
*32	8MN04280400A	螺絲	1
*33	212A0050530	球頭曲柄組	1

***** 詳細資料請參照附件
***** is one of the gauge parts

6. 針棒傳動機構 Needle Bar Components

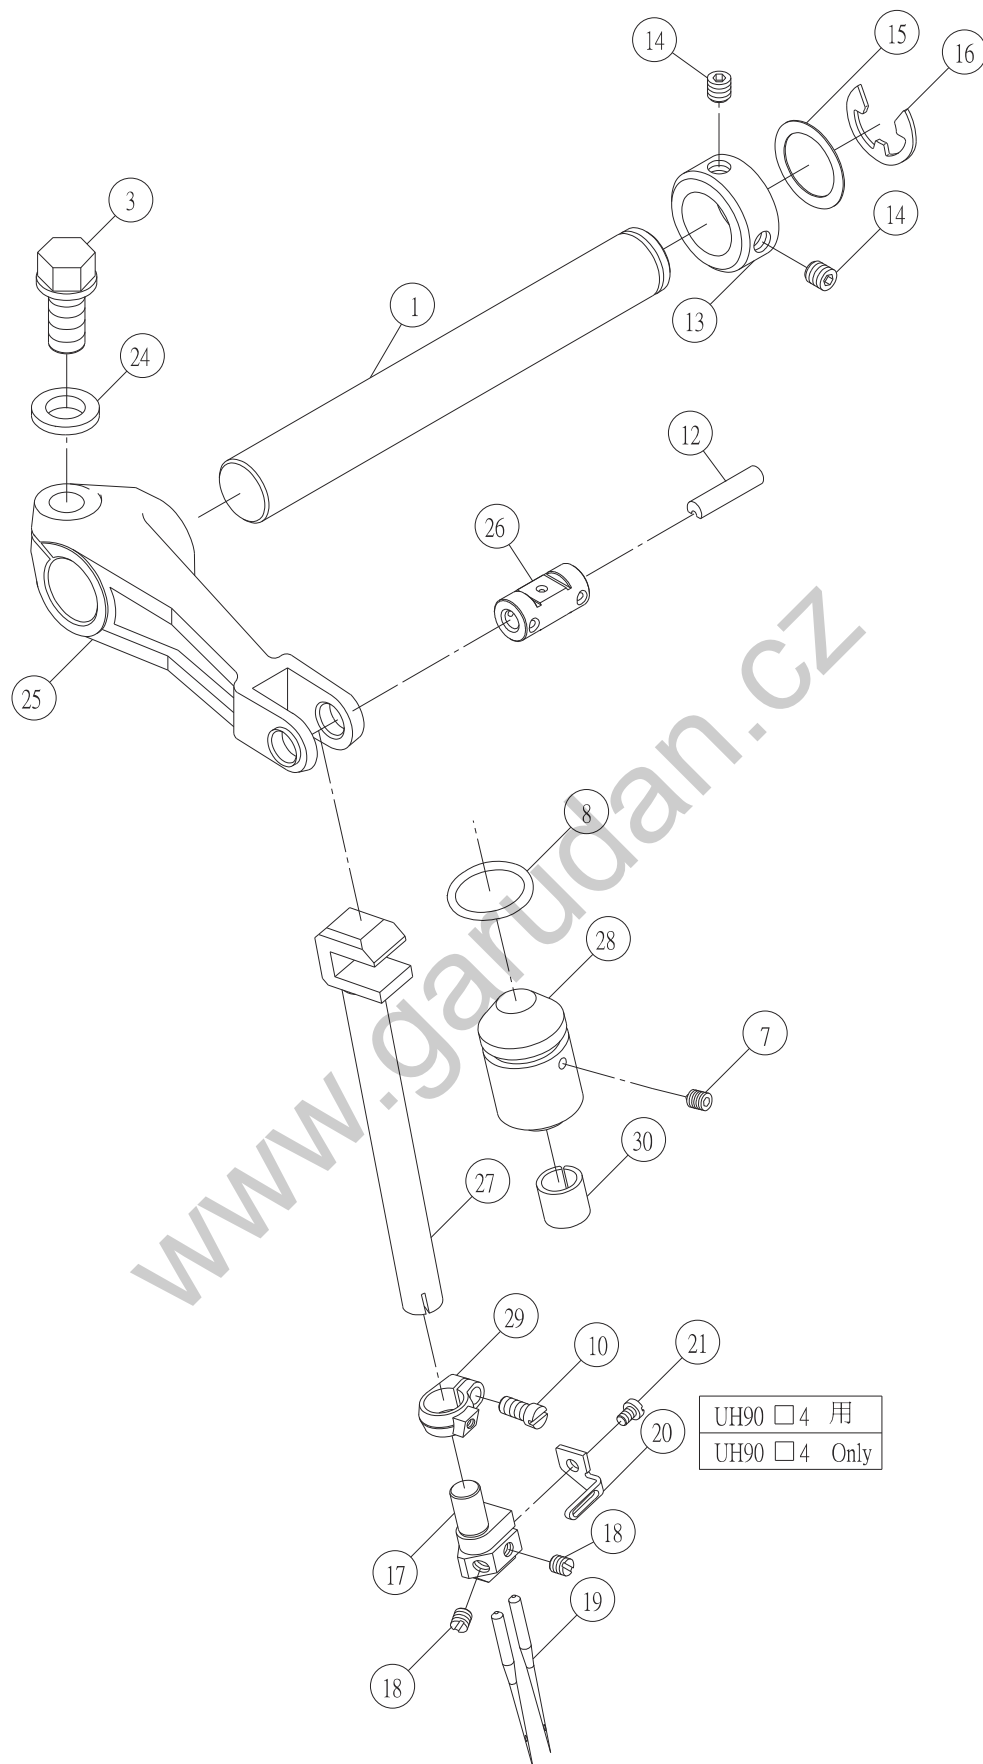


6.針棒傳動機構Needle Bar Components

序號 Ref. No.	物料編號 Parts Number	名稱 Description	單位 Amt.	用量 Req.
1	2120000601	軸 Shaft	1	
3	8MK06301408J	螺絲 Screw	1	
4	2120000604	- - - - -	停用	
5	2120000605	- - - - -	停用	
6	2120000606	- - - - -	停用	
7	8MN04280500C	螺絲 Screw	1	
8	2120000608	油環 O-Ring	1	
9	2120000609	- - - - -	停用	
10	8MB03200604A	螺絲 Screw	1	
11	2120000611	- - - - -	停用	
12	2120000612	羊毛氈 Felt	1	
13	2120000613	定位環 Collar	1	
14	8MN04280400A	螺絲 Screw	2	
15	2120000615	墊圈 Washer	1	
16	90ER080	扣環 E-Ring	1	
17	*****	針留 Needle Holder		
18	8SH32440300A	螺絲 Screw	2	
19	*****	針 Needle		
20	2120040620	導線 Thread Guide	1	
21	8MB02160304A	螺絲 Screw	1	
22	2120000622	- - - - -	停用	
24	2120000440	墊圈 Spring Washer	1	
25	2120000625	驅動臂 Lever	1	
26	2120000626	連結銷 Pin	1	
27	2120000627	針棒 Needle Bar	1	
28	2120000628	軸襯 Bushing	1	
29	2120000629	束圈 Clamp	1	
30	2120000630	羊毛氈 Felt	1	

***** 詳細資料請參照附件
***** is one of the gauge parts

www.garudan.cz

7.上,下刀修邊機構Upper And Lower Knife Components

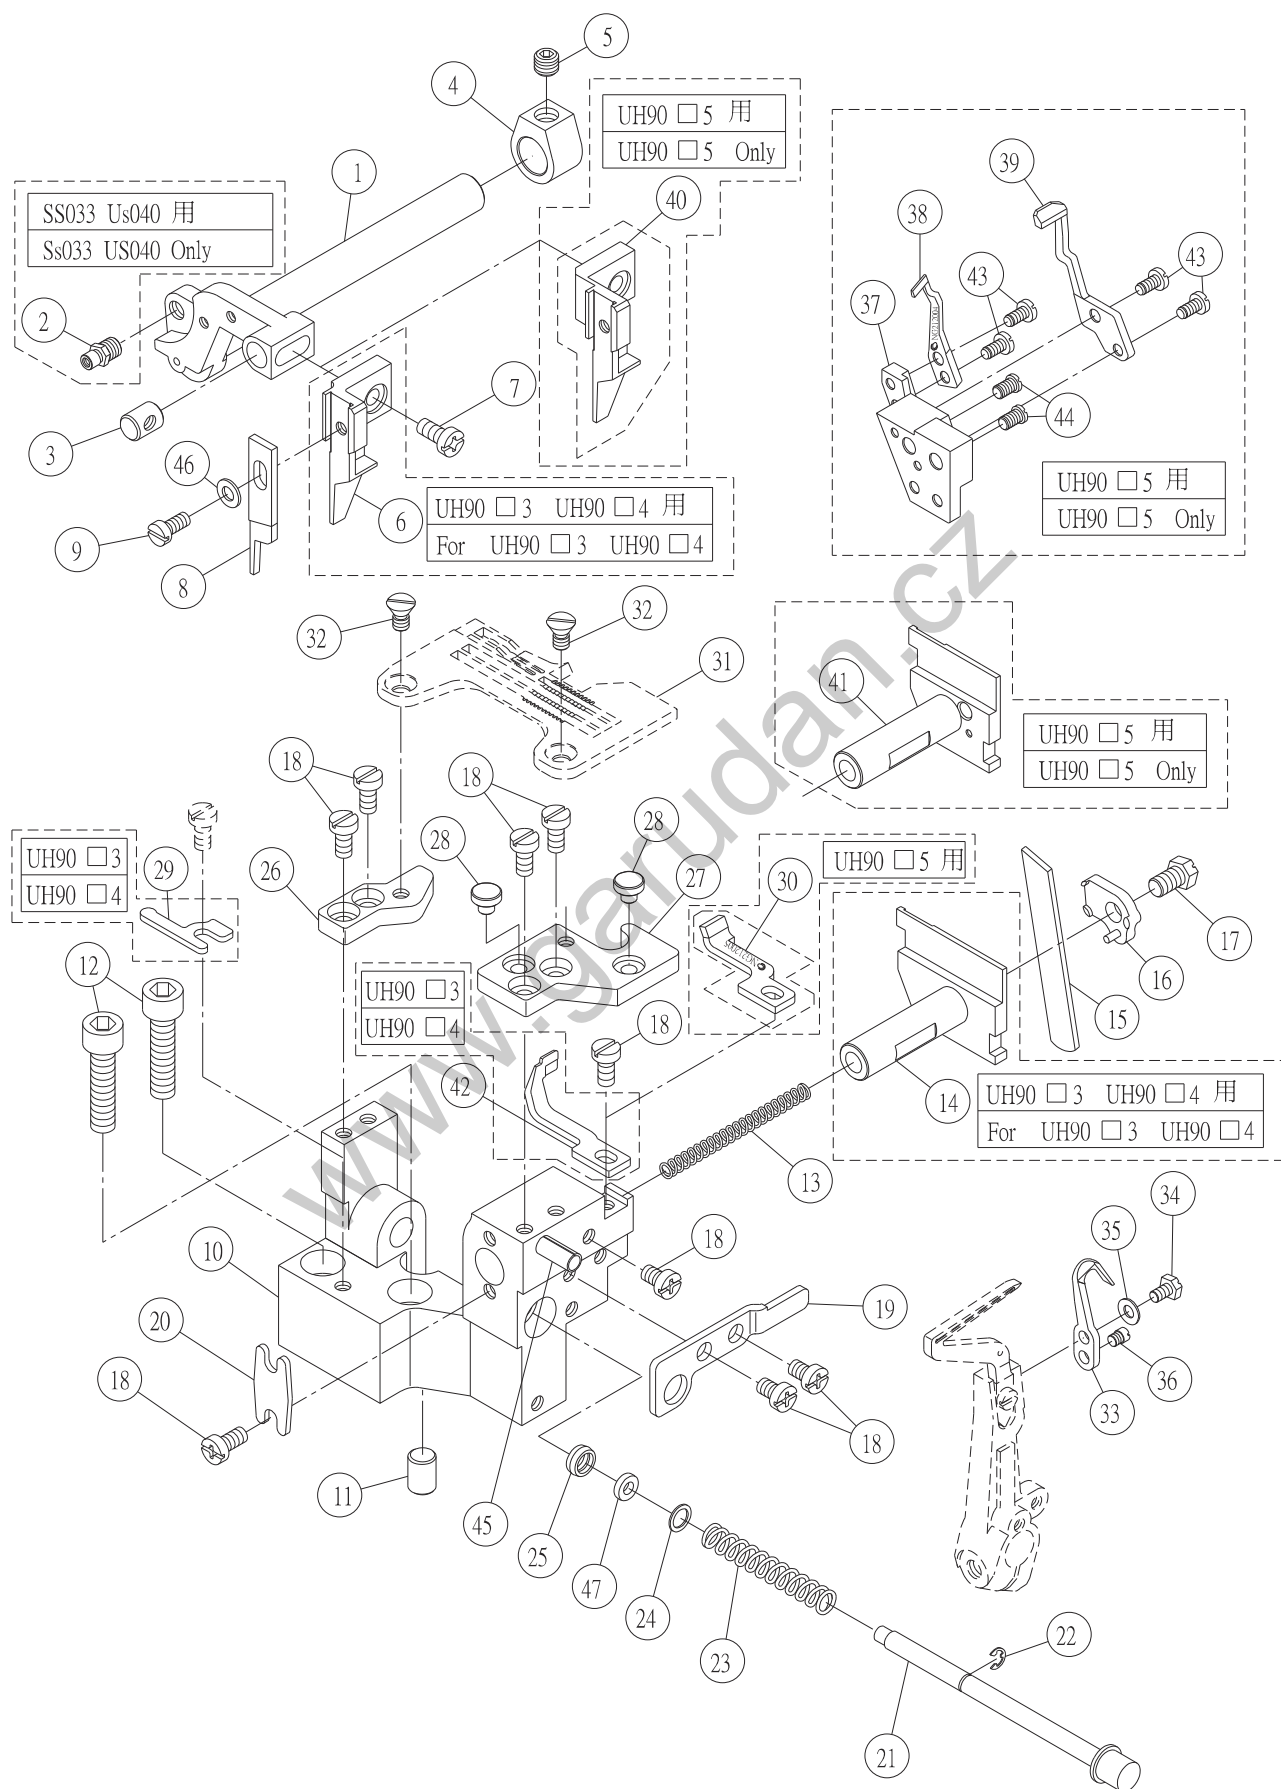


7.上,下刀修邊機構Upper And Lower Knife Components

序號	物料編號	名稱		單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.	Req.
1	2120000701	上刀軸	Upper Knife Shaft		1
2	2120000702	驅動銷	Pin		1
3	2120000703	固定銷	Pin		1
4	2120000704	定位環	Collar		1
5	8MN06400500A	螺絲	Screw		1
6	2120030706	上刀座	Upper Knife Clamp		1
7	8MC04280807D	螺絲	Screw		1
8	2120000708	上刀	Upper Knife		1
9	8MB85240806A	螺絲	Screw		1
10	2120000710	下刀座	Bracket		1
11	2120000711	定位銷	Pin		1
12	8MM06402510A	螺絲	Screw		2
13	2120000713	迫緊彈簧	Spring		1
14	2120030714	下刀架	Lower Knife Holder		1
15	2120000715	下刀	Lower Knife/Thick		1
16	2120000716	壓板	Lower Knife Clamp		1
17	8MK05321108A	螺絲	Screw		1
18	8MC04280807D	螺絲	Screw		9
19	2120000719	導軌	Guide		1
20	2120000720	封蓋	Plate		1
21	2120000721	止動按鈕	Push Button		1
22	90ER030	扣環	E-Ring		1
23	2120000723	彈簧	Spring		1
24	2120000724	墊圈	Washer		1
25	2120000725	油封	Gasket		1
26	2120000726	後針板座	Rear Support		1
27	2120000727	前針板座	Front Support		1
28	2120000137	孔塞	Cushion Rubber		2
29	2120000729	定位片	Stopper		1
30	*****	前導針器	Needle Guard (Front)		
31	*****	針板	Needle Plate		
32	8MF04280807C	螺絲	Screw		2
33	*****	活動導針器	Traveling Needle Guide		
34	8MK03200506A	螺絲	Screw		1
35	90PW030	墊圈	Washer		1
36	8MB03200304A	螺絲	Screw		1
37	2120050737	導針器座	Bracket		1
38	*****	導針器	Needle Guard		
39	*****	導針器	Needle Guard		
40	2120050740	上刀座	Upper Knife Clamp		1
41	2120050741	下刀架	Lower Knife Holder		1
42	*****	前導針器	Needle Guard (Front)		
43	8MB03200606A	螺絲	Screw		4
44	8MB04281006A	螺絲	Screw		2
45	90SP0514	彈簧銷	Pin		1
46	2100000223	墊圈	Washer		1
47	90OR040	油環	O-Ring		1

***** 詳細資料請參照附件

***** is one of the gauge parts

8.壓腳提昇機構Press Foot Components

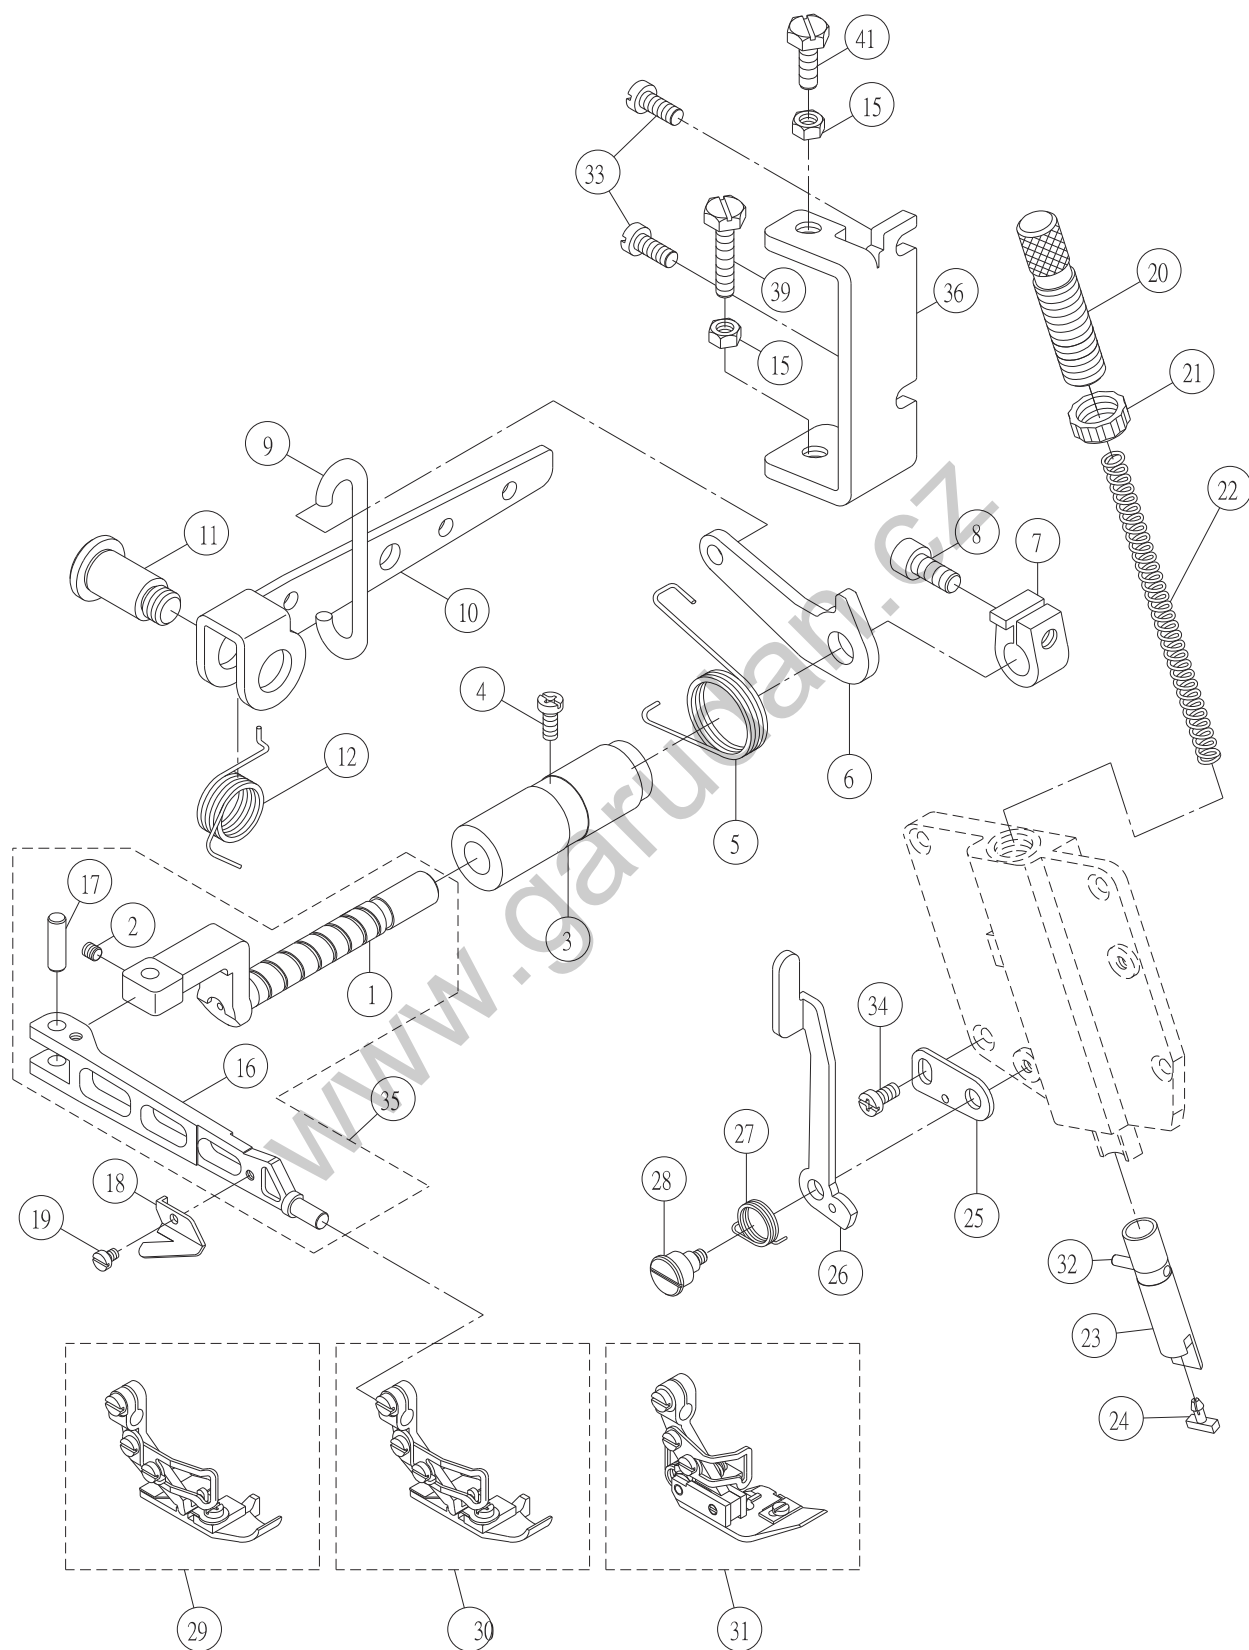


8.壓腳提昇機構Press Foot Components

序號	物料編號	名稱	單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.	Req.
1	2120000801	軸	Shaft	1
2	8MN04280400A	螺絲	Screw	1
3	2120000803	軸襯	Bushing	1
4	8MC04281607D	螺絲	Screw	1
5	2120000805	彈簧	Spring	1
6	2120000806	拉桿	Level	1
7	2120000807	定位環	Collar	1
8	8MM06301210A	螺絲	Screw	1
9	2120000809	掛鉤	Lifting Hook	1
10	2120000810	拉桿	Level	1
11	2120000811	螺樁	Stud	1
12	2120000812	回復彈簧	Spring	1
13	2120000813	- - - - -	- - - - -	停用
14	8MB05322409A	- - - - -	- - - - -	停用
15	8MA05320408A	螺帽	Nut	2
16	2120000816	壓腳臂	Presser Arm	1
17	2100001004	連結銷	Pin	1
18	2120000818	割線刀	Chain Cutter	1
19	8MB03200406A	螺絲	Screw	1
20	2120000820	調節螺樁	Adjusting Screw	1
21	2120000821	螺帽	Nut	1
22	2120000822	彈簧	Spring	1
23	2120000823	壓桿	Presser Bar	1
24	2120000824	壓子	Plunger	1
25	2120000825	止動片	Stopper	1
26	2120000826	搬手	Lever	1
27	2120000827	彈簧	Spring	1
28	8MB04281412R	螺樁	Stud	1
29	*****	壓腳組	Presser Foot Asm.	
30	*****	壓腳組	Presser Foot Asm.	
31	*****	壓腳組	Presser Foot Asm.	
32	90SP0316	彈簧銷	Spring Pin	1
33	8MC04280807D	螺絲	Screw	2
34	8MC04280607D	螺絲	Screw	1
35	212A0000816	壓腳臂組	Presser Arm Asm.	1
36	21200008361	限位片	Stopper	1
37	2120000837	- - - - -	- - - - -	停用
38	2120000838	- - - - -	- - - - -	停用
39	8MK05322710A	螺絲	Screw	1
40	212A0000837	- - - - -	- - - - -	停用
41	8MK05321408A	螺絲	Screw	1

***** 詳細資料請參照附件
***** is one of the gauge parts

9. 進給驅動機構 Feed Mechanism Components

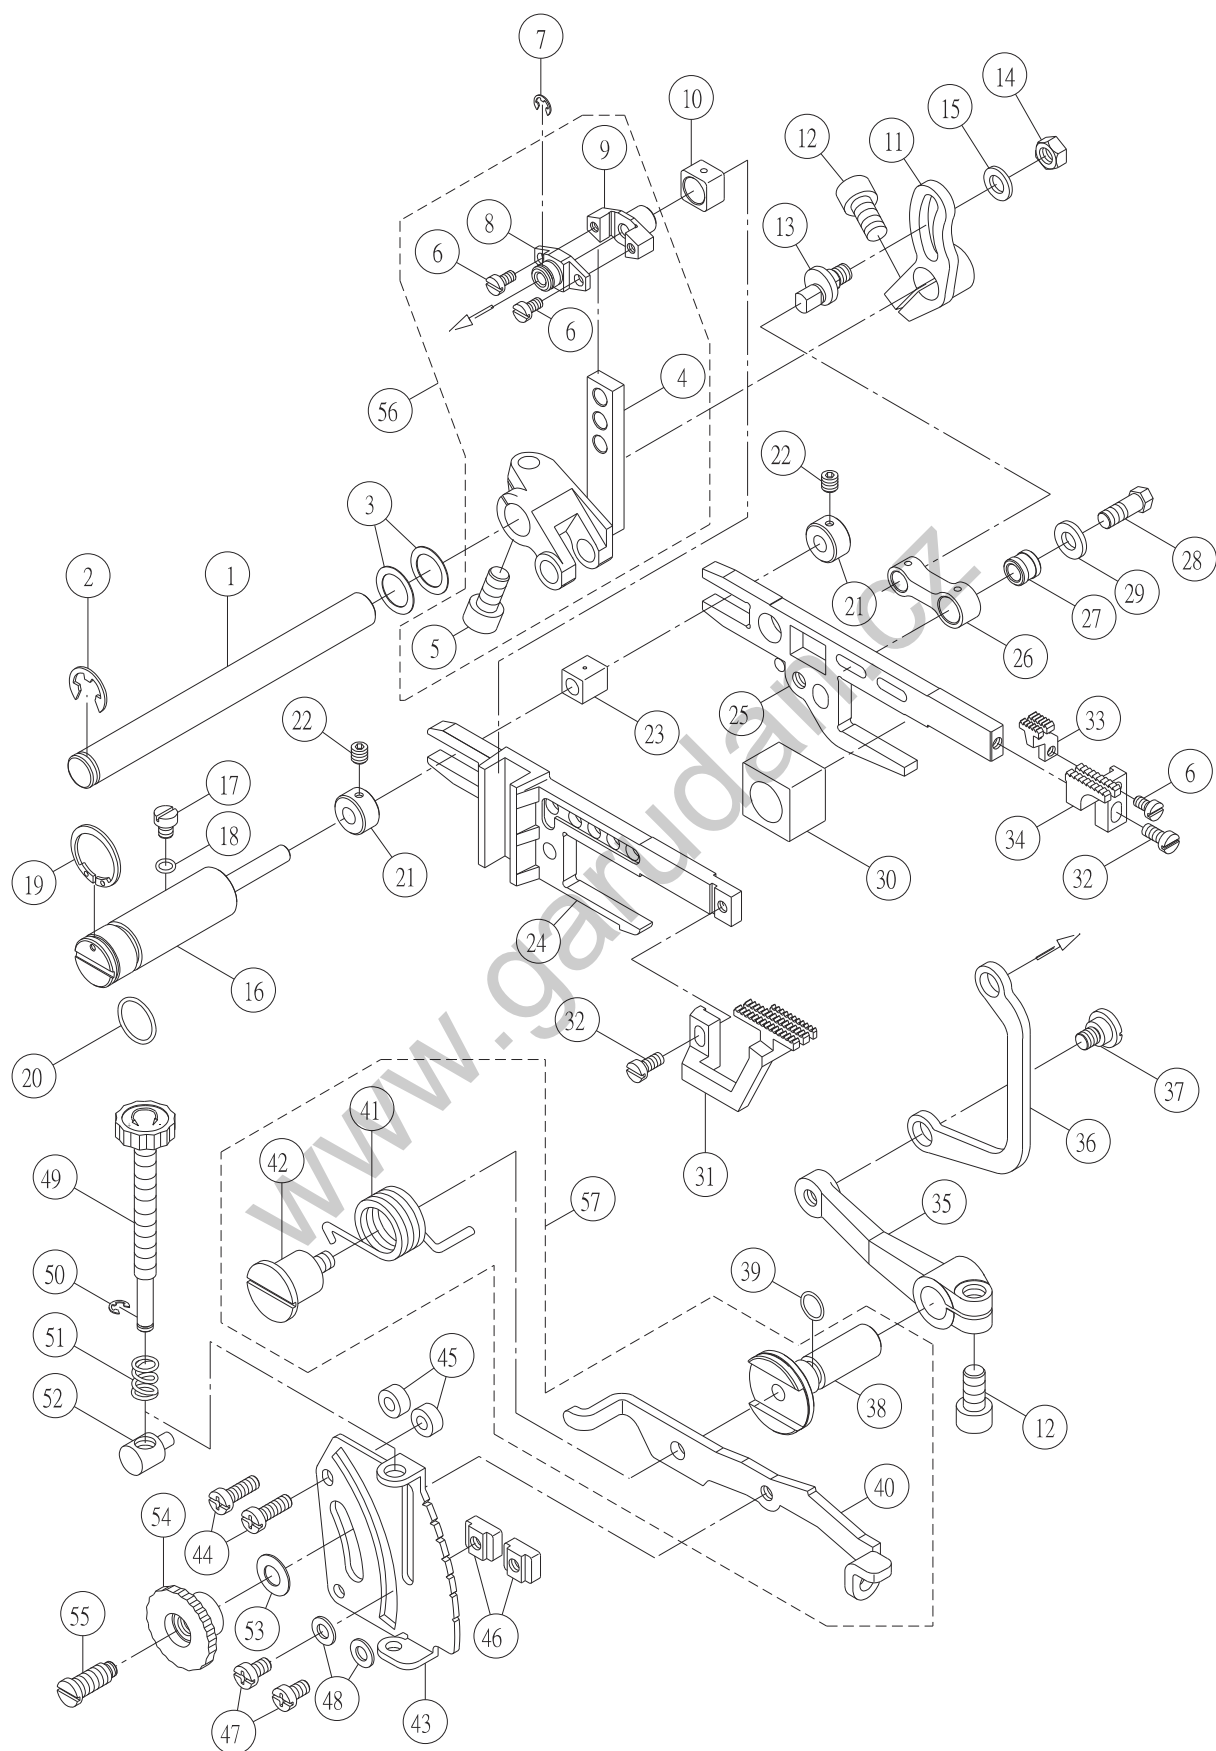


9. 進給驅動機構Feed Mechanism Components

序號 Ref. No.	物料編號 Parts Number	名稱 Description	單位 Amt.	用量 Req.
1	2120000901	軸	Shaft	1
2	90ER070	扣環	E-Ring	1
3	2120000424	墊圈	Washer	2
4	2120000904	變距滑軌	Differential Feed Roker	1
5	8MM06401410A	螺絲	Screw	1
6	8MB03200606A	螺絲	Screw	3
7	90ER060	扣環	E-Ring	1
8	2120000908	滑塊檔板	Slider Cap	1
9	2120000909	滑塊	Slider	1
10	2120000910	滑塊	Slider Block	1
11	2120000911	曲柄	Crank	1
12	8MM06401210A	螺絲	Screw	2
13	2120000913	變距連結銷	Pin	1
14	8MA05320408A	螺帽	Nut	1
15	2200001025	墊圈	Washer	1
16	2120000916	懸臂軸	Shaft	1
17	8MB04280507A	螺絲	Screw	1
18	2120000918	油環	Gasket	1
19	2120000919	扣環	Ring	1
20	2120000608	油環	O-Ring	1
21	2120000921	定位環	Collar	2
22	8MN04280400A	螺絲	Screw	2
23	2120000923	滑塊	Block	1
24	2120000924	差動送布齒台架	Differential Feed Bar	1
25	2120000925	主動送布齒台架	Main Feed Bar	1
26	2120000926	連桿	Link	1
27	2120000526	隔環	Bushing	1
28	8MK05201307G	螺絲	Screw	1
29	2120000527	墊圈	Washer	1
30	2120000930	滑塊	Block	1
31	*****	差動送布齒	Differential Feed Dog	
32	8MB85240806A	螺絲	Screw	2
33	*****	輔助送布齒	Auxiliary Feed Dog	
34	*****	主送布齒	Main Feed Dog	
35	2120000935	拉桿	Lever	1
36	2120000936	吊桿	Link	1
37	8MB05320911G	螺樁	Stud	1
38	2120000938	樞軸	Shaft	1
39	90OR070	油環	O-Ring	1
40	2120000940	扳手	Lever	1
41	2120000941	彈簧	Spring	1
42	2120000942	螺樁	Stud	1
43	2120000943	指示板	Regulator Plate	1
44	8MC04281207D	螺絲	Screw	2
45	2120000945	隔環	Spacer	2
46	2120000946	限位環	Spacer	2
47	8MC04280607D	螺絲	Screw	2
48	2100000223	墊圈	Washer	2
49	2120000949	調節螺樁	Adjusting Screw	1
50	90ER030	扣環	E-Ring	1
51	2120000951	彈簧	Spring	1
52	2120000952	微調定位銷	Pin	1
53	2120000953	墊圈	Spring Washer	1
54	2120000954	螺帽	Nut	1
55	8MB06301608Q	螺絲	Screw	1
56	212A0000904	變距滑軌組	Differential Feed Roker	1
57	212A0000938	樞軸組	Shaft Asm.	1

***** 詳細資料請參照附件
***** is one of the gauge parts


10. 縫線張力調節機構(UH90□5用) Thread Tension Components(For UH90□5 Only)

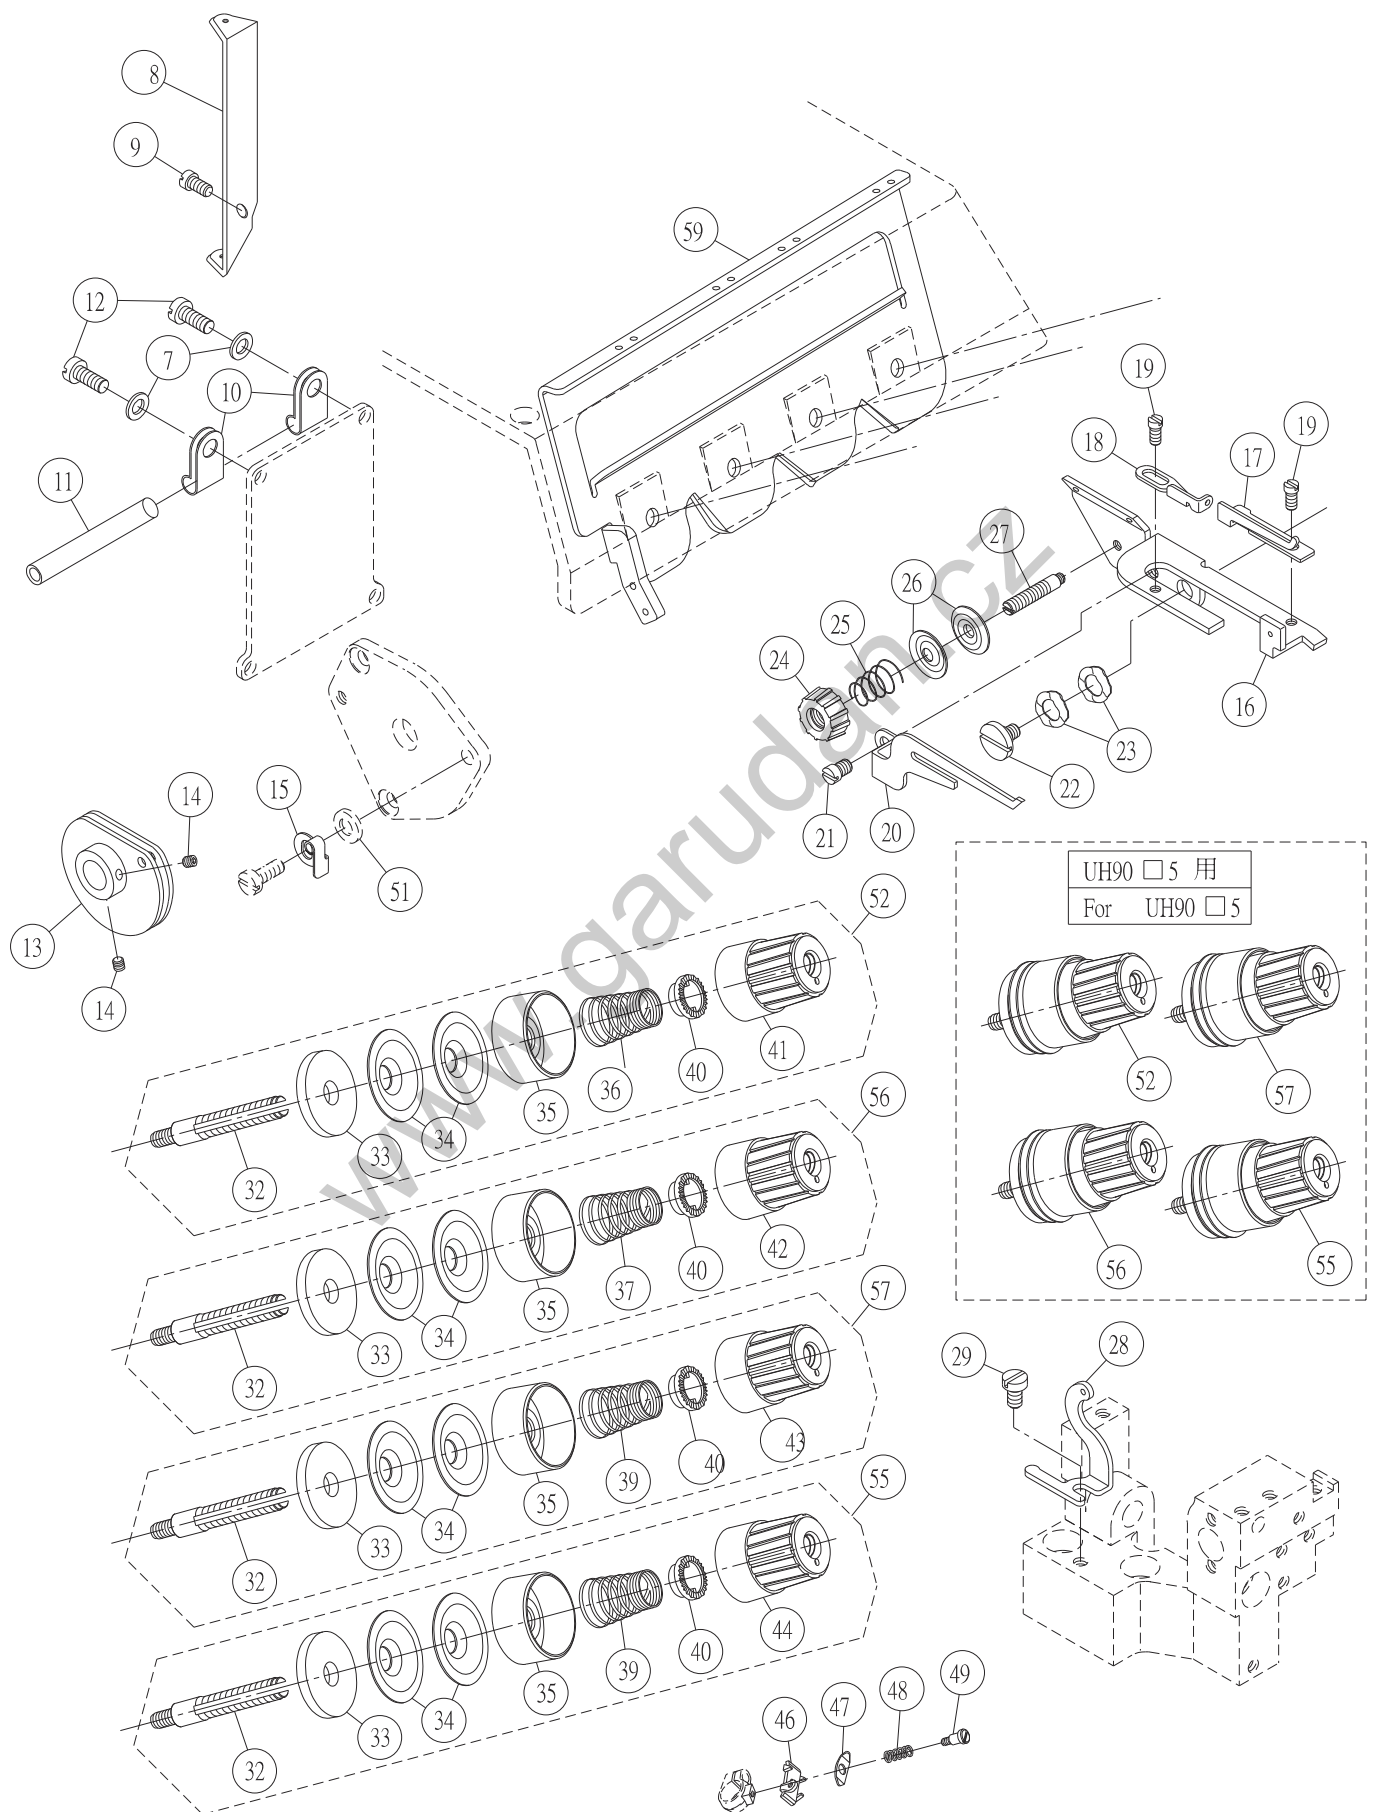

10. 縫線張力調節機構(UH90□5用) Thread Tension Components(For UH90□5 Only)

序號	物料編號	名稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
7	2100000223	墊圈	Washer	2
8	2120051008	導線	Thread Guide	1
9	8MC04280507D	螺絲	Bracket	1
10	2120051010	管夾	Holder	2
11	2100051112	導線管	Thread Guide Tube	1
12	8MC04281207D	螺絲	Screw	2
13	2120051013	揚線凸輪	Thread Takeup	1
14	8MN03200300A	螺絲	Screw	2
15	2120051015	夾簧	Latch	1
16	2120051016	支架	Bracket	1
17	2120051017	導線	Thread Guide	1
18	2120051018	導線	Thread Guide	1
19	8MB03200406A	螺絲	Screw	2
20	2120051020	導線	Hook	1
21	8MC04280507D	螺絲	Screw	1
22	8MB04280711E	螺絲	Screw	1
23	2120000150	墊圈	Washer	2
24	2120051024	螺帽	Nut	1
25	2120051025	彈簧	Spring	1
26	2120051026	張力控制盤	Tension Disc	2
27	2120051027	螺樁	Stud	1
28	2120051028	導線	Thread Guide	1
29	8MC04281007D	螺絲	Screw	1
32	2100001120	螺樁	Stud	4
33	2100001127	羊毛氈	Felt	4
34	2100001126	張力控制盤	Tension Disc	8
35	2100001125	彈簧座	Tension Spring Retainer	4
36	2100001132	錐型彈簧(藍)	Spring (Blue)	1
37	2100041131	錐型彈簧(黃)	Spring (Yellow)	1
39	2100001123	錐型彈簧(紅)	Spring (Red)	2
40	2100001122	止滑齒環	Bush	4
41	2100001121	調節螺帽(藍)	Tension Nut (Blue)	1
42	2100001121	調節螺帽(黃)	Tension Nut (Yellow)	1
43	2100001121	調節螺帽(綠)	Tension Nut (Green)	1
44	2100001121	調節螺帽(紅)	Tension Nut (Red)	1
46	2120051046	穩線壓板座	Thread Guide Plate	1
47	2120001047	穩線壓板	Tension Control Plate	1
48	2120001048	彈簧	Spring	1
49	2120001049	螺樁	Stud	1
51	2120001051	墊圈	Washer	1
52	212A0001052	張力控制組(藍)	Tension Controlle Asm.	1
55	212A0001055	張力控制組(紅)	Tension Controlle Asm.	1
56	212A0001056	張力控制組(黃)	Tension Controlle Asm.	1
57	212A0051057	張力控制組(綠)	Tension Controlle Asm.	1
59	2120001059	導線板	Thread Guide Plate	1


10-1. 縫線張力調節機構(UH90□3 UH90□4用) Thread Tension Components(For UH90□3 Uh90□4)

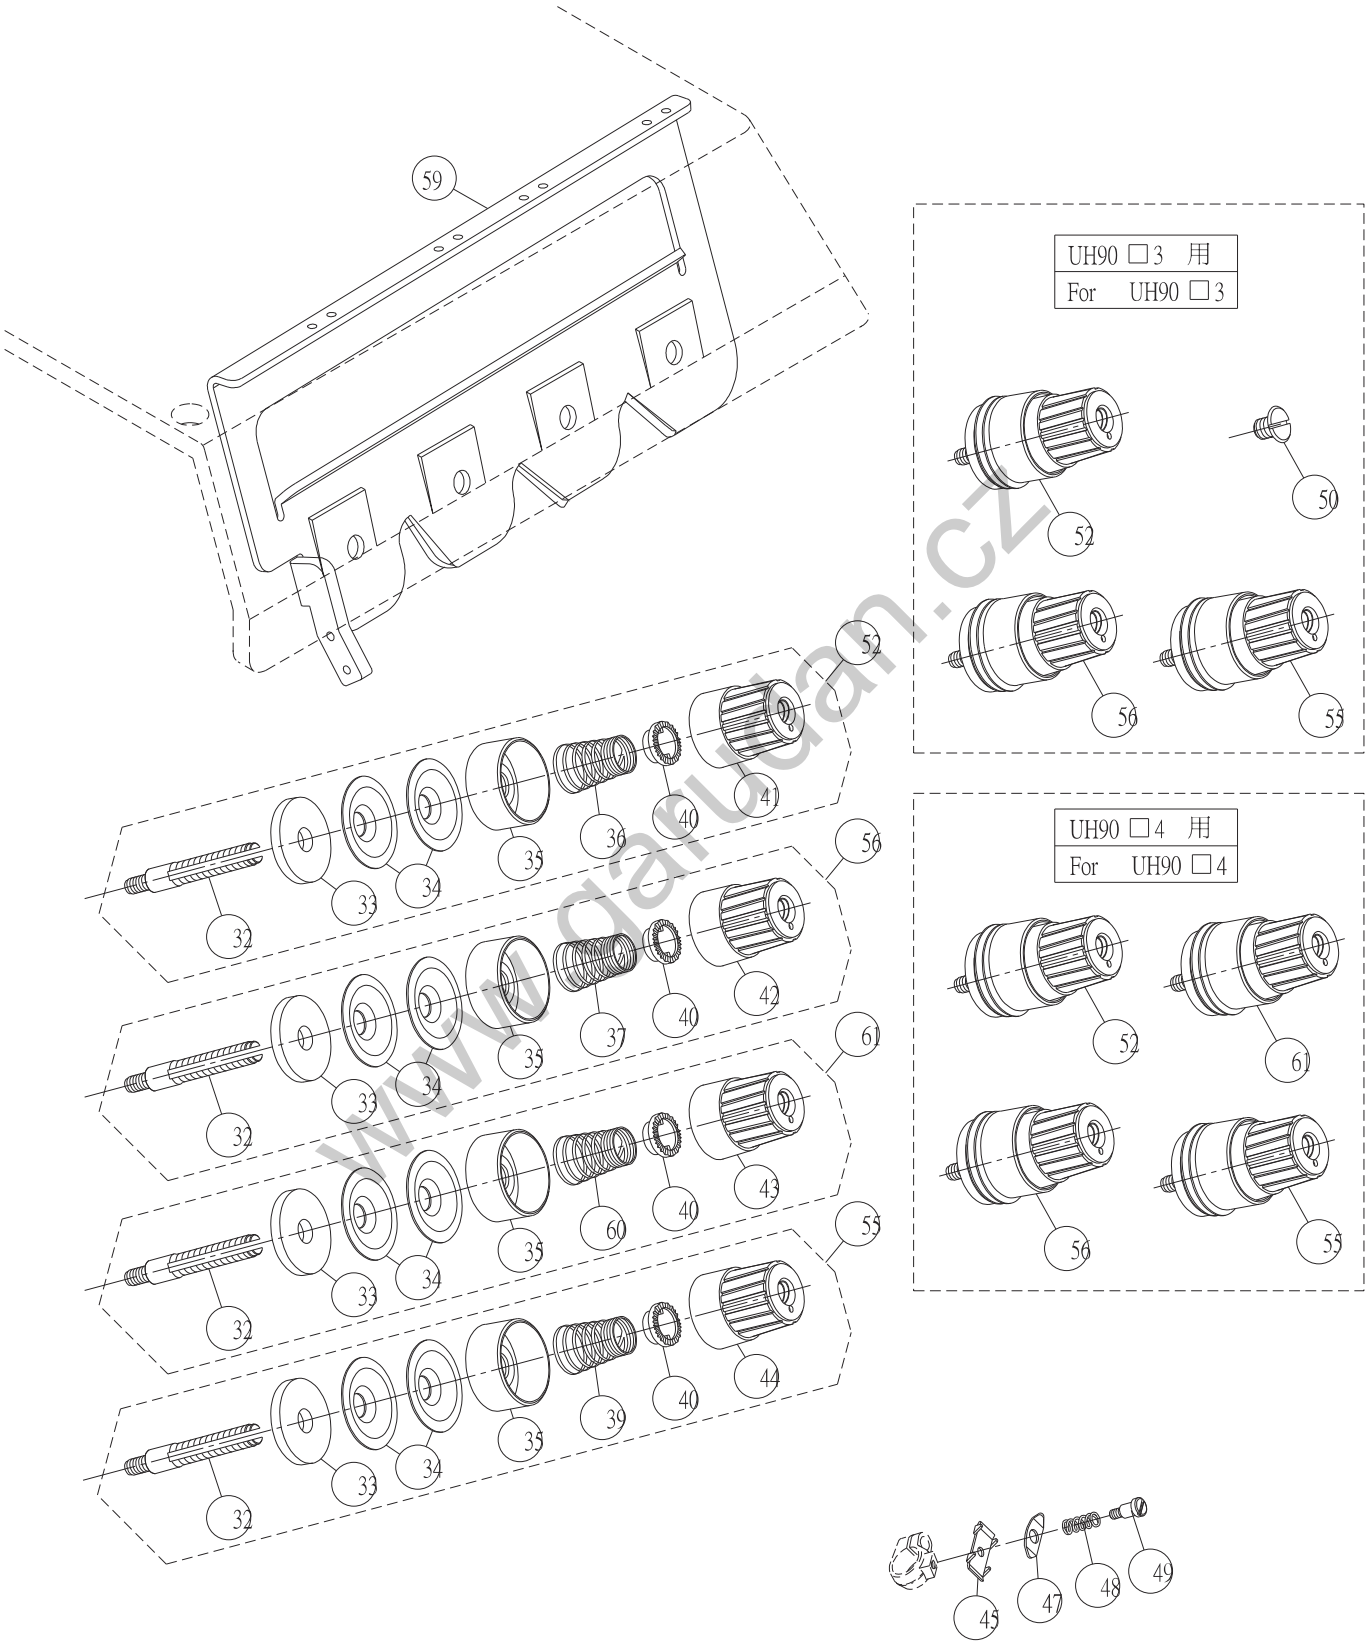

10-1. 縫線張力調節機構(UH90□3 UH90□4用) Thread Tension Components(For UH90□3 Uh90□4)

序號 Ref. No.	物料編號 Parts Number	名 稱 Description	單位用量 Amt.Req.
1	2120001001	- - - - -	停用
2	2120001002	- - - - -	停用
3	2120001003	- - - - -	停用
4	2120001004	- - - - -	停用
5	8MC04280507D	- - - - -	停用
6	8MC04281207D	- - - - -	停用
7	2100000223	- - - - -	停用
30	2120001030	- - - - -	停用
31	2120001031	- - - - -	停用
32	2100001120	螺樁 Stud	3(3) 4(4)
33	2100001127	羊毛氈 Felt	3(3) 4(4)
34	2100001126	張力控制盤 Tension Disc	6(3) 8(4)
35	2100001125	彈簧座 Tension Spring Retainer	3(3) 4(4)
36	2100001132	錐型彈簧(藍) Spring (Blue)	1(3、4)
37	2100041131	錐型彈簧(黃) Spring (Yellow)	1(3、4)
39	2100001123	錐型彈簧(紅) Spring (Red)	1(3、4)
40	2100001122	止滑齒環 Bush	3(3) 4(4)
41	2100001121	調節螺帽(藍) Tension Nut (Blue)	1(3、4)
42	2100001121	調節螺帽(黃) Tension Nut (Yellow)	1(3、4)
43	2100001121	調節螺帽(綠) Tension Nut (Green)	1(4)
44	2100001121	調節螺帽(紅) Tension Nut (Red)	1(3、4)
45	2120031045	穩線壓板座 Thread Guide Plate	1(3、4)
47	2120001047	穩線壓板 Tension Control Plate	1(3、4)
48	2120001048	彈簧 Spring	1(3、4)
49	2120001049	螺樁 Stud	1(3、4)
50	8SB44400608K	螺絲 Screw	1(3)
52	212A0001052	張力控制組(藍) Tension Controlle Asm.	1(3、4)
55	212A0001055	張力控制組(紅) Tension Controlle Asm.	1(3、4)
56	212A0001056	張力控制組(黃) Tension Controlle Asm.	1(3、4)
59	2120001059	導線板 Thread Guide Plate	1
60	2100001124	錐型彈簧(綠) Spring (Green)	1(4)
61	212A0041054	張力控制組(綠) Tension Controlle Asm.	1(4)


11.導線揚線機構 Thread Guide And Thread Takeup

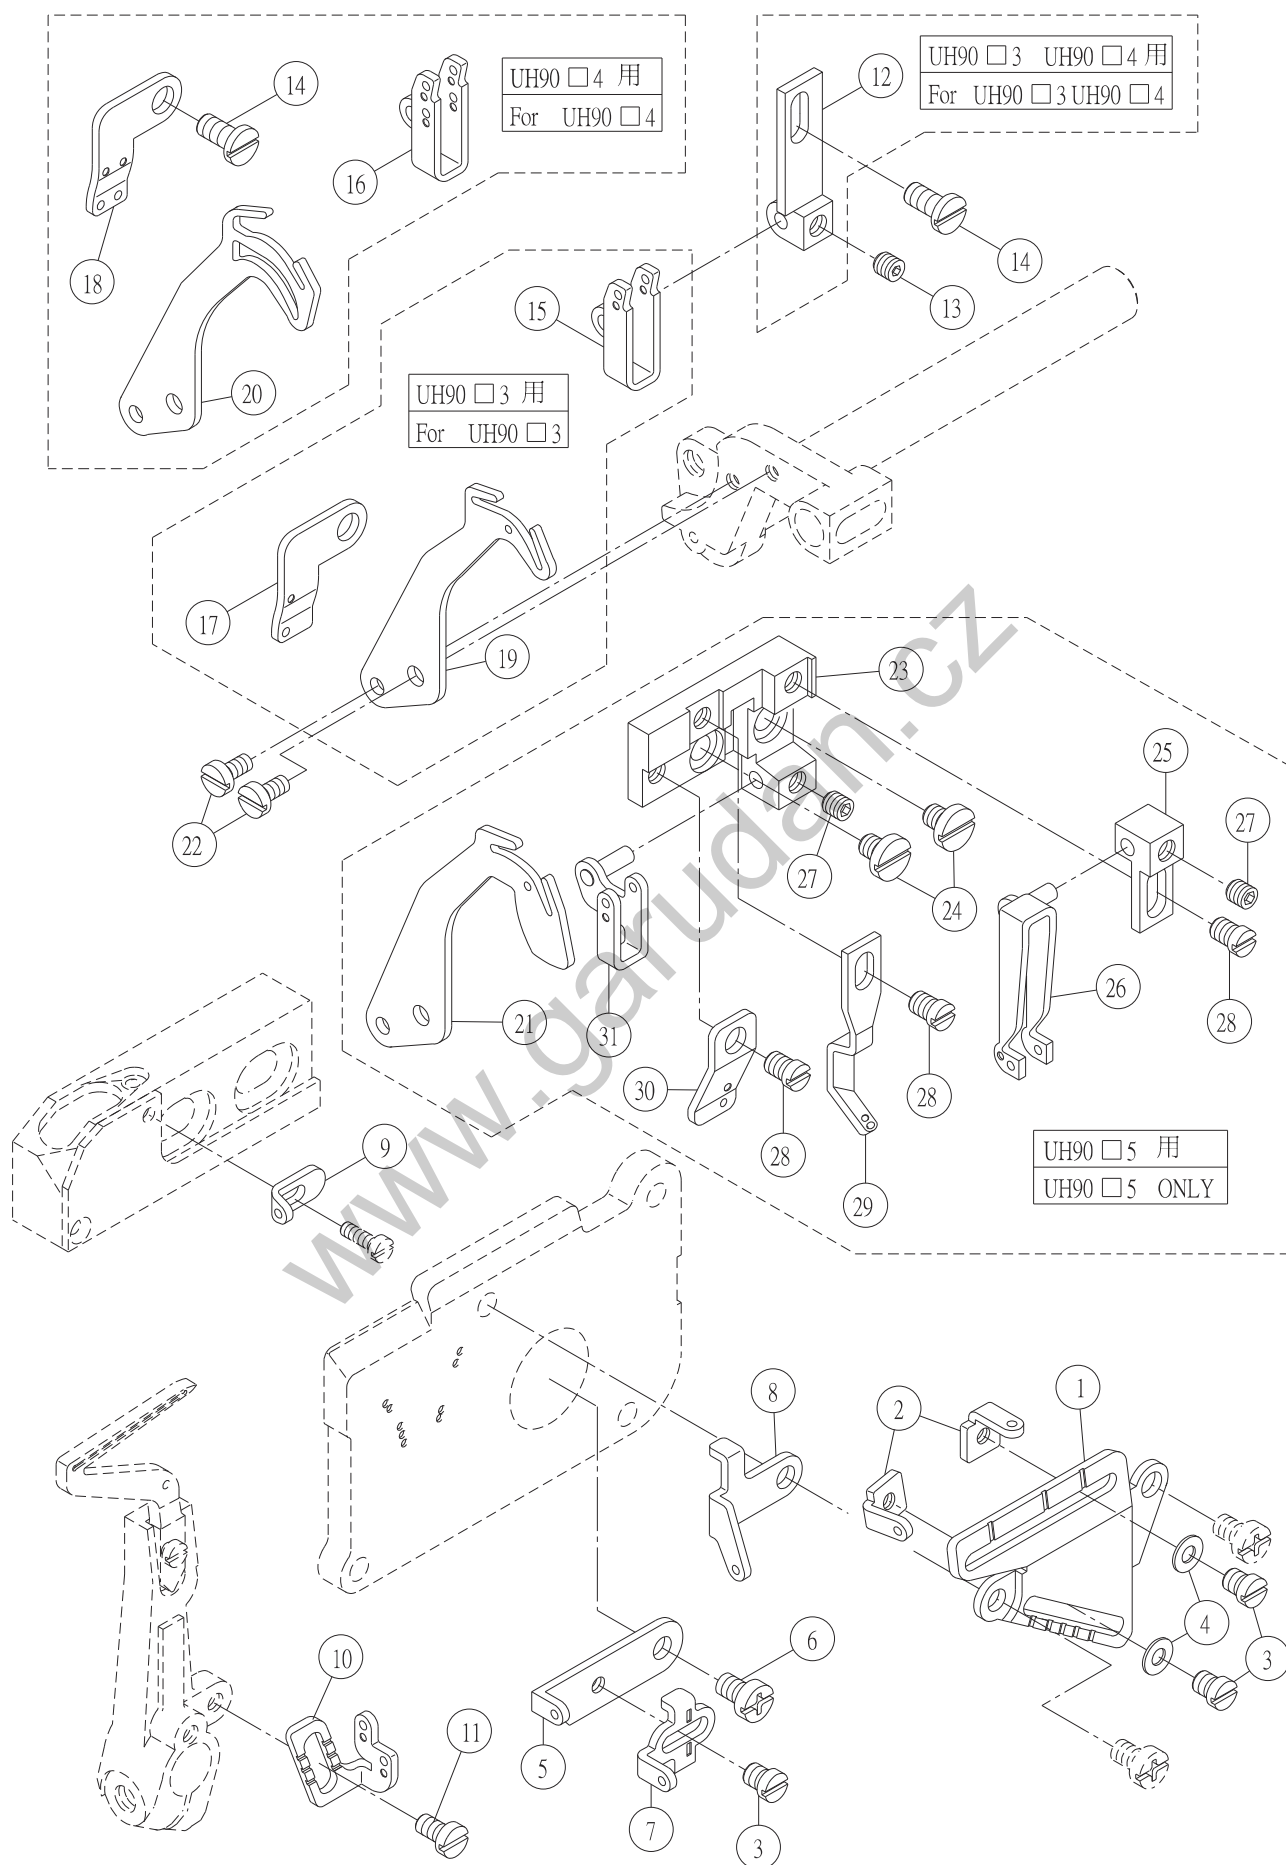

11.導線揚線機構 Thread Guide And Thread Takeup

序號	物料編號	名稱	單位	用量
Ref. No.	Parts Number	Description	Amt.	Req.
1	2120001101	導線座	Bracket	1
2	2120001102	導線	Thread Guide (Right)	2
3	8MB03200406A	螺絲	Screw	3
4	90PW030	墊圈	Washer	2
5	2120001105	導線	Thread Takeup	1
6	8MC04280807D	螺絲	Screw	1
7	2120001107	導線	Thread Guide	1
8	2120001108	導線	Thread Guide	1
9	2120001109	導線	Thread Guide	1
10	2120001110	導線	Thread Takeup	1
11	8MB85240607K	螺絲	Screw	1
12	21200311121	導線座	Bracket	1
13	8MN04280400A	螺絲	Screw	1
14	8MC04280607D	螺絲	Screw	2
15	2120031115	導線	Thread Guide	1
16	2120041116	導線	Thread Guide	1
17	2120031117	導線	Thread Guide	1
18	2120041118	導線	Thread Guide	1
19	2120031119	揚線環	Thread Takeup	1
20	2120041120	揚線環	Thread Takeup	1
21	2120051121	揚線環	Thread Takeup	1
22	8MB03200606A	螺絲	Screw	2
23	2120051123	導線座	Bracket	1
24	8MB04280807A	螺絲	Screw	2
25	2120051125	支架	Bracket	1
26	2120051126	導線	Thread Guide	1
27	8MN04280400A	螺絲	Screw	2
28	8MB04280507A	螺絲	Screw	3
29	2120051129	導線	Thread Guide	1
30	2120051130	導線	Thread Guide	1
31	2120051131	導線	Thread Guide	1


12.潤滑冷卻機構 Lubrication And Cooling Mechanism

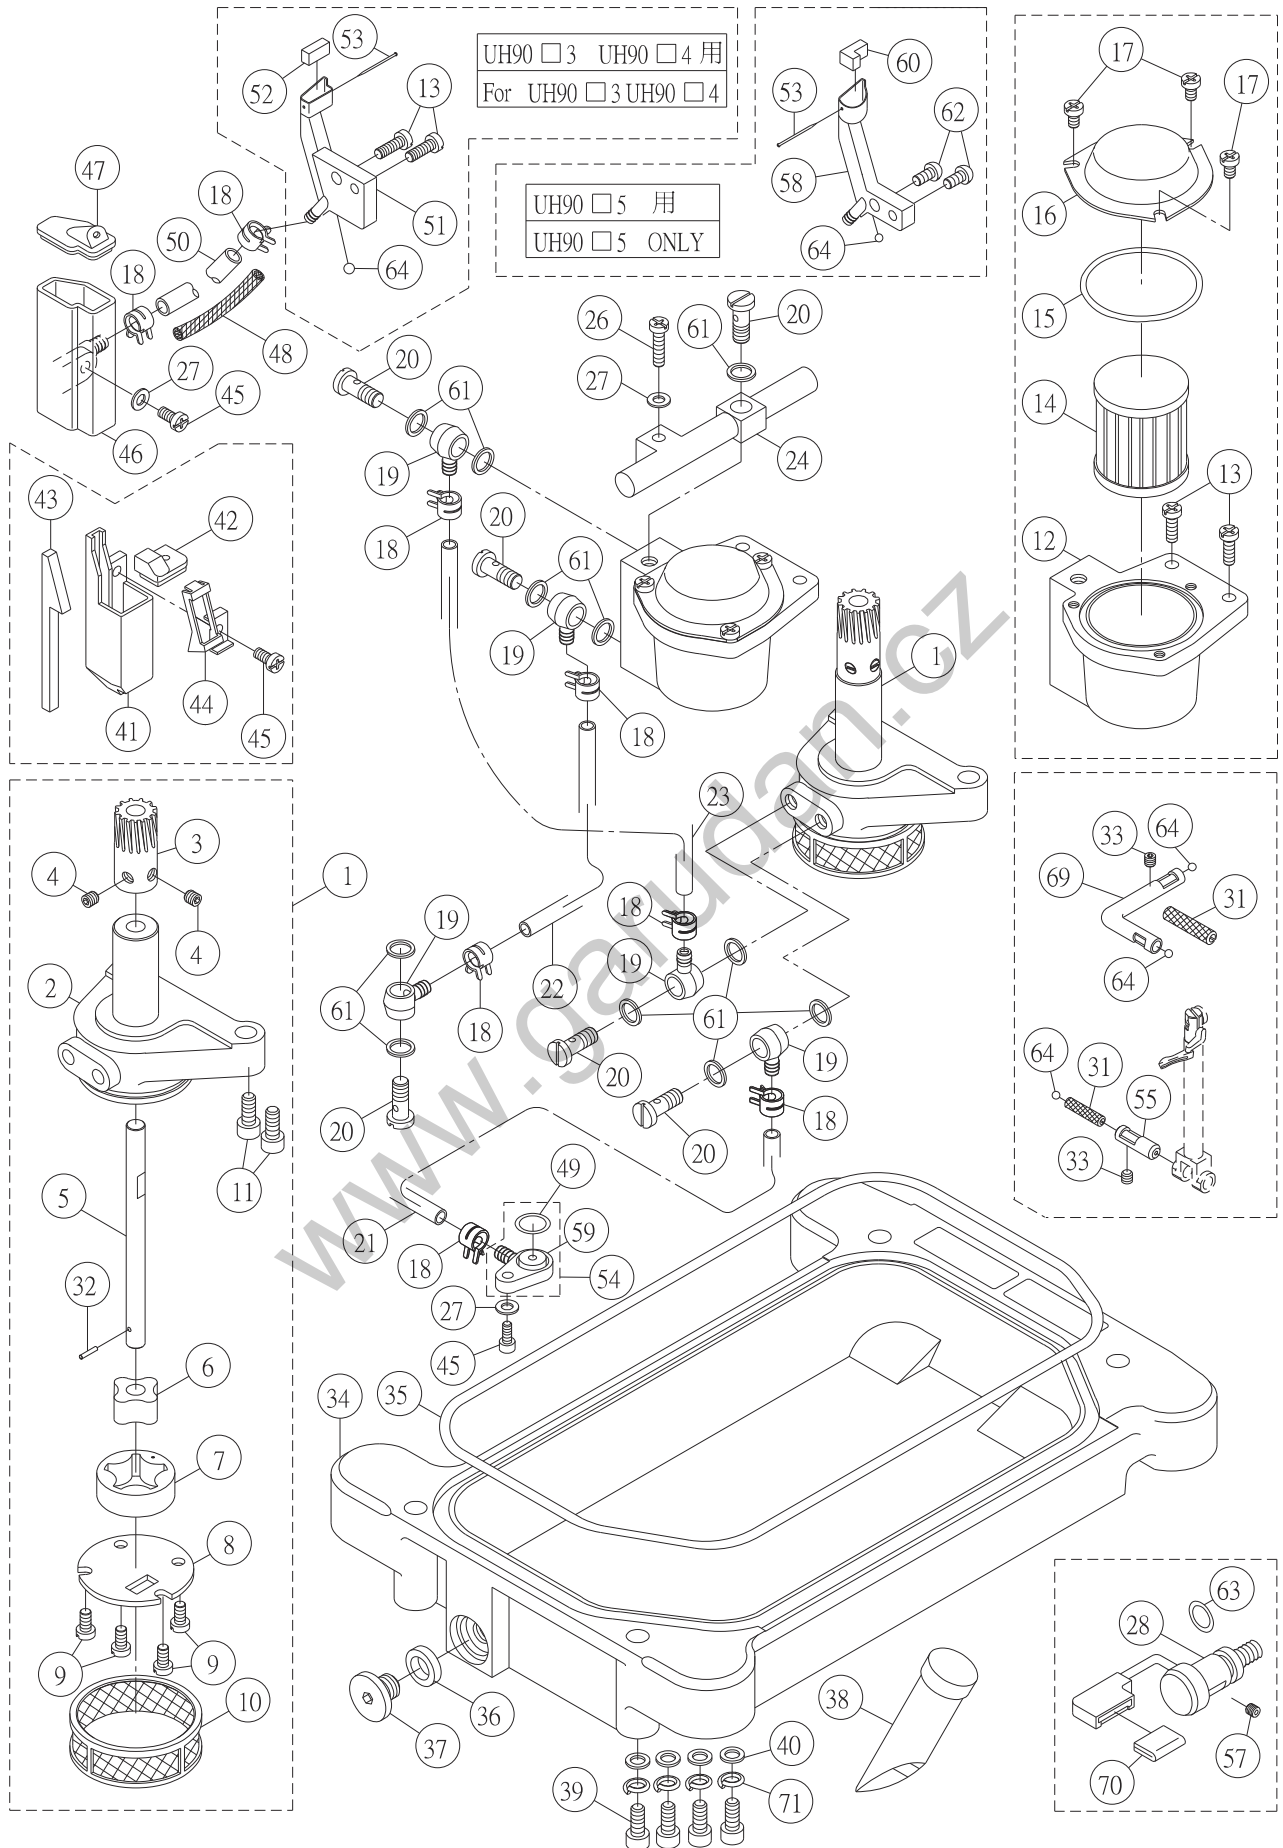

12.潤滑冷卻機構 Lubrication And Cooling Mechanism

序號	物料編號	名 稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	212A0001202	泵浦組	Pump Asm.	1
2	2120001202	泵浦本體	Pump Seat	1
3	2120001203	蝸母	Worm Gear	1
4	8MN05320400A	螺絲	Screw	2
5	2120001205	軸	Shaft	1
6	2120001206	內轉子	Inside Rotor	1
7	2120001207	外轉子	Outside Rotor	1
8	2120001208	封蓋	Cover	1
9	8MC04280807D	螺絲	Screw	4
10	2120001210	濾網	Filter	1
11	8MB04281607A	螺絲	Screw	2
12	2120001212	濾心座	Filter Seat	1
13	8MC04281207D	螺絲	Screw	4
14	2100001521	濾心	Oil Filter	1
15	2120001215	油環	O-Ring	1
16	2120001216	封蓋	Cover	1
17	8MC04280607D	螺絲	Screw	3
18	2100001536	管夾	Tube	8
19	2100001535	接頭	Joint	5
20	2120001220	迴路螺椿	Stud	6
21	66792	油管	Oil Tube	1
22	66792	油管	Oil Tube	1
23	66792	油管	Oil Tube	1
24	2120001224	分油管	Oil Distributor	1
26	8MC04281607D	螺絲	Screw	1
27	2100000223	墊圈	Washer	3
28	2120001228	聚油環	Felt Housing	1
30	2120001230	-----		停用
31	2120000612	羊毛氈	Felt	2
32	90SP0210	彈簧銷	Pin	1
33	8MN04280400A	螺絲	Screw	2
34	2120001234	油盤	Oil Reservoir	1
35	2120001235	油封	Gasket	1
36	2100000244	油封	Gasket	1
37	8SM95281017A	螺絲	Screw	1
38	2110001507	油面鏡	Oil Sight Window	1
39	8MM05321209A	螺絲	Screw	4
40	2120001240	墊圈	Washer	4
41	2120001241	油壺	Silicone Oil Reservoir (Upper)	1
42	2120001242	油壺蓋	Cover	1
43	2120001243	羊毛氈	Felt	1
44	2120001244	護蓋	Cover	1
45	8MC04281007D	螺絲	Screw	3
46	2120001246	油壺	Silicone Oil Reservoir (Lower)	1
47	2120001247	油壺蓋	Cover	1
48	66800	油線	Oil Wick	1
49	2120001249	油環	O-Ring	1
50	66792	油管	Oil Tube	1(3、4) 1(5)

12.潤滑冷卻機構 Lubrication And Cooling Mechanism

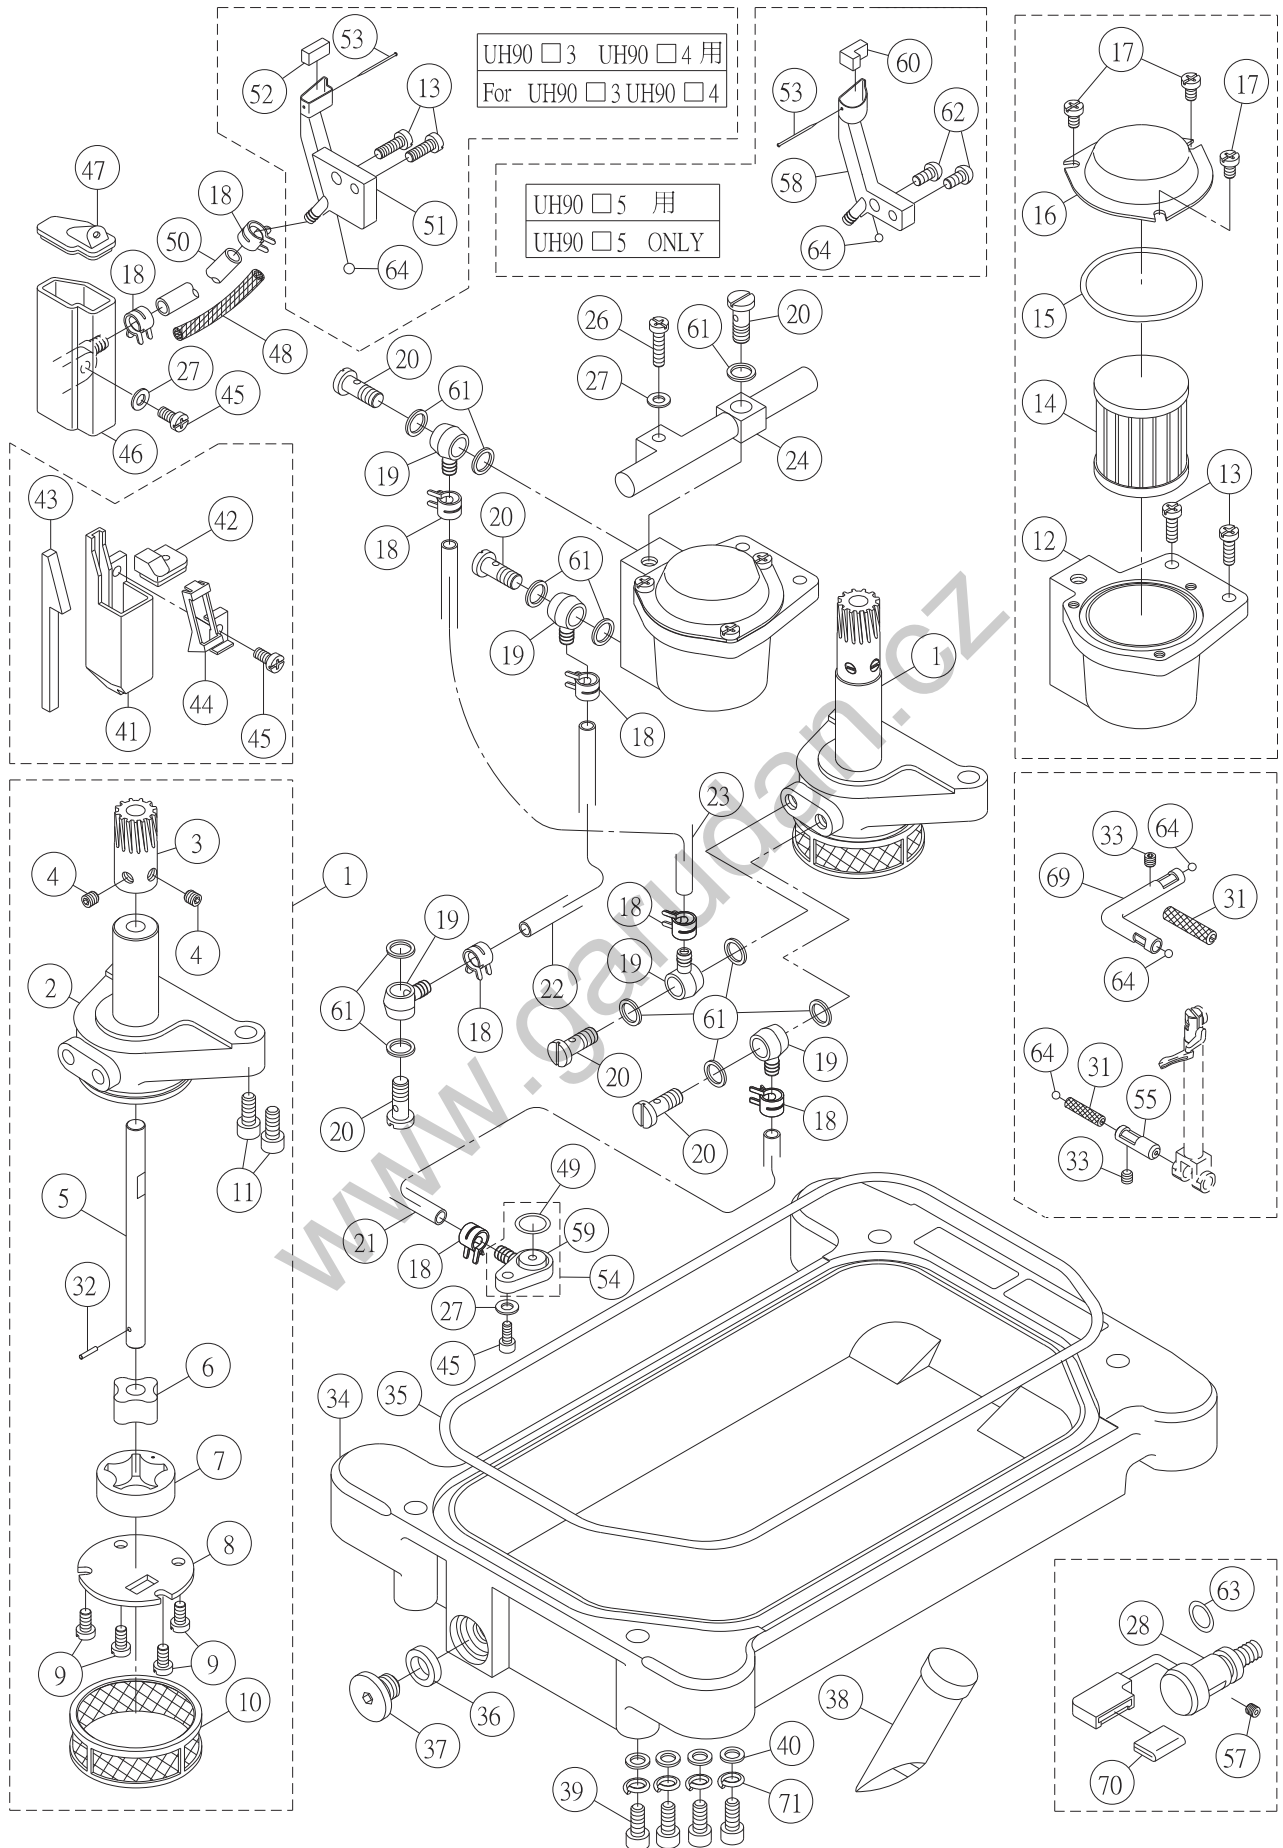


12.潤滑冷卻機構 Lubrication And Cooling Mechanism

序號 Ref. No.	物料編號 Parts Number	名 稱 Description	單位用量 Amt.Req.
51	2120031251	針冷卻器 Needle Thread Lubricator	1
52	2120031252	羊毛氈 Felt	1
53	2120001253	大頭針 Pin	1(3、4) 1(5)
54	212A0001254	接頭組 Joint Asm.	1
55	2120001255	黃銅管 Tube	1
56	66800	- - - - -	停用
57	8MN04280400A	螺絲 Screw	1
58	2120051258	針冷卻器 Needle Thread Lubricator (For 5 Lines)	1
59	2120001259	接頭 Joint	1
60	2120051260	羊毛氈 Felt	1
61	2100001534	墊圈 Washer	11
62	8MC04280807D	螺絲 Screw	2
63	90OR070	油環 O-Ring	1
64	2120001264	孔塞 Plug	4(3、4) 4(5)
65	2120001265	- - - - -	停用
66	2120001266	- - - - -	停用
67	2120001267	- - - - -	停用
68	2120001268	- - - - -	停用
69	2120001269	潤滑油管 Tube	1
70	2120001270	羊毛氈 Felt	1
71	90SW050	彈簧墊圈 Washer	4

www.garudan.cz


13.半沉式車板裝置Parts For Semi-Submerged Installation

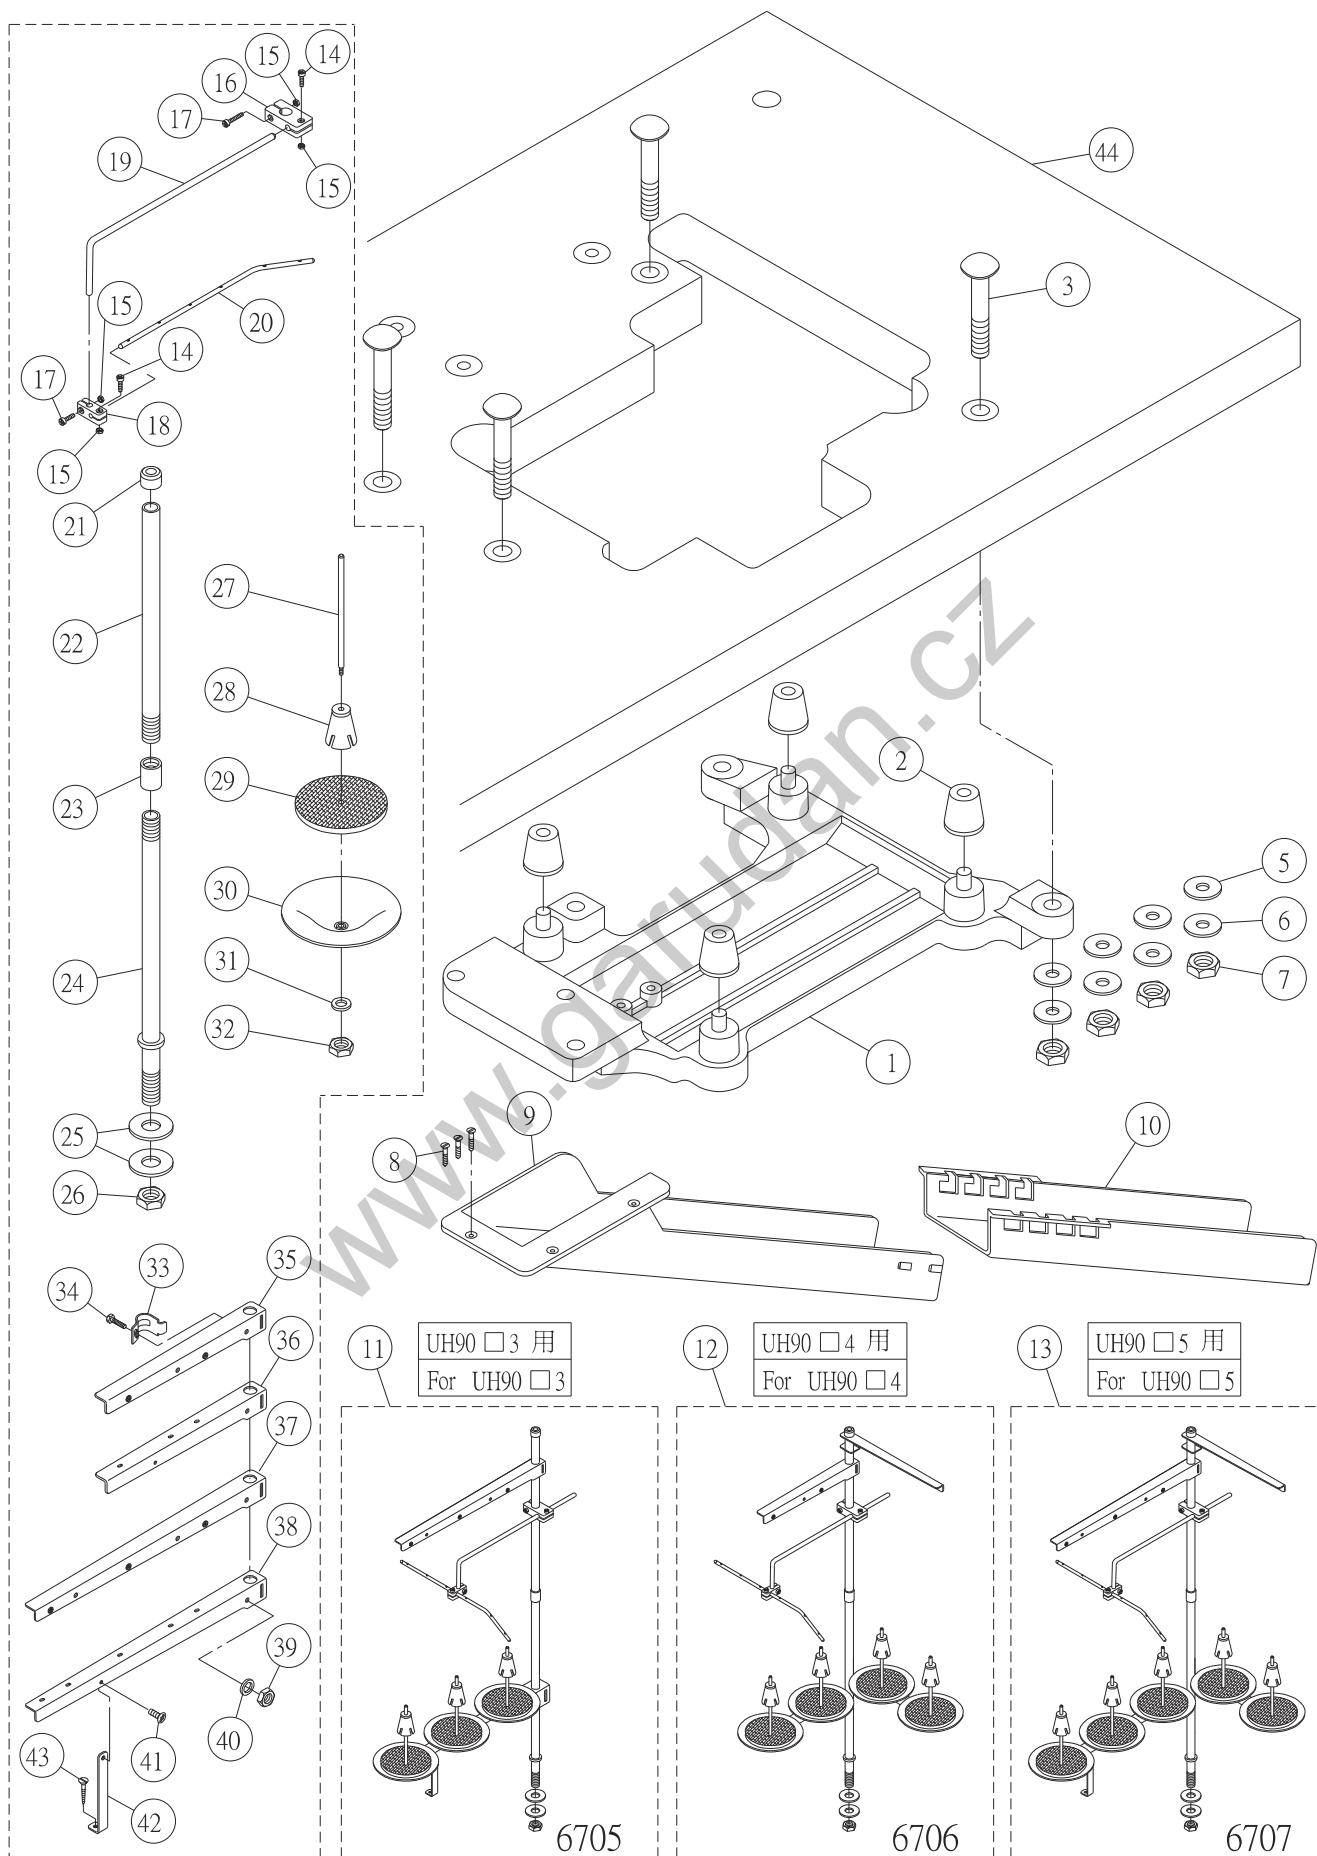

13.半沉式車板裝置Parts For Semi-Submerged Installation

序號 Ref. No.	物料編號 Parts Number	名 稱 Description	單位用量 Amt.Req.
1	66911	托底板	1
2	66941	防震墊	4
3	66956	懸吊螺樁	4
4	669111	- - - - -	停用
5	90PW100	墊圈	4
6	90PW1001	墊圈	4
7	8SA10160714A	螺帽	4
8	8WF03131706A	木螺絲	3
9	66820-1	上導布屑	1
10	66820-2	下導布屑	1
11	66705	線架組	1
12	66706	線架組	1
13	66707	線架組	1
14	667058	螺絲	2
15	667059	螺帽	4
16	667057	接頭	1
17	6670510	螺絲	2
18	6670512	接頭	1
19	6670511	旋臂	1
20	6670513	導線桿	1
21	667051	柱帽	1
22	667052	上柱	1
23	667053	接頭	1
24	667054	下柱	1
25	667055	墊圈	2
26	667056	螺帽	1
27	6670515	線盤軸	1
28	6670516	定心椎	1
29	6670517	緩衝墊	1
30	6670518	線盤	1
31	6670519	彈簧墊圈	1
32	6670520	螺帽	1
33	6670523	夾板	2
34	6670524	螺絲	1
35	6670531	導線	2(4) 1(5)
36	667061	線盤座	2(4) 1(5)
37	6670521	導線臂	1(3、5)
38	6670522	線盤座	1(3、5)
39	6670526	螺帽	1
40	6670525	彈簧墊圈	1
41	6670528	螺絲	1(3、5)
42	6670527	撐桿	1(3、5)
43	6670530	木螺絲	1(3、5)
44	66814-1	車板上載式	1

14.備品 工具及隨車附件Accessories

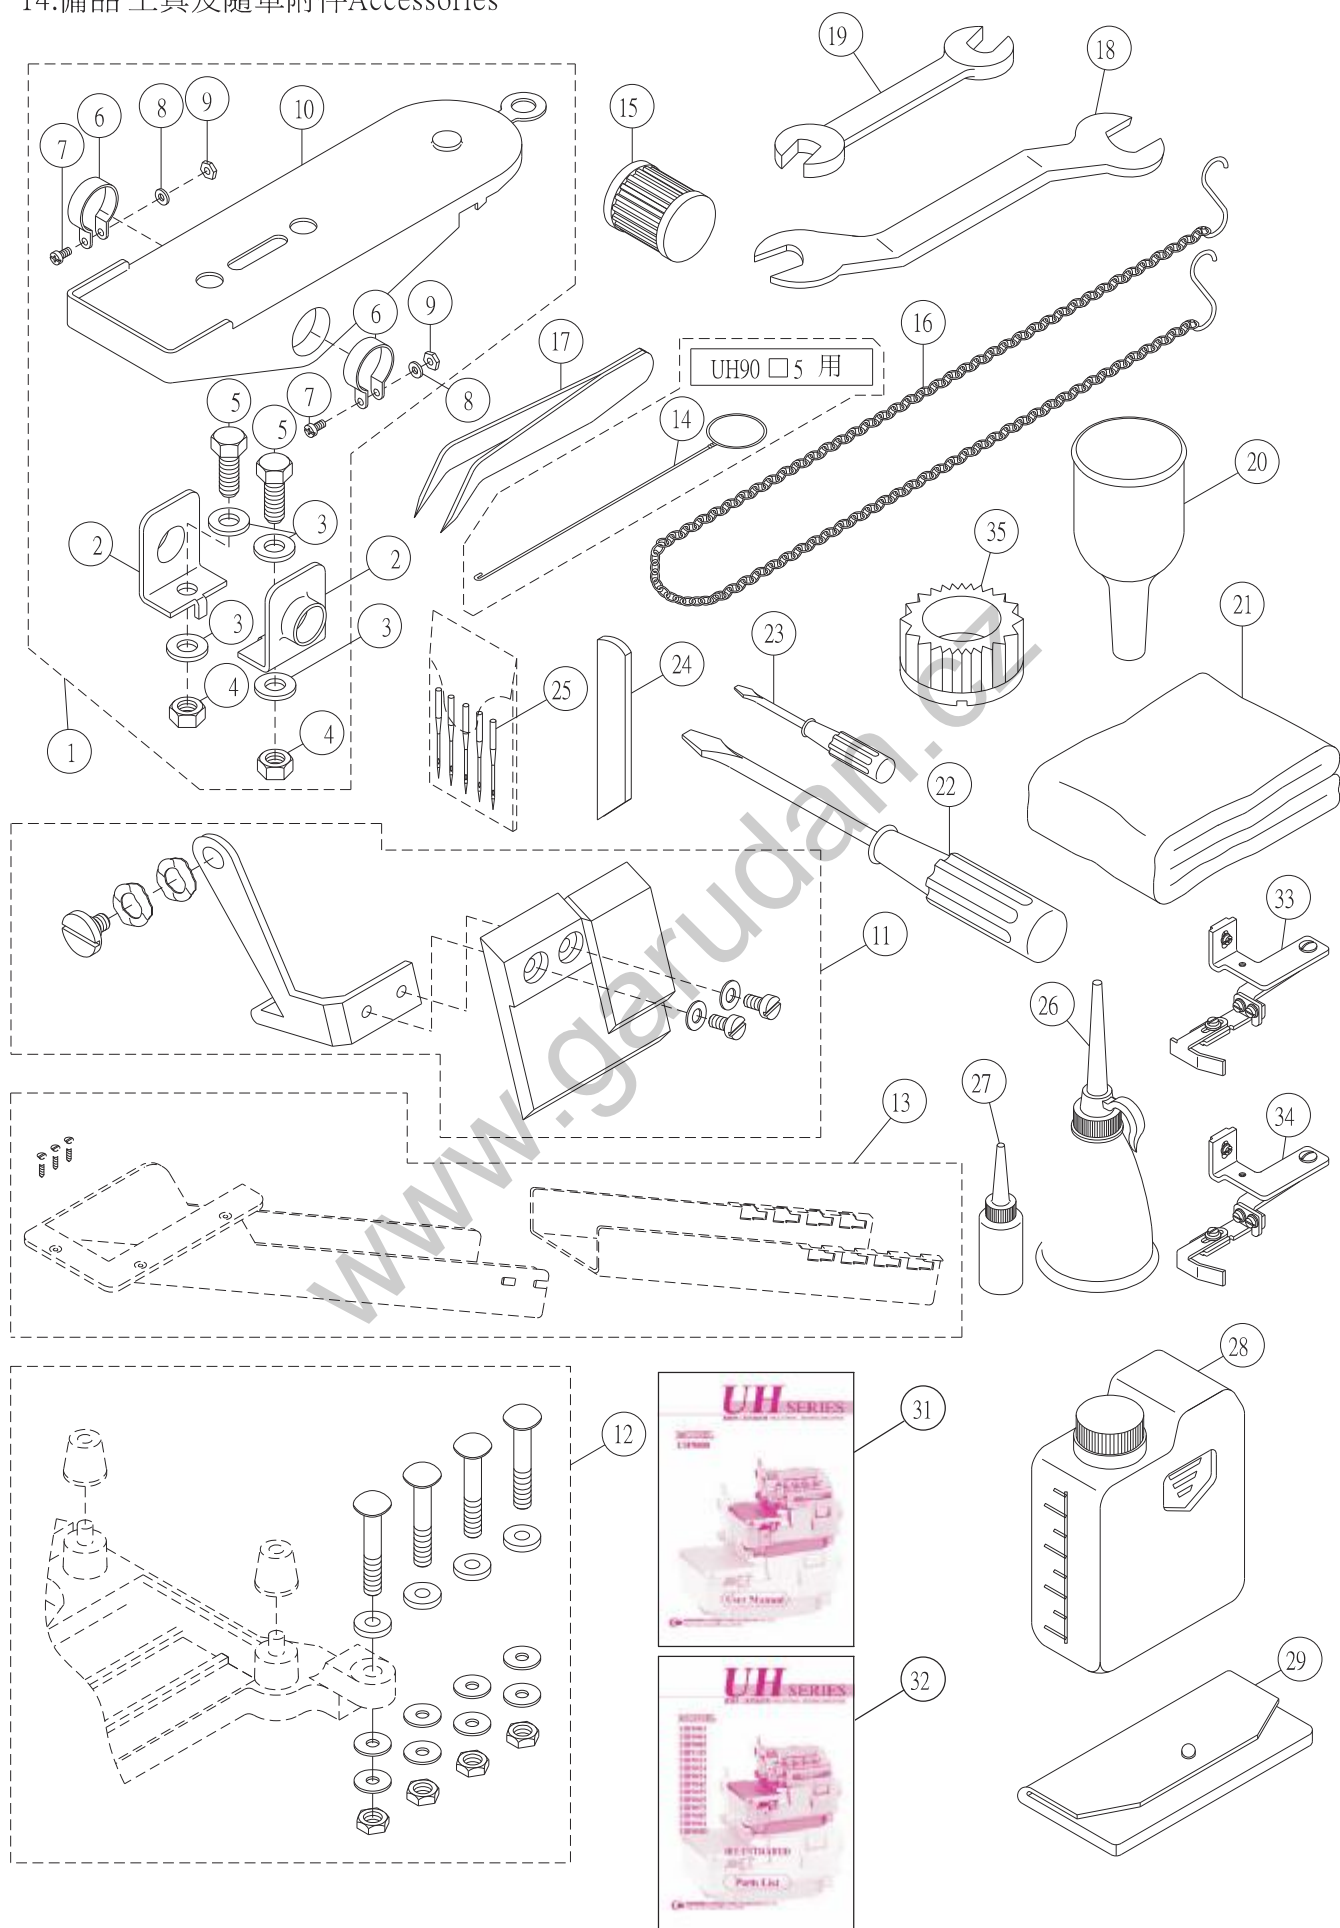

14.備品 工具及隨車附件Accessories

序號	物料編號	名 稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	66700	踏板組	Pedal Set	1
2	667002	樞軸	Bearing	2
3	667003	墊圈	Washer	4
4	667004	螺帽	Nut	2
5	667005	螺絲	Screw	2
6	667006	扣環	Snap Ring	2
7	667007	螺絲	Screw	2
8	667008	墊圈	Washer	2
9	667009	螺帽	Nut	2
10	667001	踏板	Pedal	1
11	212A0000161	護目鏡	See Page II	1
12	*****	托底板	See Page Installation	1
13	66820	導布屑	See Page Installation	1
14	66840	穿線鋼絲	Threading Bar	1
15	2100001521	濾油器	Cartridge Filter	1
16	66695	傳動鍊	Chain	1
17	66690	夾子	Tweezers	1
18	66625	開口板手12*14MM	Wrench	1
19	66613	M8 開口板手	Wrench	1
20	66722	油漏斗	Oil Funnel	1
21	66845	防塵罩	Cover	1
22	66665	長平口起子	Screwdriver	1
23	66667	小平口起子	Screwdriver	1
24	2120000715	下刀	Lower Knife	1
25	66732-11-5	針	Needle	1
26	66721	油瓶	Container	1
27	66720	油壺	Oiler	1
28	66715	油罐	Oil Container	1
29	66831	工具袋	Accessories Bag	1
30	66666	-----	-----	停用
31	6UH9000-5	使用說明書	Instruction Manual	1
32	6UH9000-3	零件冊	Parts List	1
*33	/EG006	導邊器組	Edge Guide Set	1
**34	/EG007	導邊器組	Edge Guide Set	1
35	66685	油鏡裝配工具	Oil Sight Window Wrench	1

*for UH9003 UH9004




**for UH9005

***** 資料參照 半沉式車板裝置




UH9000 系列車型零件一覽表 Series Gauge Parts List

機型 Machinetype	針板 Needle Plate	壓腳組 Presser Foot Asm.	送布齒組 Feed Dog Asm.	縫針座 Needle Holder	上結線鉤 Upper Looper	下結線鉤 Lower Looper	活動導針 Rear Needle Guard	前導針 Front Needle Guard	
UH90B3-021-F02	5212TP0027	5212PF0B02	5212DG0B01	5212NC0003	5212UL0004	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	縫針 Needle
UH90B3-021-F04	5212TP0014	5212PF0B02	5212DG0B01	5212NC0003	5212UL0004	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-9
UH9003-032-M04	5212TP0013	5212PF0005	5212DG0001	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-9
UH9003-053-M04	5212TP0020	5212PF0002	5212DG0002	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9003-053-H04	5212TP0011	5212PF0002	5212DG0901	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-14
UH9013-032-L05	5212TP0013	5212PF0101	5212DG0001	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-9
UH9023-032-M04	5212TP0055	5212PF0201	5212DG0201	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9083-053-H04	5212TP0011	5212PF0801	5212DG0901	5212NC0003	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-14
UH9084-243-H14	5212TP0026	5212PF0802	5212DG0901	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-14
UH9004-232-M14	5212TP0018	5212PF0003	5212DG0001	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-232A-M14	5212TP0028	5212PF0003	5212DG0201	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-233-M14	5212TP0016	5212PF0003	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-242-M14	5212TP0022	5212PF0003	5212DG0201	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-243-M14	5212TP0015	5212PF0004	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-253-M14	5212TP0024	5212PF0004	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-253-H14	5212TP0025	5212PF0004	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-14
UH9004-263-M14	5212TP0021	5212PF0006	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9004-353-M12	5212TP0023	5212PF0007	5212DG0007	5212NC0006	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9024-242-M14	5212TP0056	5212PF0202	5212DG0201	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0003	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9094-243-H14	5212TP0019	5212PF0902	5212DG0901	5212NC0001	5212UL0003	5212LL0002	5212NG0002	5212NG0001	66732-14
UH9004-243E-M14	5212TP0015	5212PF0902	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9044-243-M14	5212TP0015	5212PF0404	5212DG0404	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9064-243-M14	5212TP0015	5212PF0601	5212DG0002	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9074-243-M14	5212TP0015	5212PF0601	5212DG0404	5212NC0001	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11


UH9000 系列車型零件一覽表 Series Gauge Parts List

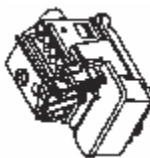												
機型 Machinetype	針板 Needle Plate	壓腳組 Presser Foot Asm.	送布齒組 Feed Dog Asm.	縫針座 Needle Holder	上結線鉤 Upper Looper	下結線鉤 Lower Looper	活動導針 Rear Needle Guard	前導針 Front Needle Guard	鏈導針 Needle Guard	鏈導針 Needle Guard	鏈結線鉤 Needle Looper	縫針 Needle
UH9005-232-L16	5212TP0035	5212PF0013	5212DG0003	5212NC0005	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-332C-L16	5212TP0032	5212PF0012	5212DG0003	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-332-M16	5212TP0032	5212PF0010	5212DG0003	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-352-M16	5212TP0036	5212PF0010	5212DG0003	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-353-M16	5212TP0031	5212PF0010	5212DG0004	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-553-M16	5212TP0030	5212PF0011	5212DG0005	5212NC0002	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9005-553-H16	5212TP0039	5212PF0011	5212DG0006	5212NC0002	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-16
UH9045-353-M16	5212TP0038	5212PF0402	5212DG0401	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9055-353-M16	5212TP0040	5212PF0501	5212DG0501	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9065-353-M16	5212TP0031	5212PF0703	5212DG0004	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9075-353-M16	5212TP0038	5212PF0703	5212DG0401	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9075/A-353-M16	5212TP0038	5212PF0701	5212DG0401	5212NC0004	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9105-553-X16	5212TP0043	5212PF1001	5212DG1001	5212NC1001	5212UL0006	5212LL0002	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-19
UH9006-3243-M44	5212TP0041	5212PF0015	5212DG0005	5212NC0007	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11
UH9006-5243-M44	5212TP0042	5212PF0014	5212DG0005	5212NC0008	5212UL0002	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0005	5212NG0003	5212NG0004	5212CL0001	66732-11

												
機型 Machinetype	針板 Needle Plate	壓腳組 Presser Foot Asm.	送布齒組 Feed Dog Asm.	縫針座 Needle Holder	上結線鉤 Upper Looper	下結線鉤 Lower Looper	活動導針 Rear Needle Guard	前導針 Front Needle Guard	鏈導針 Needle Guard	鏈結線鉤 Needle Looper	縫針 Needle	
UH9034-503-M45	5212TP3401	5212PF0301	5212DG0301	5212NC1001	-	-	5212NG0007	5212NG0006	5212NG0003	5212CL0003	66732-11	

									
機型 Machinetype	針板 Needle Plate	壓腳組 Presser Foot Asm.	送布齒組 Feed Dog Asm.	縫針座 Needle Holder	上結線鉤 Upper Looper	下結線鉤 Lower Looper	活動導針 Rear Needle Guard	前導針 Front Needle Guard	縫針 Needle
UH9002-032-M02	5212TP0013	5212PF0005	5212DG0001	5212NC0003	5212UL0007	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11
UH9002-053-M02	5212TP0020	5212PF0002	5212DG0002	5212NC0003	5212UL0007	5212LL0001	5212NG0002	5212NG0001	66732-11

UH90□3 UH90□4 UH90□5 系列送布齒列表

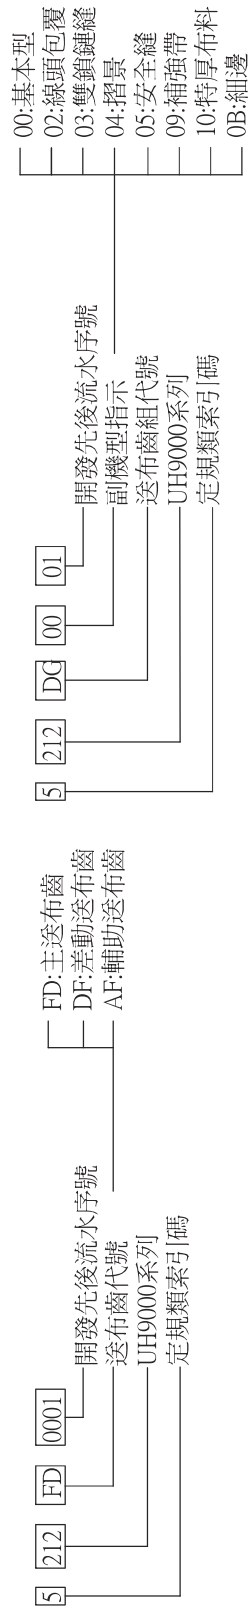

送布齒組件編號	5212DG0001	送布齒組件編號	5212DG0002	送布齒組件編號	5212DG0003	送布齒組件編號	5212DG0004	送布齒組件編號	5212DG0005
1 主送布齒	5212FD0002	1 主送布齒	5212FD0001	1 主送布齒	5212FD0010	1 主送布齒	5212FD0011	1 主送布齒	5212FD0011
2 差動送布齒	5212DF0003	2 差動送布齒	5212DF0001	2 差動送布齒	5212DF0006	2 差動送布齒	5212DF0005	2 差動送布齒	5212DF0002
3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001
送布齒組件編號	5212DG0006	送布齒組件編號	5212DG0007	送布齒組件編號	5212DG0201	送布齒組件編號	5212DG0301	送布齒組件編號	5212DG0401
1 主送布齒	5212FD0016	1 主送布齒	5212FD0005	1 主送布齒	5212FD0003	1 主送布齒	5212FD0018	1 主送布齒	5212FD0014
2 差動送布齒	5212DF0008	2 差動送布齒	5212DF0013	2 差動送布齒	5212DF0004	2 差動送布齒	5212DF0015	2 差動送布齒	5212DF0009
3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0005	3 輔助送布齒	5212AF0001
送布齒組件編號	5212DG0404	送布齒組件編號	5212DG0501	送布齒組件編號	5212DG0901	送布齒組件編號	5212DG1001	送布齒組件編號	5212DG0B01
1 主送布齒	5212FD0019	1 主送布齒	5212FD0011	1 主送布齒	5212FD0004	1 主送布齒	5212FD0017	1 主送布齒	5212FD0015
2 差動送布齒	5212DF0016	2 差動送布齒	5212DF0010	2 差動送布齒	5212DF0011	2 差動送布齒	5212DF0014	2 差動送布齒	5212DF0012
3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0001	3 輔助送布齒	5212AF0004	3 輔助送布齒	5212AF0002

UH90 3 UH90 4 系列壓腳組件(零件)一覽表

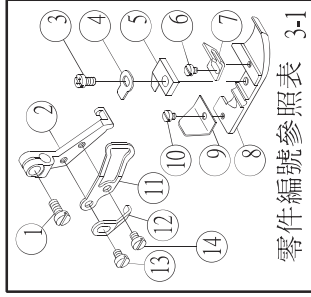
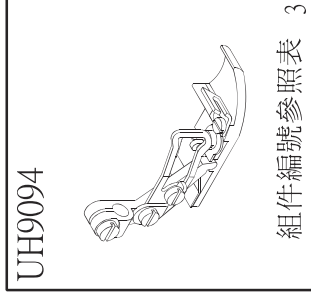
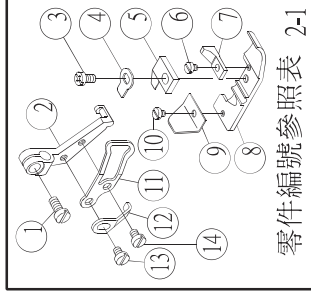
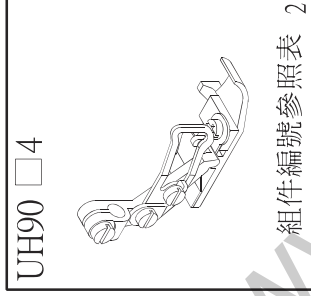
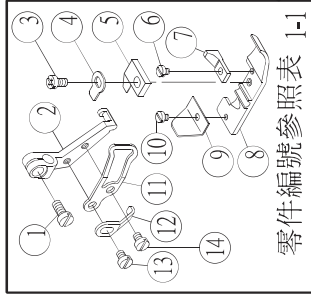
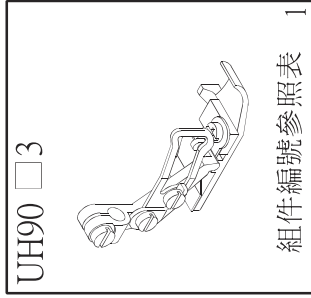


表 1

機	型	壓腳組件編號
UH9003-032-M04		5212PF0005
UH9003-053-M04		5212PF0002
UH9003-053-H04		5212PF0002
UH9023-032-M04		5212PF0201
UH9002-032-M02		5212PF0005
UH9002-053-M02		5212PF0002

表 1-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	8	參照表 1-2
2	5212PF0002C	9	5212PF0002E
3	8SB32440606A	10	8SB24560305P
4	5212PF0002H	11	5212PF0002G
5	參照表 1-2	12	5212PF0002F
6	8SB24560405P	13	8MB03200506A
7	5212PF0002D	14	8MB03200406K

表 1-2

組件編號	序號	5	8
5212PF0002		5212PF0002B	5212PF0002A
5212PF0005		5212PF0005B	5212PF0002A
5212PF0201		5212PF0201B	5212PF0201A

表 3

機	型	壓腳組件編號
UH9004-243E-M14		5212PF0902
UH9094-243-H14		5212PF0902

表 3-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	8	5210PF94A43B
2	5212PF0002C	9	5210PF03032E
3	8SB32440505A	10	8SB24560205A
4	5212PF0002H	11	5212PF0002G
5	5212PF0902B	12	5212PF0002F
6	8SB24560405P	13	8MB03200506A
7	5212PF0901D	14	8MB03200406K

表 2-2

組件編號	序號	2	5	8
5212PF0003		5212PF0002C	5212PF0003B	5212PF0002A
5212PF0004		5212PF0002C	5212PF0004B	5212PF0002A
5212PF0006		5212PF0002C	5212PF0006B	5212PF0002A
5212PF0007		5212PF0013C	5212PF0001B	5212PF0021A
5212PF0202		5212PF0002C	5212PF0202B	5212PF0201A


表 2-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	8	參照表 2-2
2	參照表 2-2	9	5212PF0002E
3	8SB32440606A	10	8SB24560305P
4	5212PF0002H	11	5212PF0002G
5	參照表 2-2	12	5212PF0002F
6	8SB24560405P	13	8MB03200506A
7	5212PF0002D	14	8MB03200406K

UH90 3 UH90 4 UH90 5 系列壓腳組件(零件)一覽表




組件編號參照表 3,4

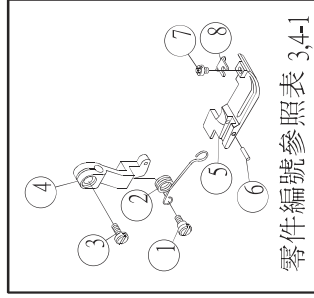


零件編號參照表 3,4-1




組件編號參照表 5

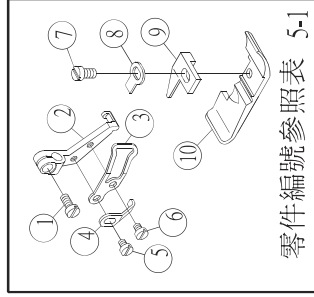

零件編號參照表 5-1

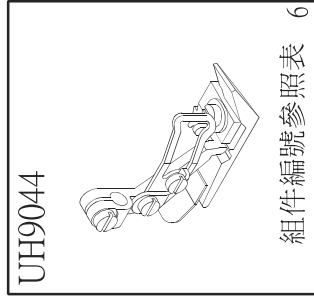

組件編號參照表 6

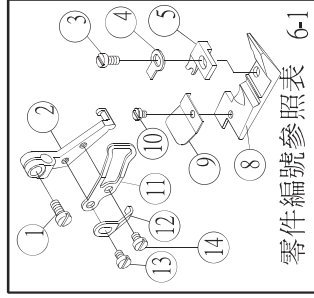

零件編號參照表 6-1

表 3

機	型	壓腳組件編號
UH9075/A-353-M16		5212PF0701(R3)
UH9065-353-M16		5212PF0703(R1.2)
UH9075-353-M16		5212PF0703(R1.2)

表 3-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8SC32440406A	5	參照表 3-2
2	5210PF75C32D	6	5210PF34D03E
3	8SB36400706A	7	8SB24560305A
4	5212PF0701C	8	5212PF75C32C

表 3-2

序號	零件編號	壓腳組件編號
5	5210PF75C32B	5212PF0701(R3)
	5210PF75C32B2	5212PF0703(R1.2)

表 4

機	型	壓腳組件編號
UH9064-243-M14		5212PF0601
UH9074-243-M14		5212PF0601

表 4-1



序號	零件編號	序號	零件編號
1	8SC32440406A	4	5212PF0701C
2	5210PF75C32D	5	5210PF74A43B
3	8SB36400706A	6	5210PF34D03E

表 6

機	型	壓腳組件編號
UH9044-243-M14		5212PF0404


表 6-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	7	5210PF03032E
2	5212PF0002C	8	8SB24560205A
3	8SB32440505A	9	5212PF0002G
4	5212PF0002H	10	5212PF0002F
5	5210PF04A32C	11	8MB03200506A
6	5210PF43033B	12	8MB03200406K

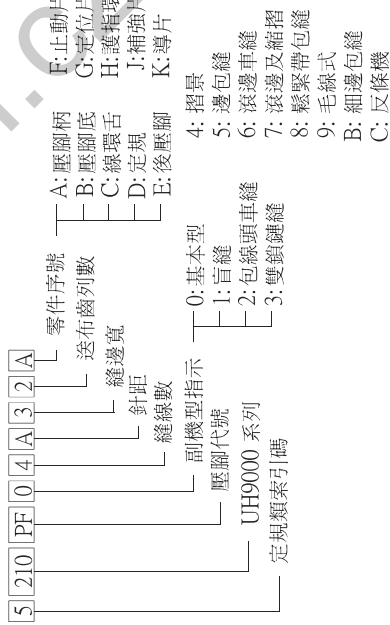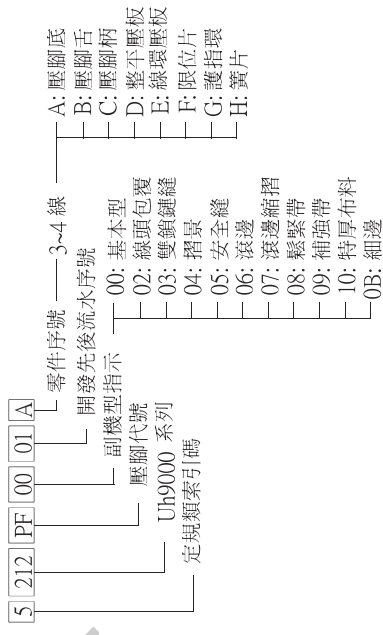


UH9

系列壓腳組件(零件)一覽表

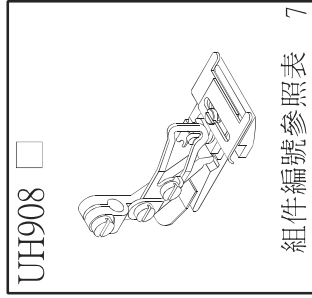


UH908

組件編號參照表 7

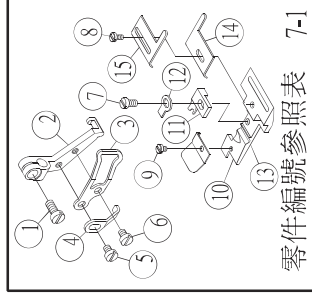


UH9105

組件編號參照表 8

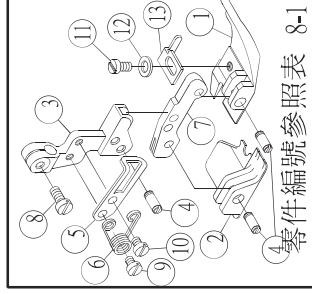


組件編號參照表 8-1

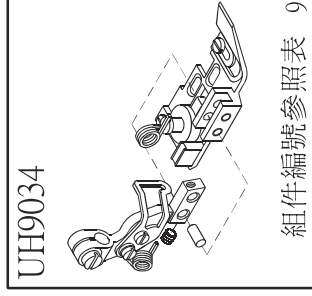

UH9034

組件編號參照表 9

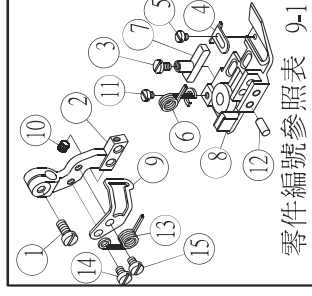

零件編號參照表 9-1

表 7

機	型	壓腳組件編號
UH9083-053-H04		5212PF0801
UH9084-243-H14		5212PF0802

表 7-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	9	8SB24560205A
2	5212PF0801C	10	5210PF03032E
3	5212PF0002G	11	參照表 7-2
4	5212PF0002F	12	5210PF03032G
5	8MB03200506A	13	5212PF0801A
6	8MB03200406K	14	5210PF83053J
7	8SB32440505A	15	5210PF83053K
8	8SB32440505A		

表 8

機	型	壓腳組件編號
UH9105-553-X16		5212PF1001

表 8-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	5212PF1001A	8	8MB85240806P
2	5212PF1001B	9	8MB03200506A
3	5212PF1001C	10	8MB03200406K
4	5212PF0011E	11	8SB32440505P
5	5212PF1001F	12	5212PF1001H
6	5212PF1001M	13	5212PF0301G
7	5212PF1001N		

表 9

機	型	壓腳組件編號
UH9034-503-M45		5212PF0301

表 9-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	9	5212PF0301F
2	5212PF0301C	10	8MN03200300A
3	8SB24560306A	11	8SB24560405P
4	5212PF0301G	12	5212PF0301E
5	8SB24560305P	13	5212PF0301M
6	5212PF0301J	14	8MB03200506A
7	5212PF0301B	15	8MB03200406K
8	5212PF0301A		


表 7-2

組件編號	序號	11
5212PF0801		5212PF0801B
5212PF0802		5212PF0802B


5	212	PF	00	01	A
零件序號 — UH9105					
開發先後流水序號					
副機型指示 — 10: 特厚布料					
壓腳代號					
UH9000 系列					
定規類索引碼					

5	212	PF	00	01	A
零件序號 — UH9034					
開發先後流水序號					
副機型指示 — 03: 雙鎖縫					
壓腳代號					
UH9000 系列					
定規類索引碼					


UH90 系列壓腳組件(零件)一覽表

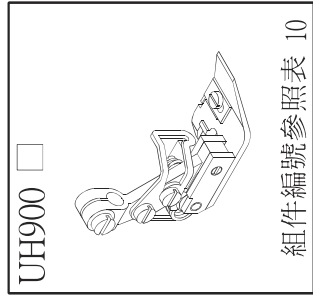


組件編號參照表 10

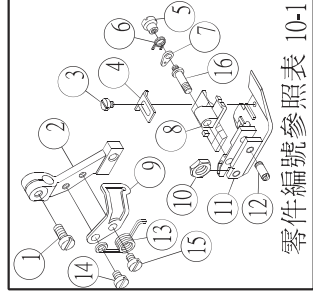


組件編號參照表 10-1

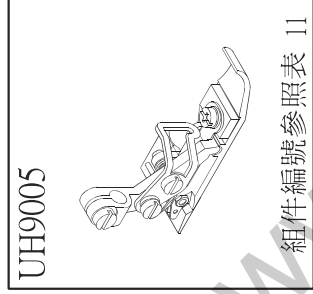


組件編號參照表 11

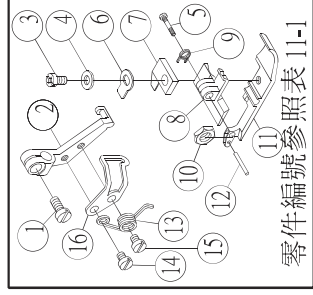

組件編號參照表 11-1

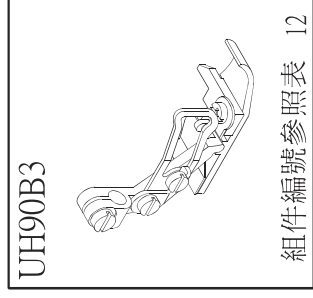

組件編號參照表 12

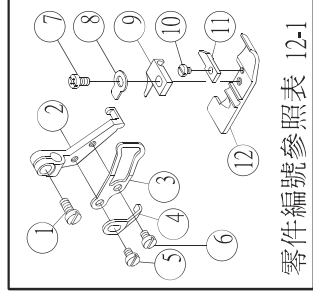

組件編號參照表 12-1

表 10

機	型	壓腳組件編號
UH9005-332-M16		5212PF0010
UH9005-352-M16		5212PF0010
UH9005-353-M16		5212PF0010
UH9005-553-M16		5212PF0011
UH9005-553-H16		5212PF0011
UH9045-353-M16		5212PF0402
UH9055-353-M16		5212PF0501
UH9006-3243-M44		5212PF0015
UH9006-5243-M44		5212PF0014

表 10-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	9	5212PF0011F
2	參照表 10-2	10	8SA32440205A
3	8SB24560305P	11	參照表 10-2
4	參照表 10-2	12	5212PF0011E
5	5212PF0011K	13	5212PF0011M
6	5212PF0011J	14	8MB03200506A
7	5212PF0011H	15	8MB03200406K
8	參照表 10-2	16	5212PF0011D

表 11

機	型	壓腳組件編號
UH9005-232-L16		5212PF0013
UH9005-332C-L16		5212PF0012

表 11-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	9	5212PF0012G
2	5212PF0012C	10	8SA24560204A
3	8SB32440605K	11	參照表 11-2
4	5212PF0012H	12	5212PF0012J
5	5212PF0012D	13	5212PF0012K
6	5212PF0012E	14	8MB03200506A
7	參照表 11-2	15	8MB03200406K
8	參照表 11-2	16	5212PF0002G

表 11-2

序號	7	8	11
5212PF0012	5212PF0012F	5212PF0012B	5212PF0012A
5212PF0013	5212PF0013F	5212PF0013B	5212PF0013A

表 10-2

序號	2	4	8	11
5212PF0010	5212PF0010C	5212PF0011G	5212PF0010B	5212PF0010A
5212PF0011	5212PF0011C	5212PF0011G	5212PF0011B	5212PF0011A
5212PF0402	5212PF0011C	5212PF0401G	5212PF0011B	5212PF0402A
5212PF0501	5212PF0010C	5212PF0011G	5212PF0010B	5212PF0502A
5212PF0015	5212PF0010C	5212PF0011G	5212PF0010B	5212PF0015A
5212PF0016	5212PF0011C	5212PF0011G	5212PF0011B	5212PF0014A

表 12

機	型	壓腳組件編號
UH90B3-021-F02		5212PF0B02
UH90B3-021-F04		5212PF0B02

表 12-1

序號	零件編號	序號	零件編號
1	8MB85240806P	7	8SB32440505A
2	5212PF0002C	8	5212PF0002H
3	5212PF0002G	9	5212PF0B02B
4	5212PF0002F	10	8SB24560405A
5	8MB03200506A	11	5210PF03032B
6	8MB03200406K	12	5212PF0B02A

適用機型: UH9005-232-L16
UH9005-332C-L16

5 | 212 | PF | 00 | 01 | A

零件序號 — 5 線

副機型指示

壓腳代號

UH9000 系列

定規類索引碼

開發先後流水序號

5 | 212 | PF | 00 | 01 | A

零件序號 — 5 線

副機型指示

壓腳代號

UH9000 系列

定規類索引碼

開發先後流水序號


— A: 前壓腳底
— B: 後壓腳底
— C: 壓腳柄
— D: 後螺絲
— E: 簧片
— F: 壓腳舌
— G: 護指環
— H: 墊圈
— J: 彈簧銷
— K: 拉力彈簧

— A: 前壓腳底
— B: 後壓腳底
— C: 壓腳柄
— D: 連結構
— E: 銷
— F: 護指環


— G: 整平壓板
— H: 彈簧掛鉤
— J: 拉力彈簧
— K: 螺帽
— M: 拉力彈簧

Eg006 Eg007 導邊器 Edge Guide Device

EG006
For UH9003 Uh9004

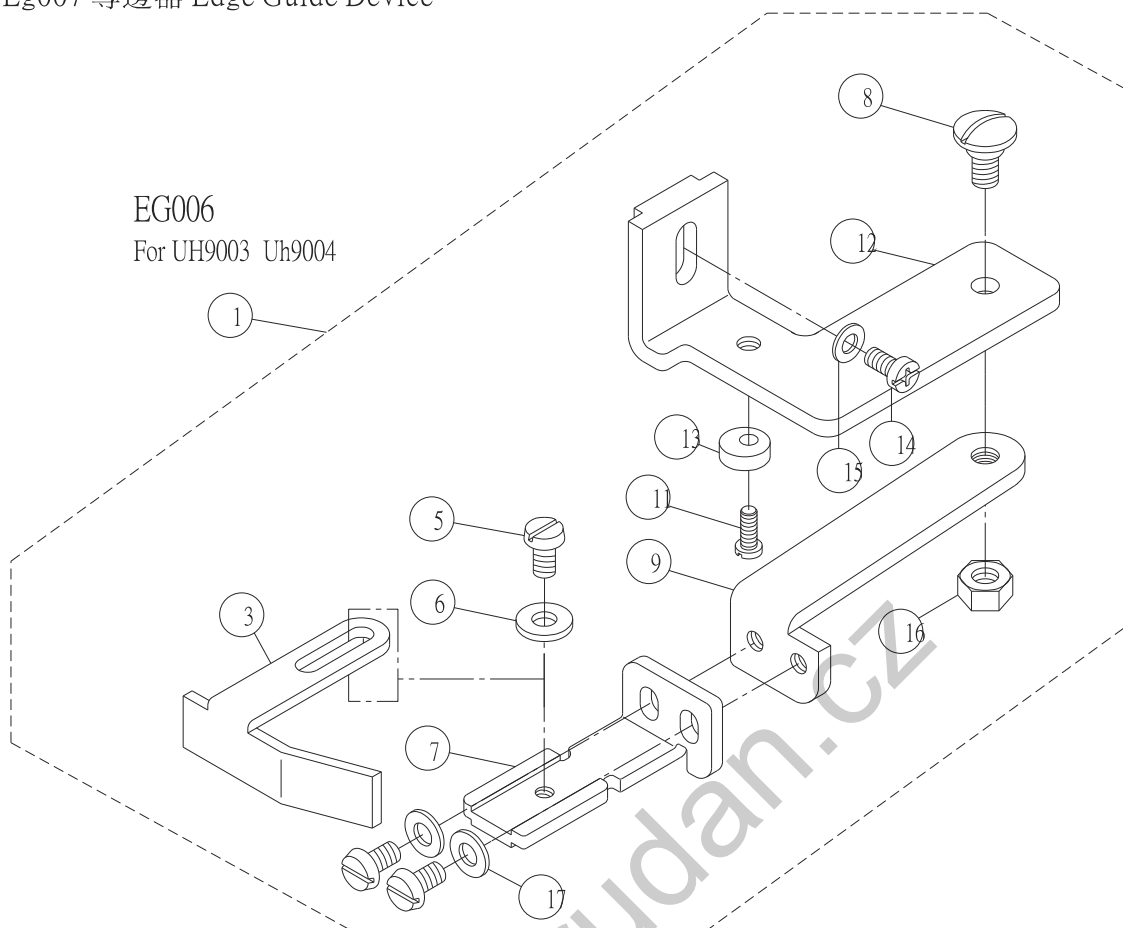

EG007
For Uh9005

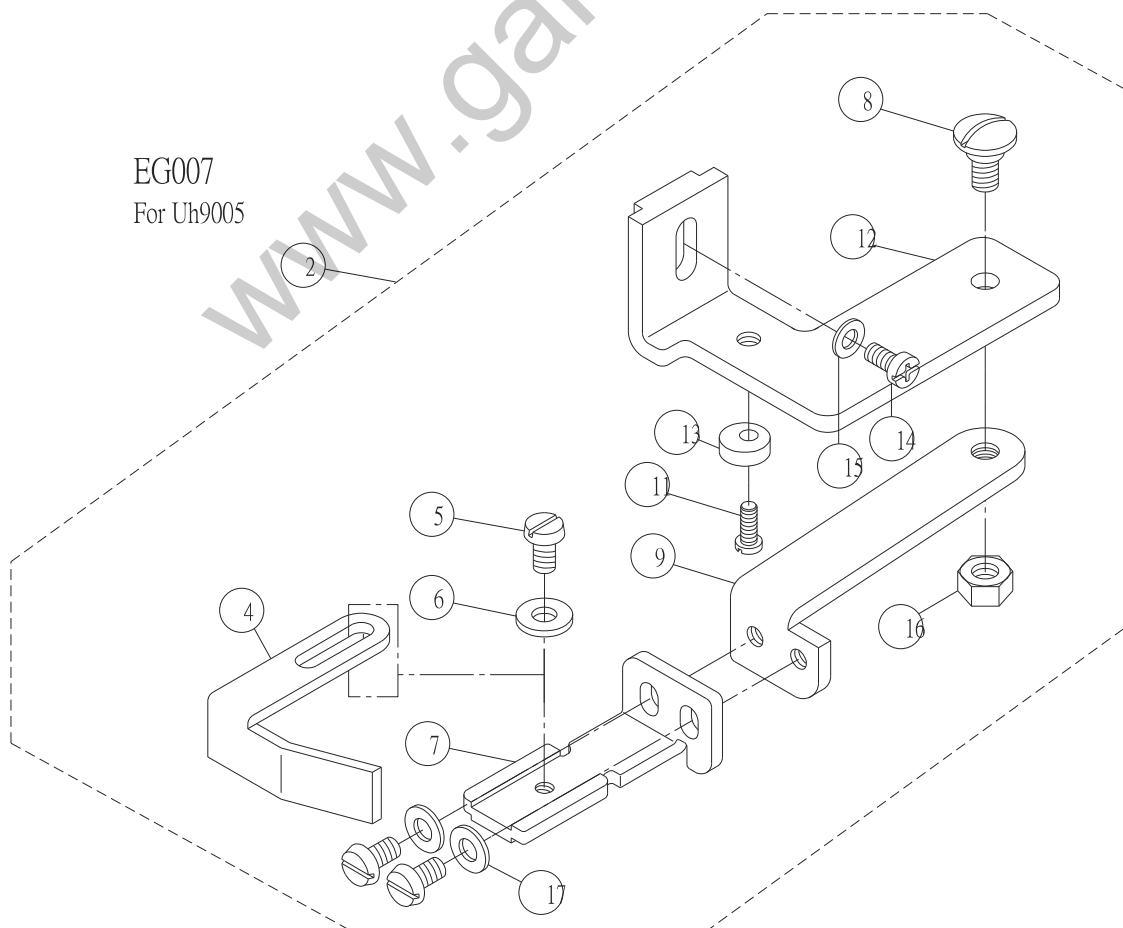


Eg006 Eg007 導邊器 Edge Guide Device

序號	物料編號	名稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
**1	/Eg006	導邊器組	Edge Guide Set	
**2	/Eg007	導邊器組	Edge Guide Set	
3	4EG0060103	導邊器	Edge Guide	1
4	4EG0070104	導邊器	Edge Guide	1
5	8SC36400707D	螺絲	Screw	3
6	4EG0010107	墊圈	Washer	1
7	4EG0060108	導邊器座	Edge Guide Bracket	1
8	8SC44400908E	螺絲	Screw	1
9	4EG0060109	活頁	Hinge	1
11	8SB32440605K	螺絲	Screw	1
12	4EG0060112	支架	Bracket	1
13	4BH0020109	定位凸輪	Cam	1
14	8MC04281207D	螺絲	Screw	1
15	2100000223	墊圈	Washer	1
16	8SA44400307A	螺帽	Nut	1
17	4EG0060117	墊圈	Washer	2

**整組套件

www.garudan.cz

Fs003 全沉式車板裝置 Parts For Fully-Submerged Installation

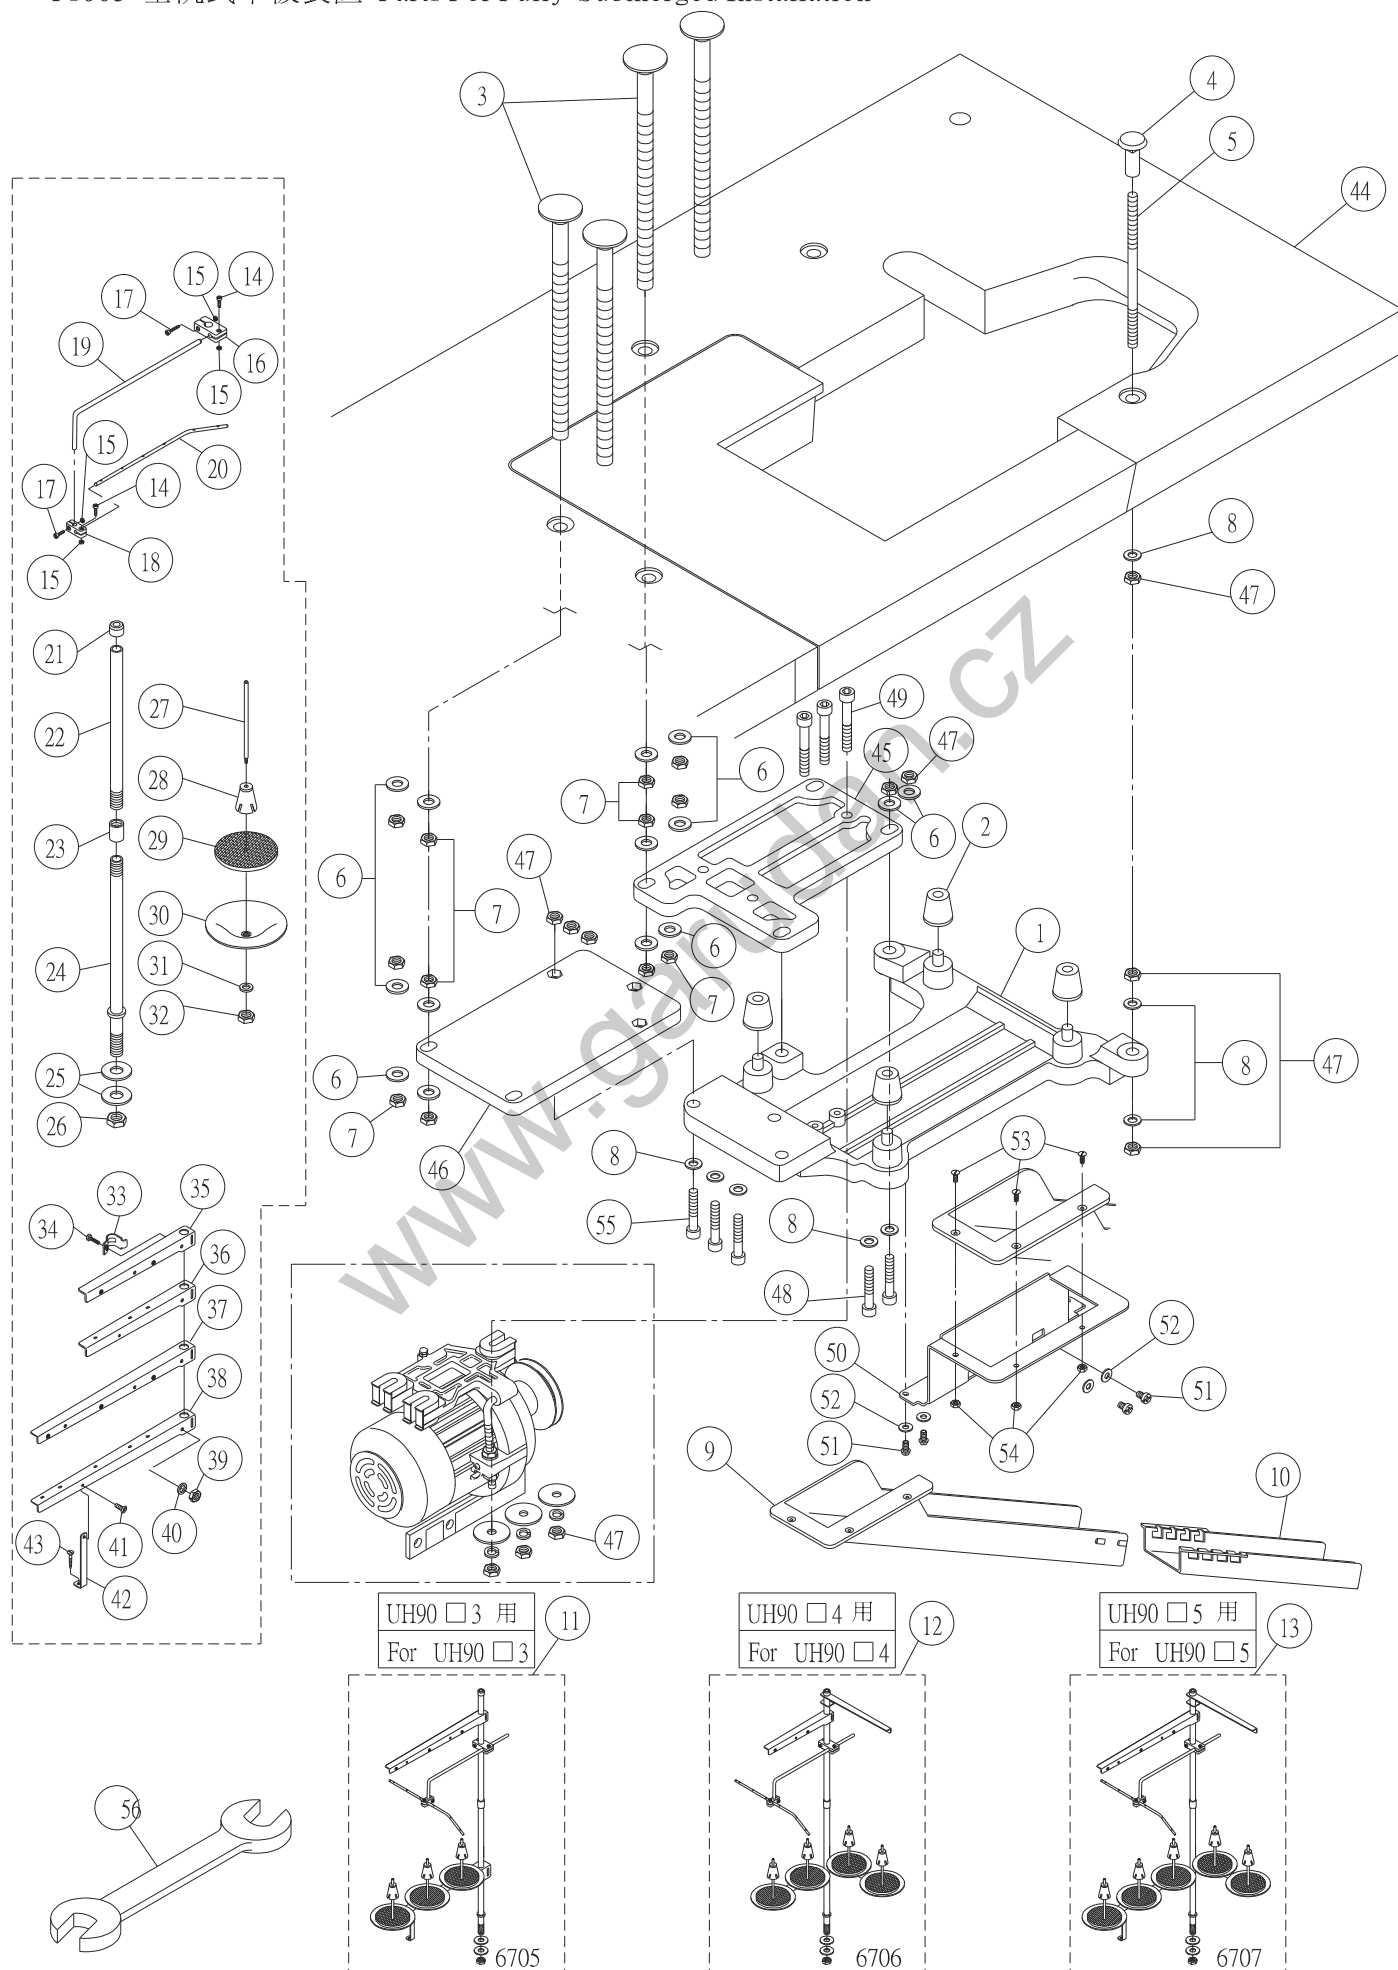

FS003 全沉式車板裝置 Parts For Fully-Submerged Installation

序號	物料編號	名稱		單位用量
Ref. No.	Parts Number	Description		Amt.Req.
1	66911	托底板	Frame Support Plate	1
2	66941	防震墊	Rubber	4
3	66957	懸吊螺樁	Screw	4
4	66958-1	螺帽	Nut	1
5	66958-2	螺樁	Stud	1
6	90PW1001	墊圈	Washer	14
7	8SA10160714A	螺帽	Nut	12
8	90PW083	墊圈	Washer	8
9	66820-1	上導布屑	Waste Chute	1
10	66820-2	下導布屑	Waste Chute	1
11	66705	線架組	Thread Stand Asm.	1
12	66706	線架組	Thread Stand Asm.	1
13	66707	線架組	Thread Stand Asm.	1
14	667058	螺絲	Screw	2
15	667059	螺帽	Nut	4
**16	667057	接頭	Bracket	1
17	6670510	螺絲	Screw	2
18	6670512	接頭	Bracket	1
19	6670511	旋臂	Arm	1
20	6670513	導線桿	Thread Guide	1
21	667051	柱帽	Rod Cup	1
22	667052	上柱	Upper Thread Stand Rod	1
23	667053	接頭	Joint	1
24	667054	下柱	Lower Thread Stand Rod	1
25	667055	墊圈	Washer	2
26	667056	螺帽	Nut	1
27	6670515	線盤軸	Spool Pin	1
28	6670516	定心椎	Spool Retaining Fig	1
29	6670517	緩衝墊	Seat	1
30	6670518	線盤	Spool Tray	1
31	6670519	彈簧墊圈	Spring Washer	1
32	6670520	螺帽	Nut	1
33	6670523	夾板	Clamp	3線用2個4線用4個
34	6670524	螺絲	Screw	3線用2個4線用4個
35	6670531	導線	Thread Guide	4線用2個5線用1個
36	667061	線盤座	Spool Set Bracket	4線用2個5線用1個
37	6670521	導線臂	Thread Guide	3線5線用1個
38	6670522	線盤座	Thread Guide	3線5線用1個
39	6670526	螺帽	Nut	1
40	6670525	彈簧墊圈	Spring Washer	1
41	6670528	螺絲	Screw	3線5線用1個
42	6670527	撐桿	Support Rod	3線5線用1個
43	6670530	木螺絲	Wood Screw	3線5線用1個
44	66814-2	車板	Table	1
45	66911-2	連結板(一)	Aux Plate (一)	1
46	66911-3	連結板(二)	Aux Plate (二)	1
47	8MA08500613A	螺帽	Nut	11
48	8MM08504513A	螺絲	Screw	2
49	8MM08505513A	螺絲	Screw	3
50	668201	支架	Bracket	1
51	8MC04280807D	螺絲	Screw	4
52	2100000223	墊圈	Washer	4
53	8ME04281008A	螺絲	Screw	3
54	8MA04280307A	螺帽	Nut	3
55	8MM08504013A	螺絲	Screw	3
56	66627-11*13	開口板手 11*13MM	Wrench	1

www.garudan.cz